

# LOGAN

## 7 Отделка салона и сидений

**71A ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА**

**72A ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

**74A ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА**

**75A КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ**

**76A КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ**

**77A ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ**

**78A ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ**

**79A ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ**

---

**X90**

---

**АПРЕЛЬ 2004**

**Edition Russe**

---

Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

© Renault s.a.s. 2005

---

# L90 - Глава 7

## Содержание

<b>71A</b>	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА</b>		<b>75A</b>	<b>КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ</b>	
	Коврик пола: Снятие и установка	71A-1		Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка	75A-1
	Коврик багажника: Снятие и установка	71A-3		Каркас переднего сиденья: Снятие и установка	75A-3
	Обивка крыши: Снятие и установка	71A-4		Каркас подушки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-5
	Облицовка задней колесной арки: Снятие и установка	71A-8		Каркас спинки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-7
	Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка	71A-10		Салазки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-9
	Облицовка средней стойки: Снятие и установка	71A-11		Устройство регулировки поясничной секции спинки переднего сиденья: Снятие и установка	75A-10
	Облицовка боковины: Снятие и установка	71A-13		Устройство регулировки угла наклона переднего сиденья: Снятие и установка	75A-11
<b>72A</b>	<b>ОТДЕЛКА БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>		<b>76A</b>	<b>КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ</b>	
	Обивка передней боковой двери: Снятие и установка	72A-1		Заднее многоместное сиденье в сборе: Снятие и установка	76A-1
	Обивка задней боковой двери: Снятие и установка	72A-4		Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	76A-2
<b>74A</b>	<b>ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА</b>				
	Обивка задней полки: Снятие и установка	74A-1			

## Содержание

### 77А ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-1
Обивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-4
Набивка подушки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-7
Набивка спинки переднего сиденья: Снятие и установка	77А-8

### 79А ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Подголовник заднего сиденья: Снятие и установка	79А-10
Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	79А-11


### 78А ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78А-1
Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78А-4
Набивка цельной подушки многоместного сиденья: Снятие и установка	78А-9
Набивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка	78А-10


### 79А ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Нагревательный элемент сиденья: Снятие и установка	79А-1
Подголовник переднего сиденья: Снятие и установка	79А-6
Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка	79А-7

**СНЯТИЕ**

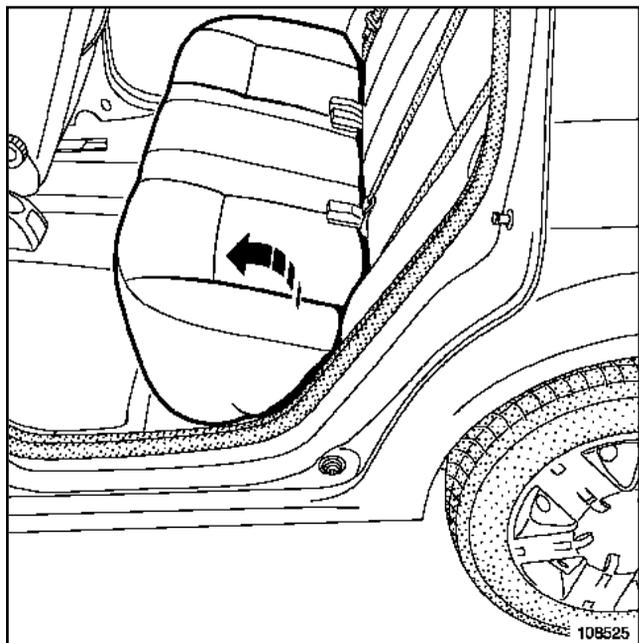

108525

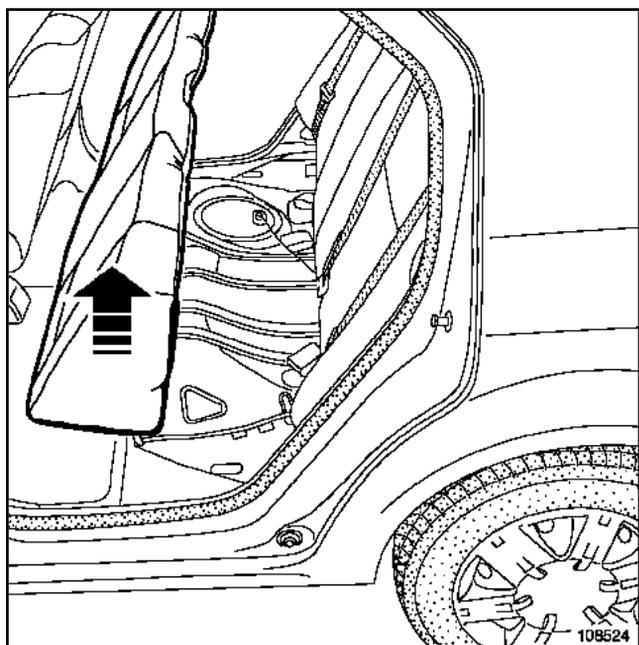


108524

Снимите подушку заднего сиденья.


Снимите:

- сиденья (см. **75A**, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).
- центральную консоль (см. **57A**, Оборудование салона, Центральная консоль).
- облицовки средней стойки (см. **71A**, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки).

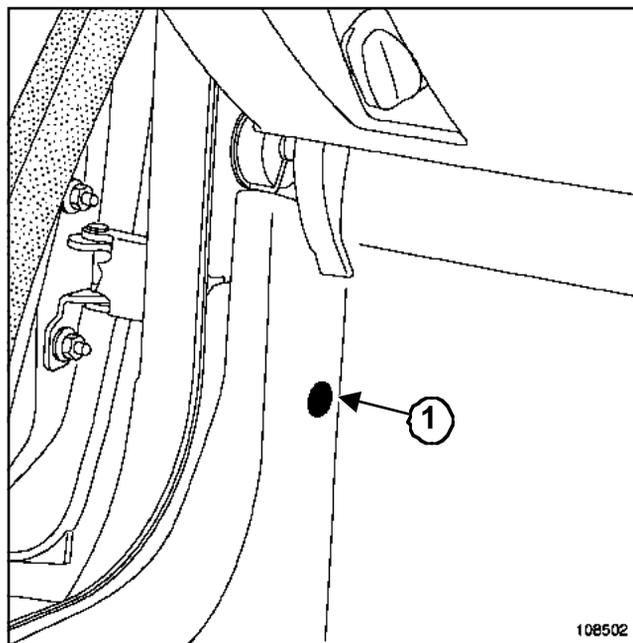


108502

Снимите держатель (1).

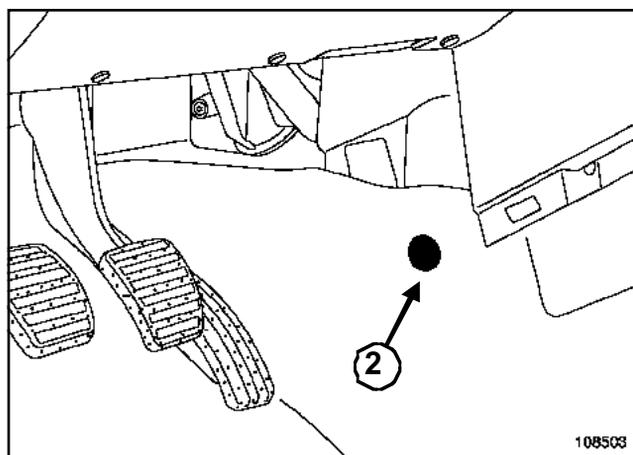

108503

Снимите держатель (2).

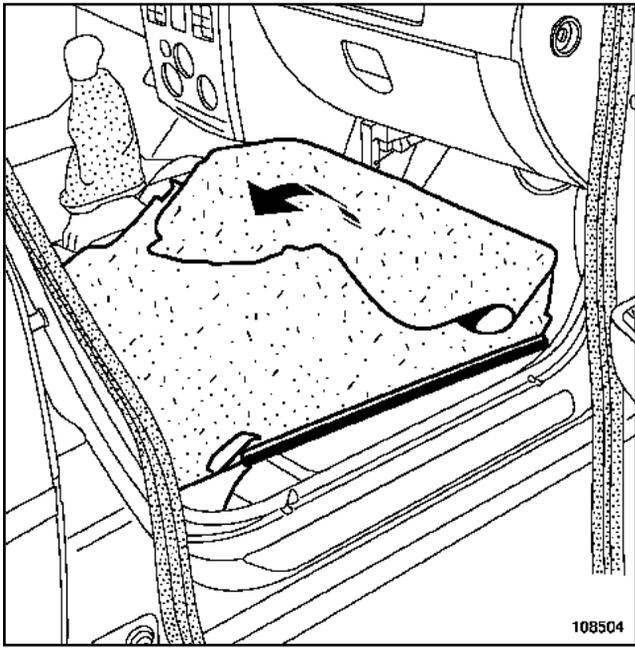


Выньте коврик пола.

### **УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**

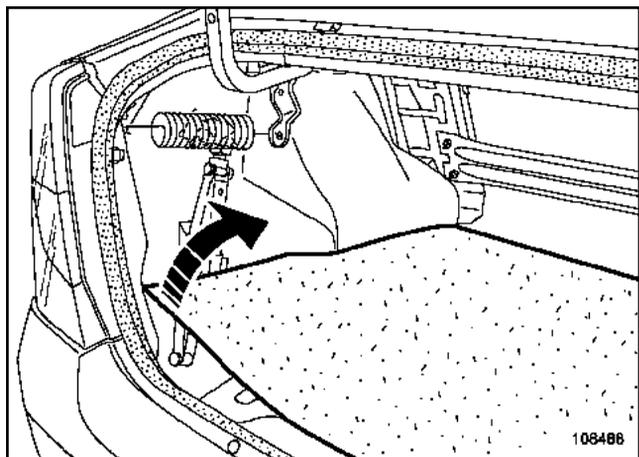


Снимите коврик багажника.

**УСТАНОВКА**


Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**

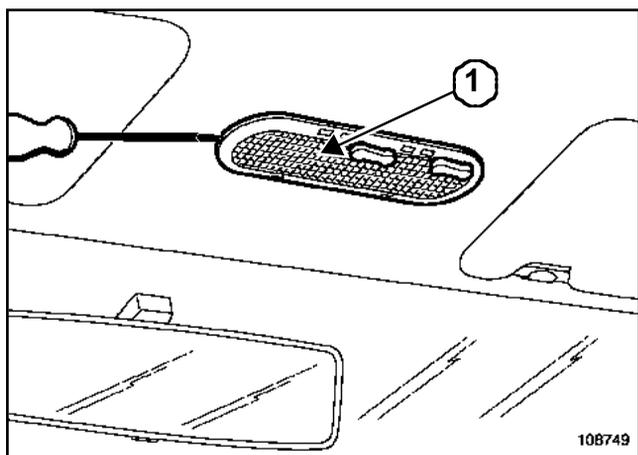

108749


Отверткой с плоским лезвием отожмите защелку стекла (1) плафона освещения салона.

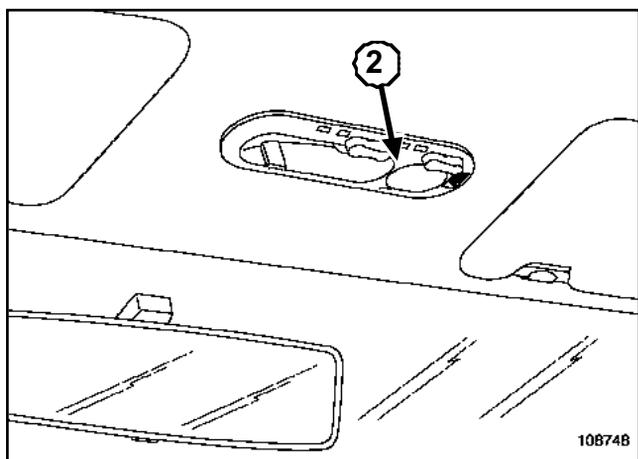

108748


Снимите плафон освещения салона (2).

Разъедините разъем.

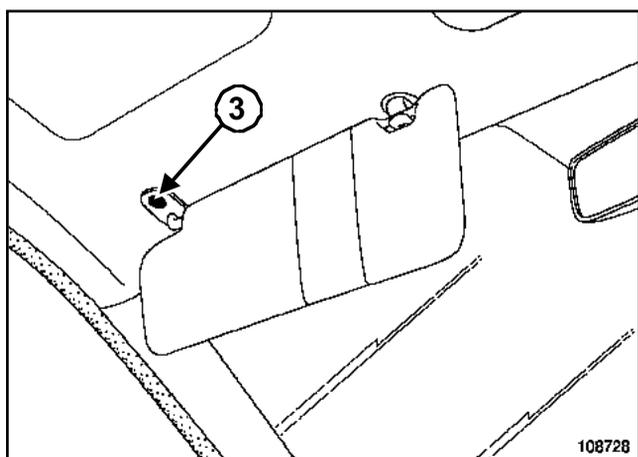

108728


Отверните винт (3).

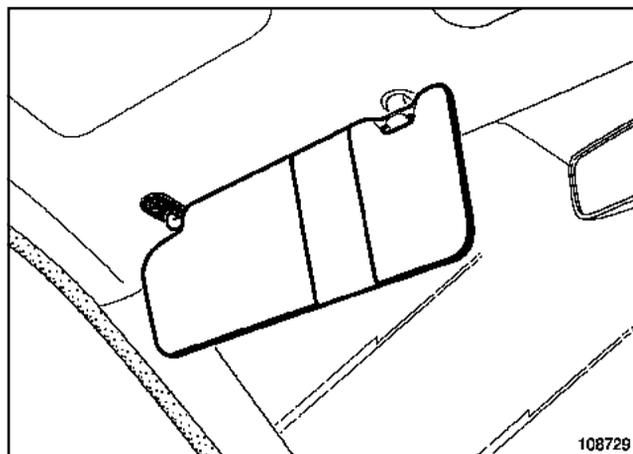

108729

108729

Снимите солнцезащитные козырьки.

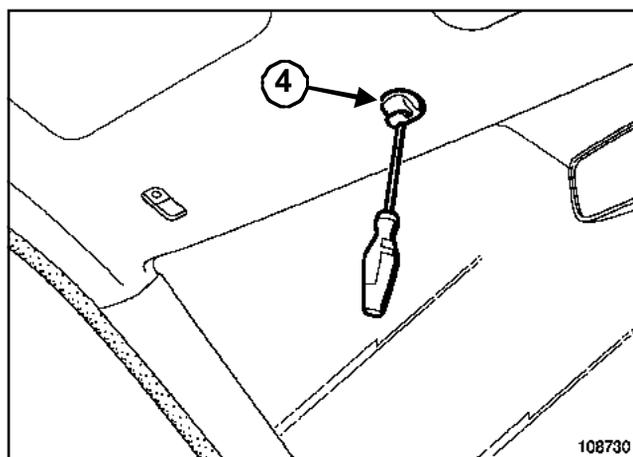

108730


108730

Снимите кронштейны солнцезащитного козырька (4).

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА


## Обивка крыши: Снятие и установка

# 71A

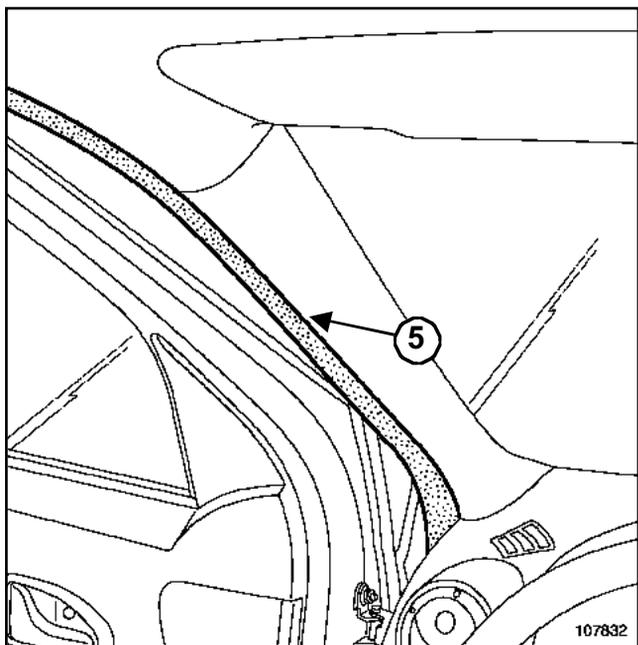


107832

Частично отсоедините уплотнители дверей.(5)

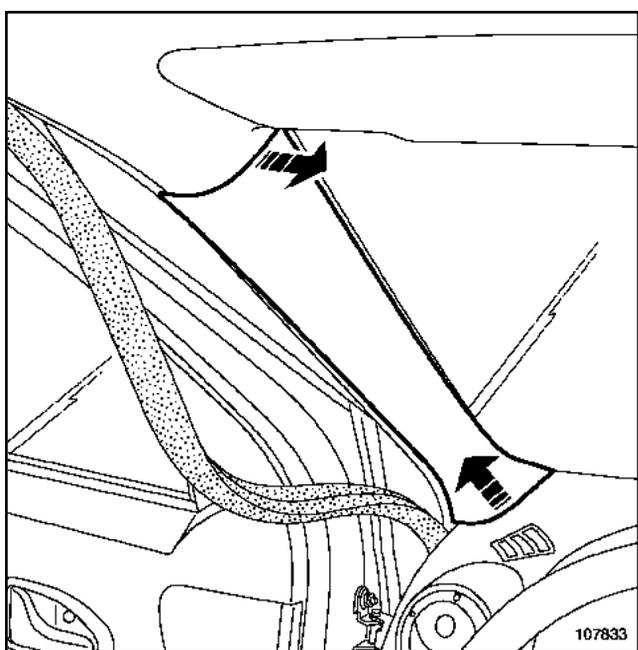


107833

Снимите облицовки стоек проема ветрового стекла.

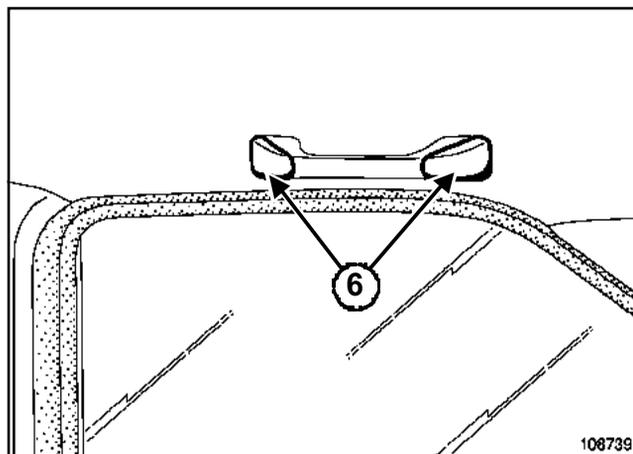

108739

Снимите заглушки (6).

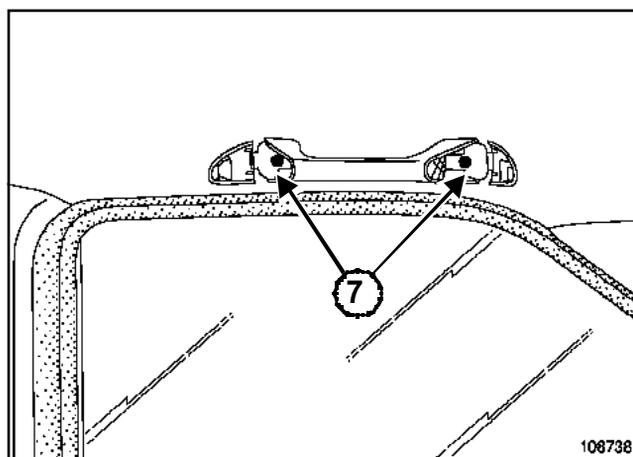

108738

Отверните винты (7).


Снимите облицовки средней стойки (см. 71А, **Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки**).

Снимите облицовку задней полки (см. 74, **Полки и задняя полка, Облицовка задней полки**).

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА


## Обивка крыши: Снятие и установка

# 71A

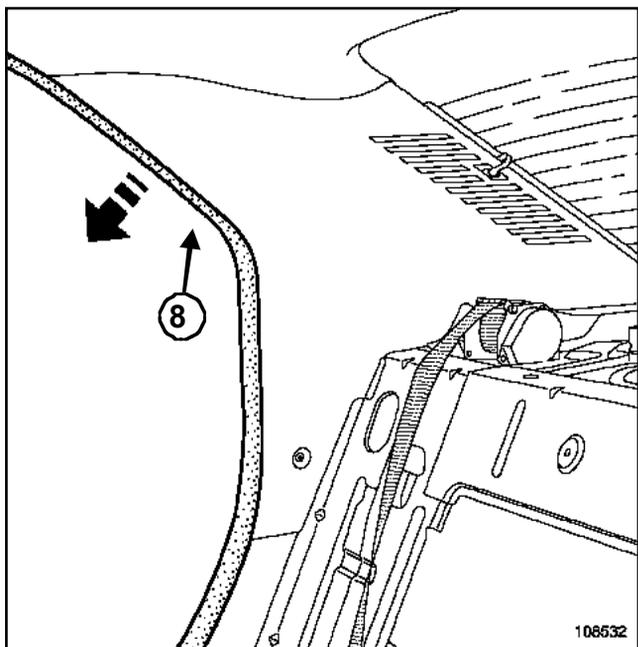


108532  
108532

Снимите частично уплотнитель.(8)

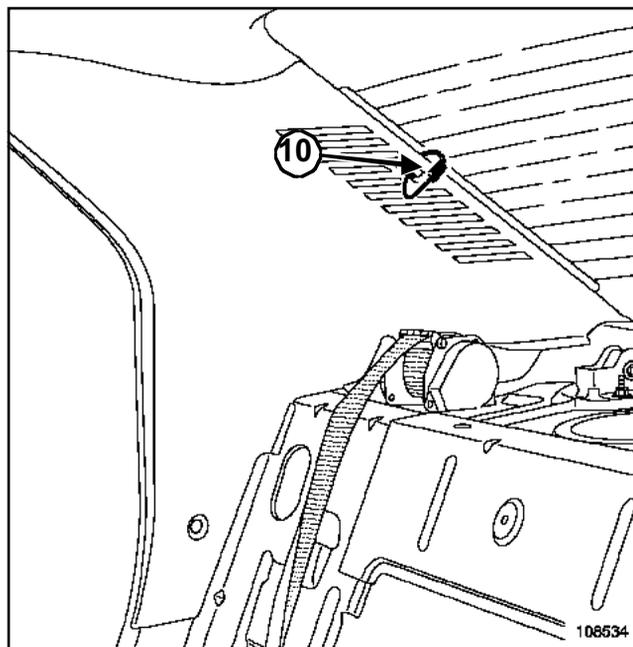


108534  
108534

Разъедините разъем.(10)

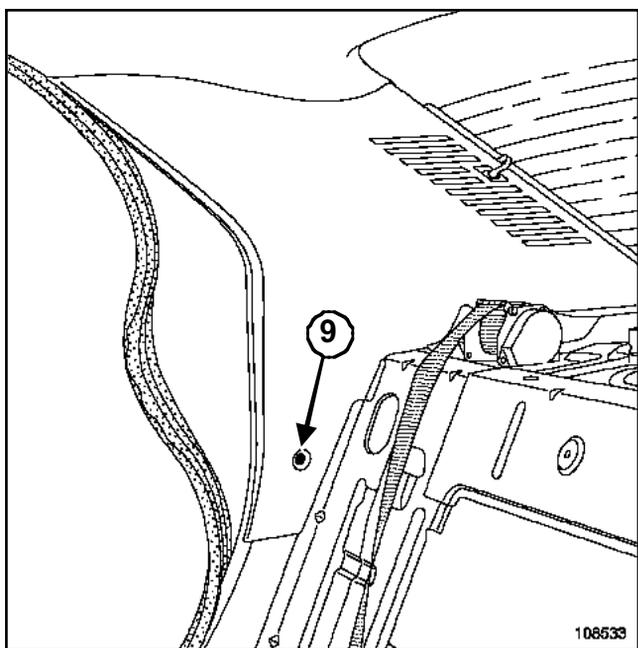


108533  
108533

Отверните винт (9).

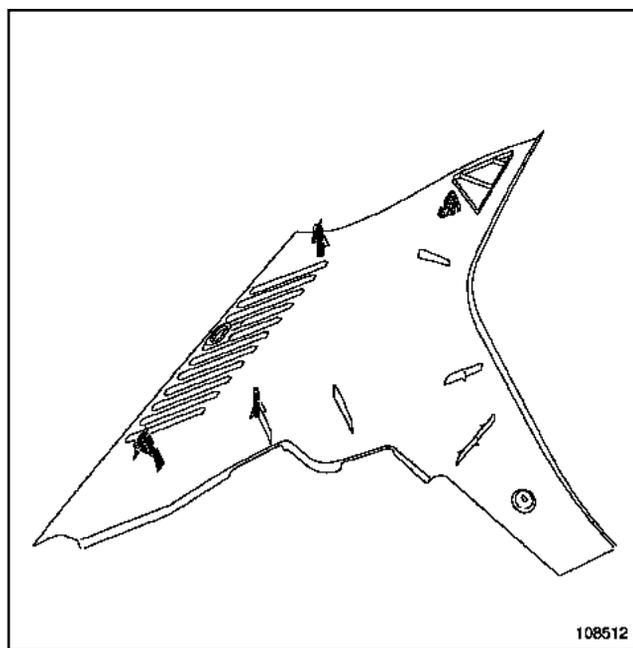


108512  
108512

Осторожно снимите обивку боковины.

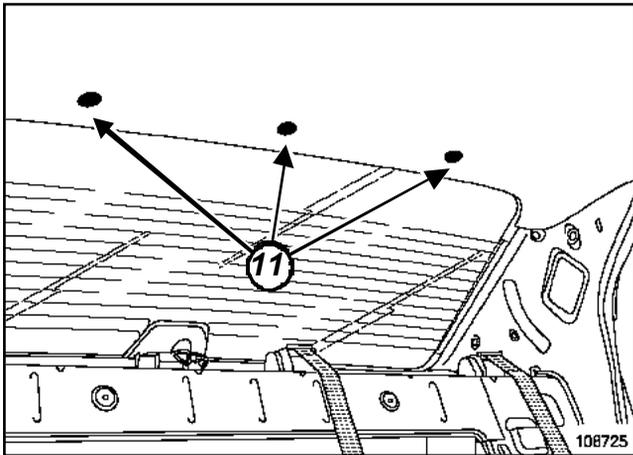

108725

Снимите держатели (11) при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

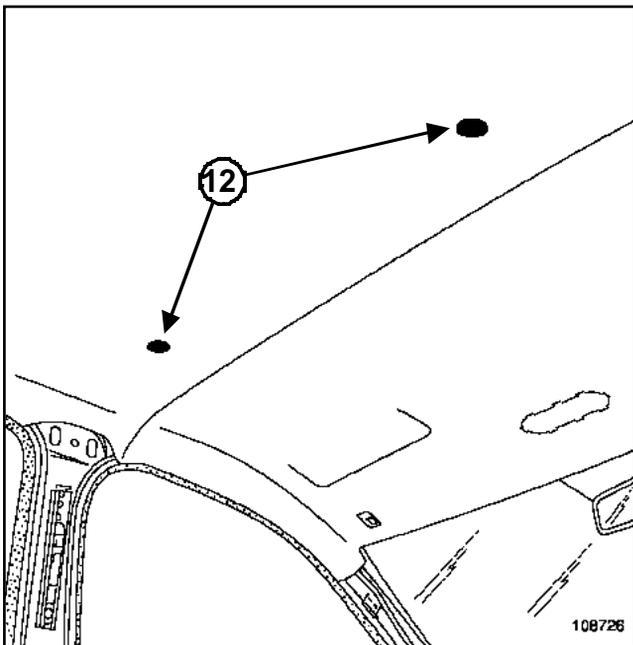

108726


Снимите держатели (12) при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

Осторожно снимите обивку крыши.

## **УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.


### СНЯТИЕ

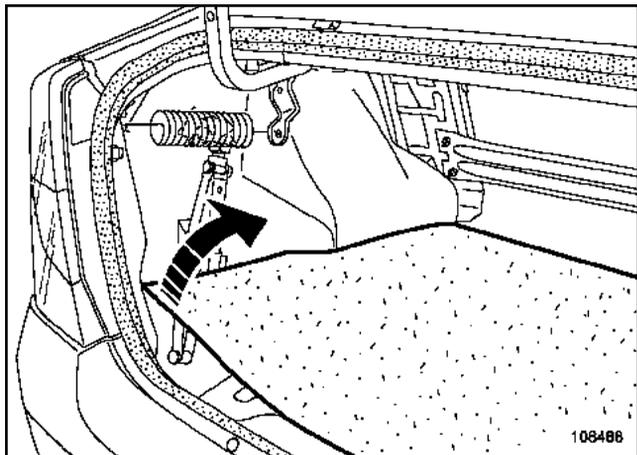

108488

108488


Выньте коврик багажника.

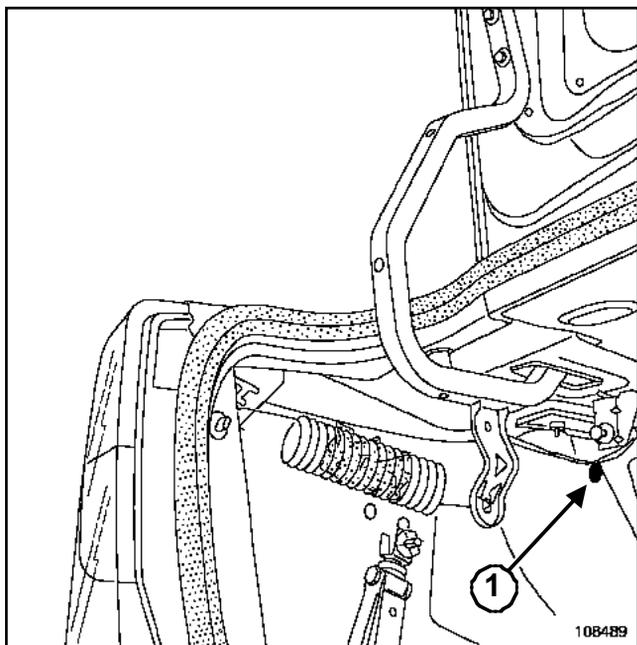

108489

108489

Снимите фиксатор.(1)

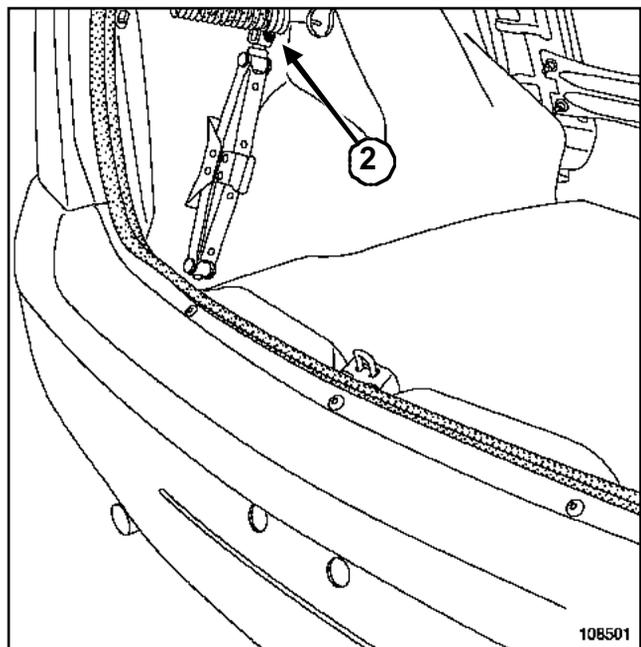


108501

108501

Отверните гайку (2) крепления домкрата.


Извлеките домкрат.

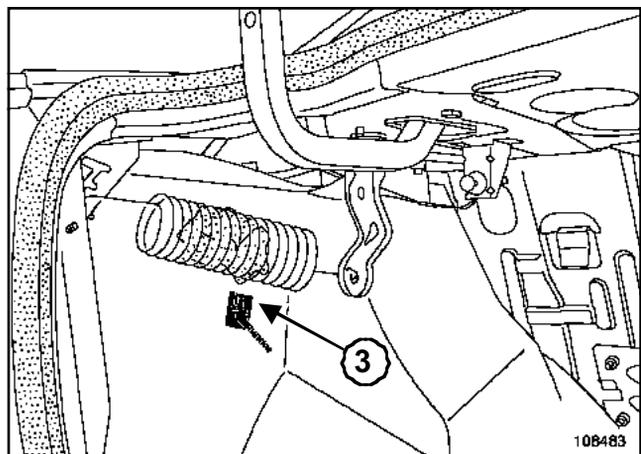

108483

108483

Снимите держатель (3), повернув его против часовой стрелки на четверть оборота.

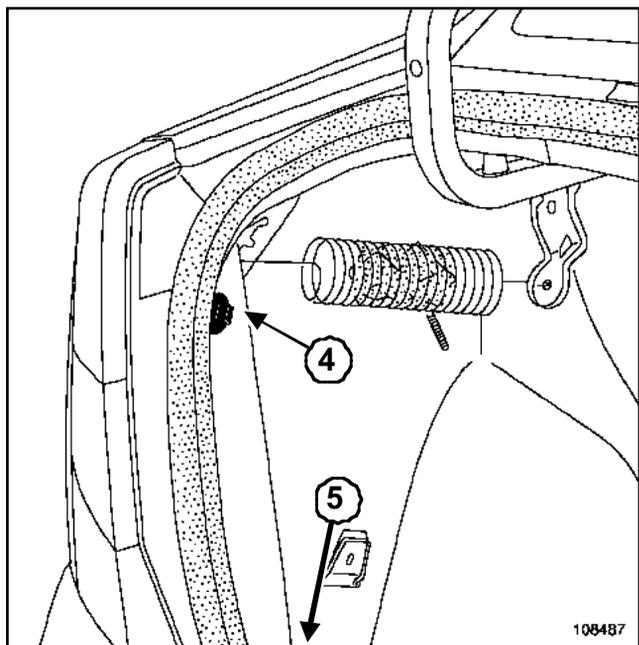

108487

108487

Снимите:


- держатель (4),
- держатель (5).

Снимите облицовку колесной арки.

### УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ

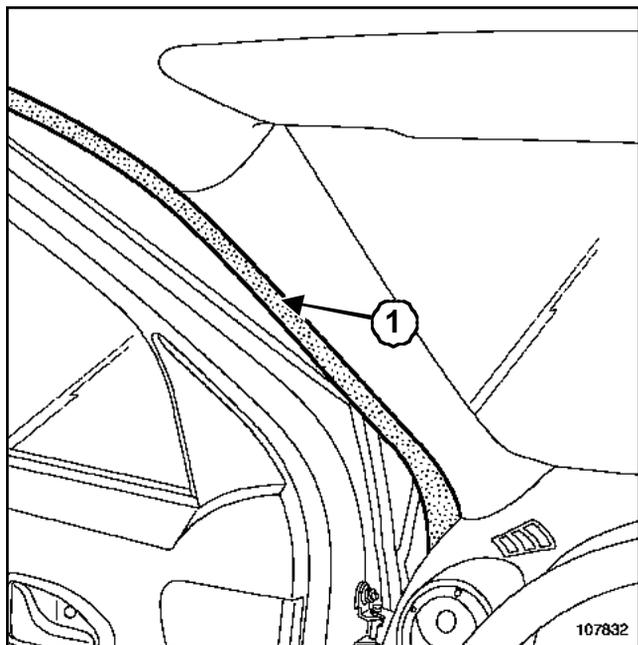

107832

Частично снимите уплотнитель двери.(1)

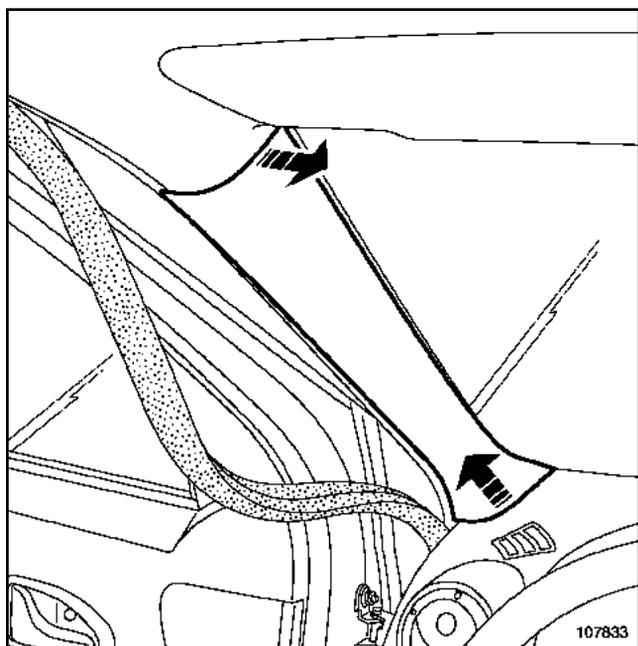

107833

Снимите облицовку стойки проема ветрового стекла.


### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

### Моменты затяжки


болты	крепления	(21 Н·м)
ремня	безопасности	

### СНЯТИЕ

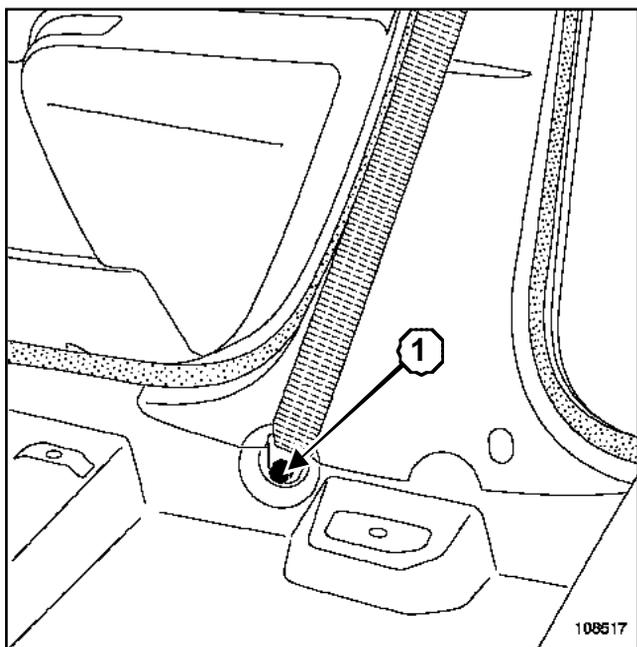

108517  
108517


Отверните болт (1).

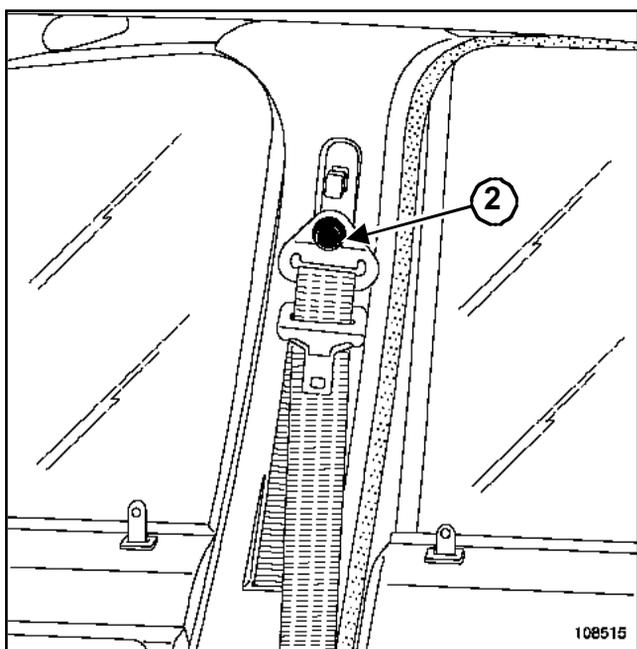

108515  
108515



Снимите:

- крышку,
- болт (2).

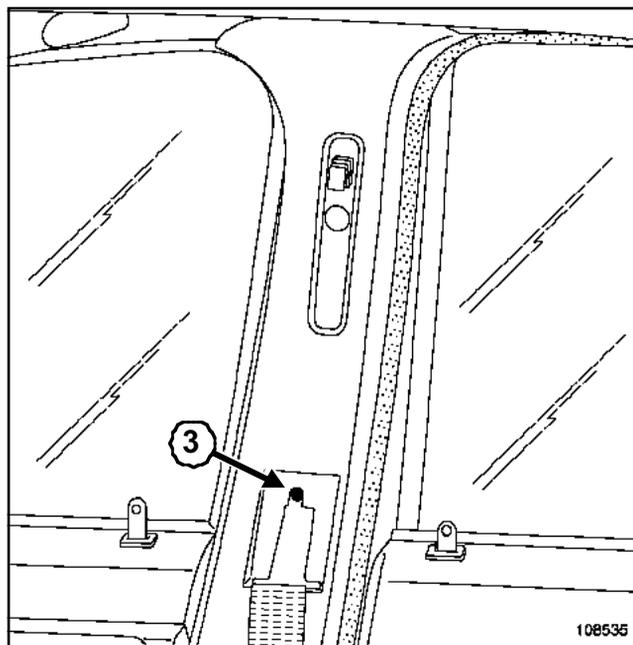


108535  
108535


Отверните болт (3).

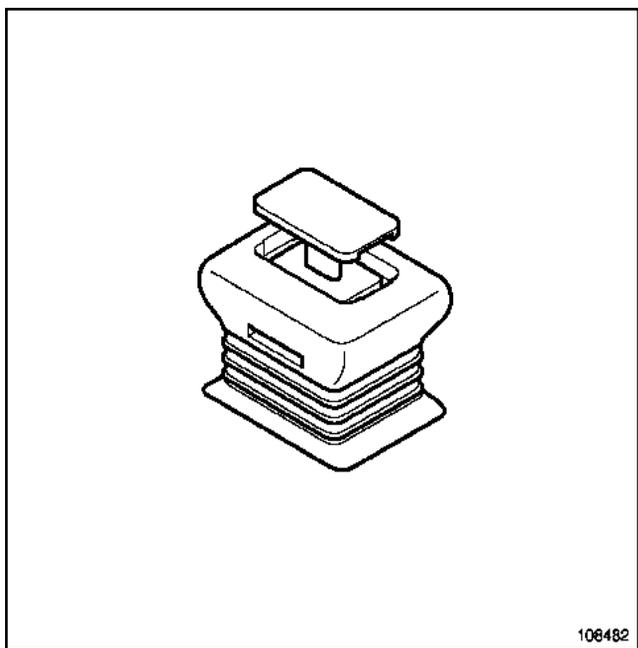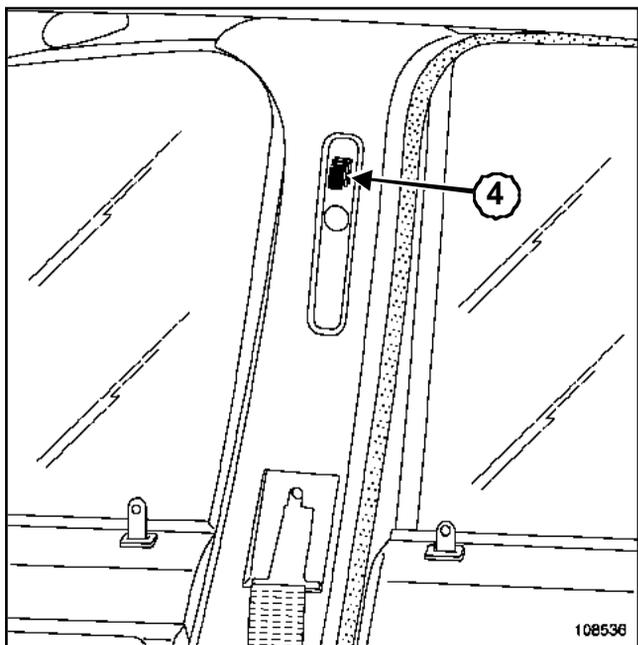

Снимите ручку (4) плоской отвертки.

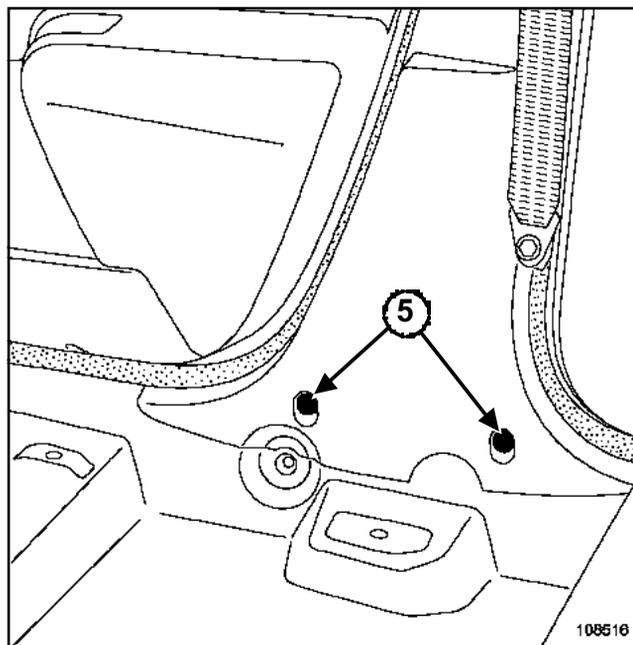

Отверните винты (5).

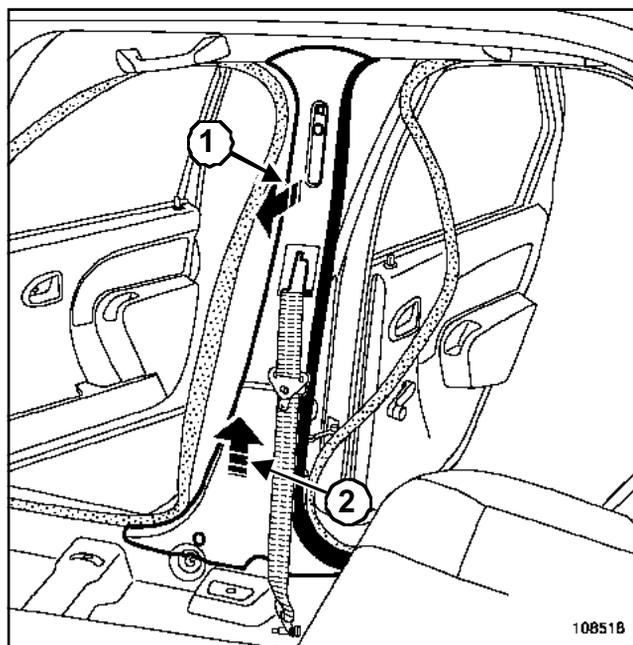

Снимите:

- частично уплотнители дверей,
- облицовку средней стойки движениями (1) и (2).


### УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом болты крепления ремня безопасности ((21 Нбм)).


Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ


Снимите облицовку задней полки (см. 74, Полки и задняя полка, Облицовка задней полки).

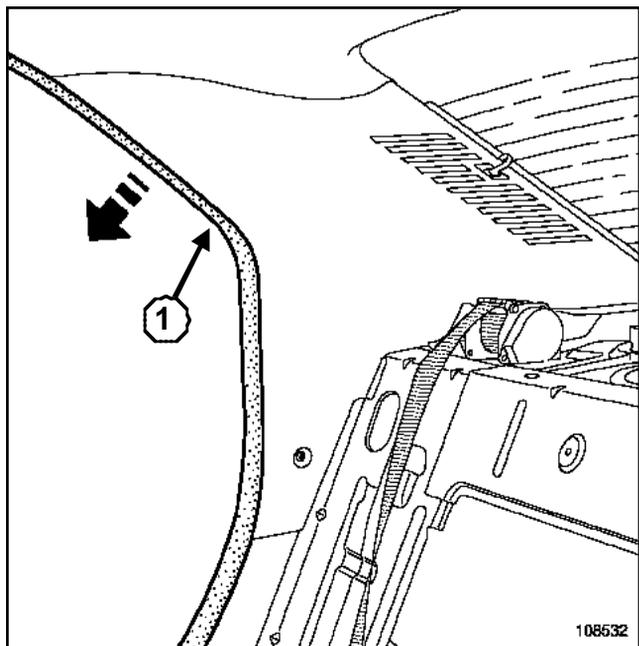


Снимите частично уплотнитель.(1)

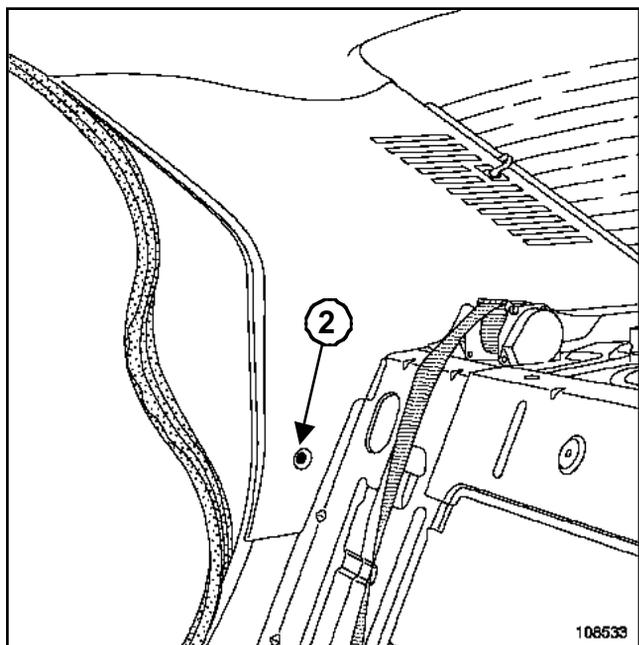

Отверните винт (2).

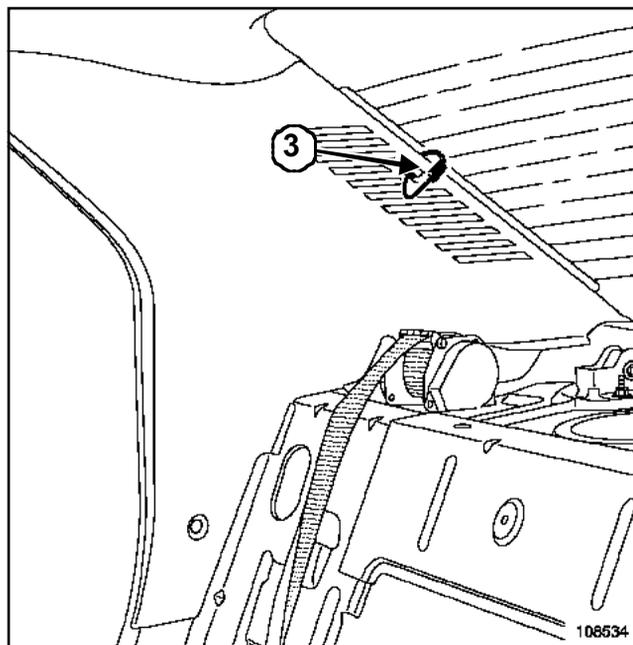

Разъедините разъем.(3)

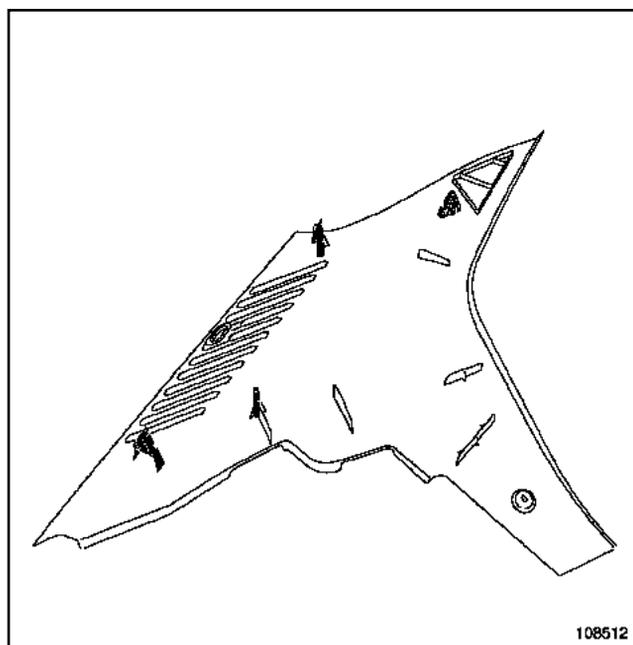


Осторожно снимите обивку боковины.


### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


СНЯТИЕ

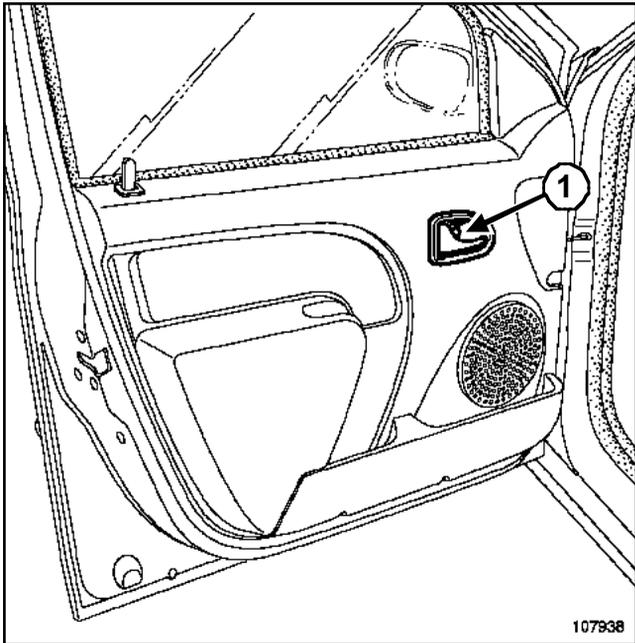


Отверните винт (1).  
Снимите ручку.

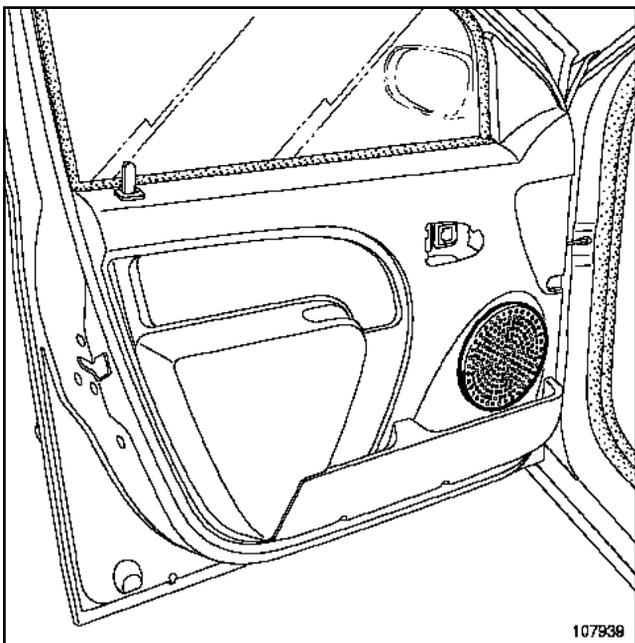


Отсоедините решетку громкоговорителя.

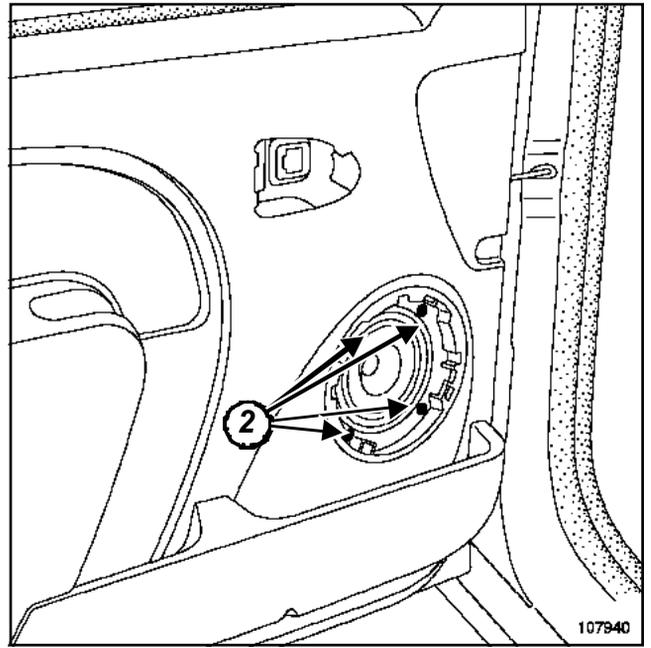

Отверните винты (2).  
Извлеките громкоговоритель.  
Разъедините разъем.

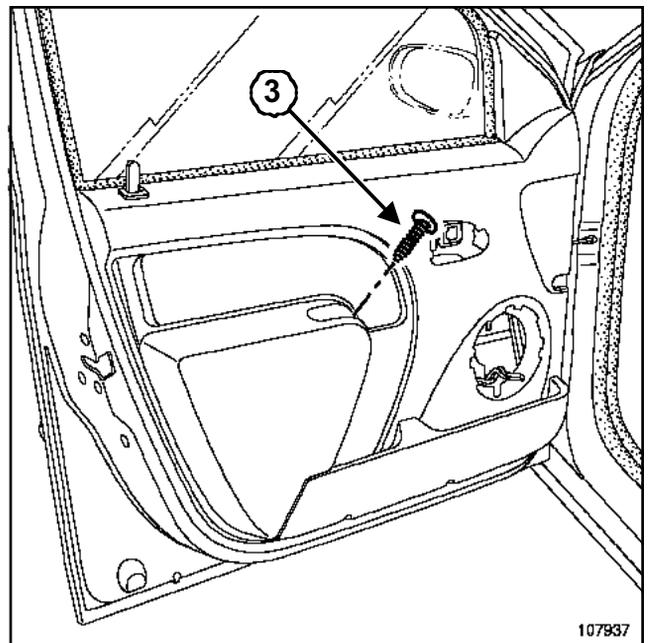

Отверните винт (3).

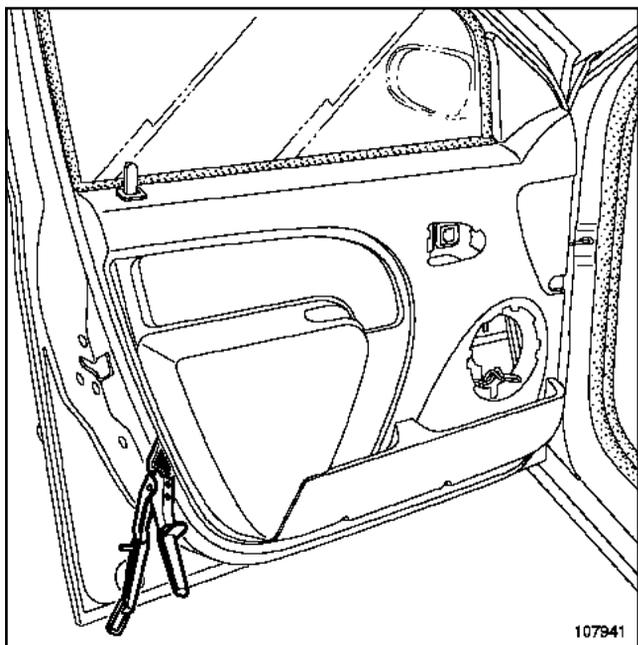

Отсоедините обивку с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


При необходимости замените держатели.

Примечание:


Для облегчения установки обивки смочите короб двери в месте прилегания уплотнителя.

При необходимости замените герметик обивки двери (складской номер: 77 01 423 330 )

## ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

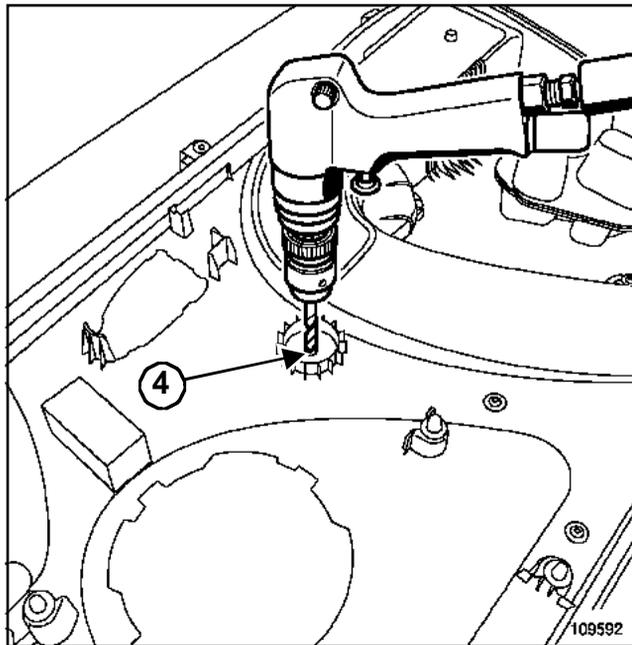


Проткните облицовку посередине метки (4).

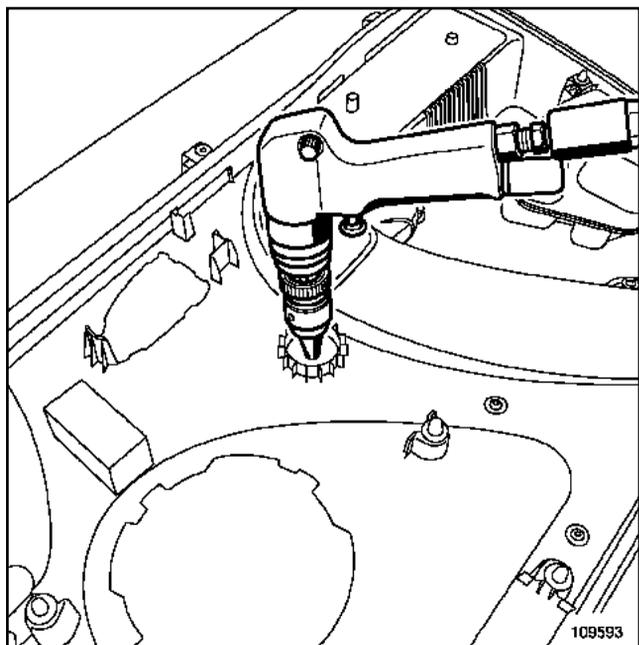

109593

109593

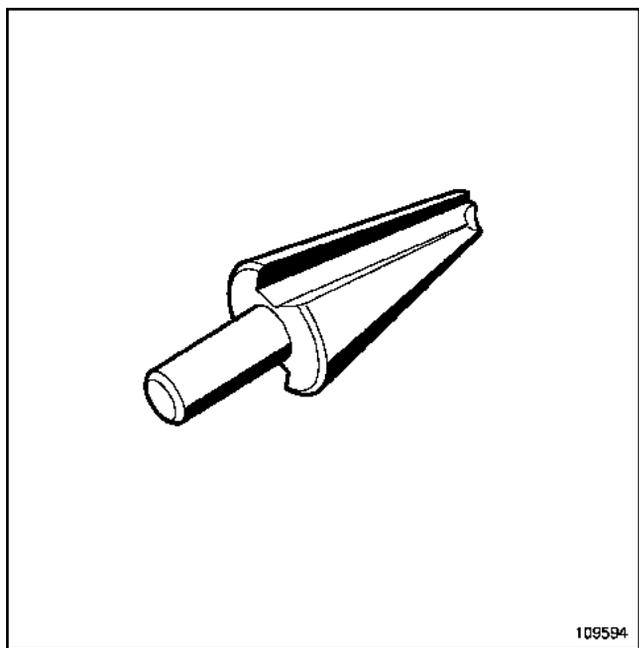


109594


109594

Закончите операцию с помощью конической фрезы.

## СНЯТИЕ

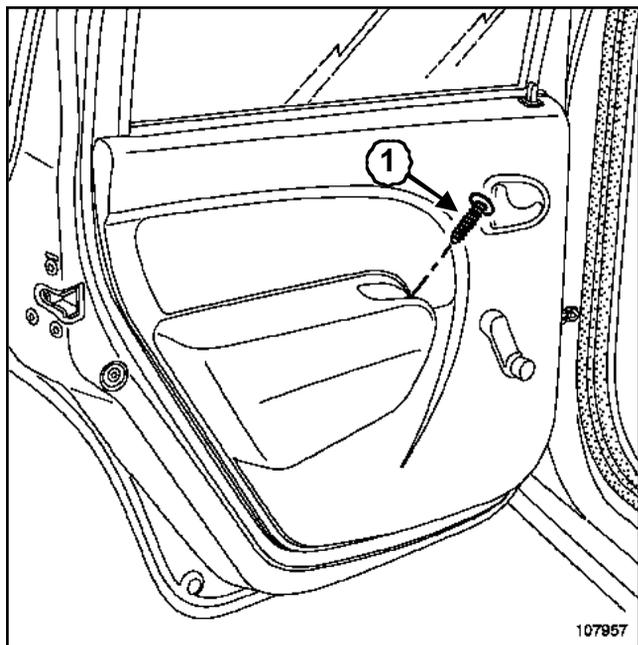


Отверните винт (1).

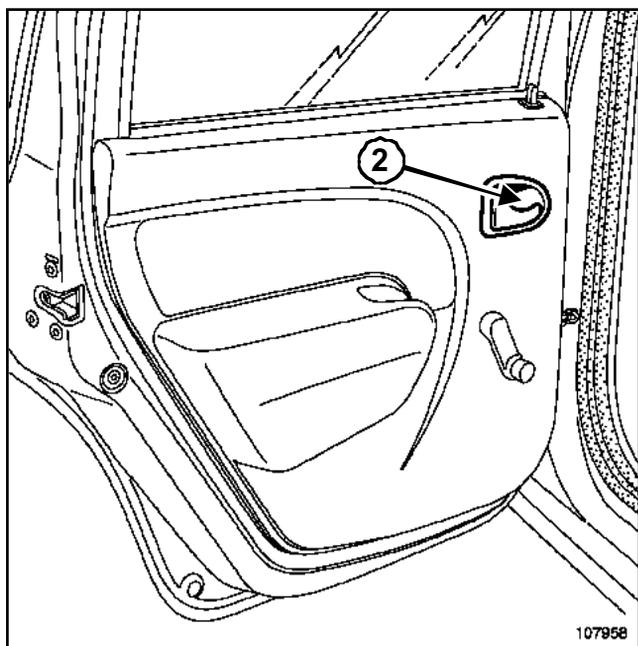


Снимите:

- винт (2),
- ручку двери.

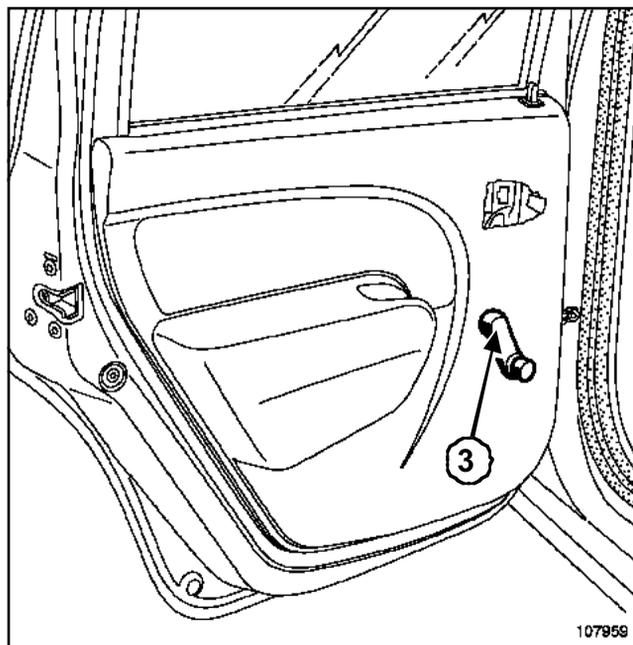

Снимите ручку стеклоподъемника (3).

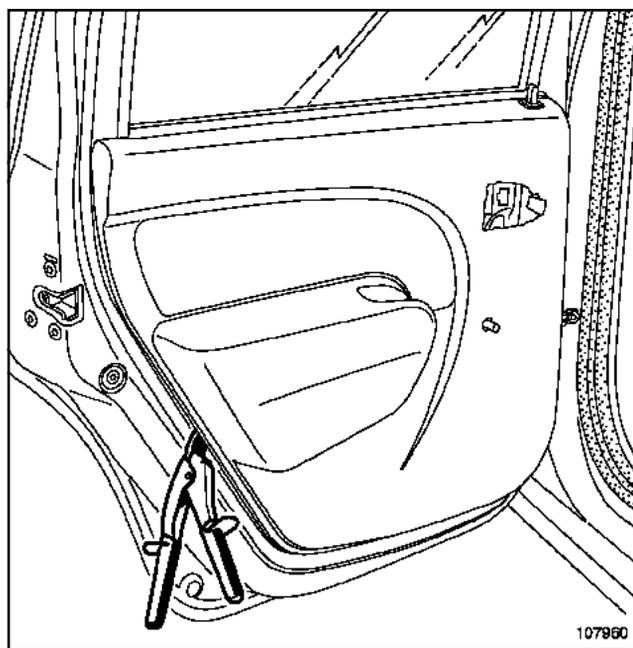

Снимите обивку двери при помощи щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


При необходимости замените держатели.

Примечание:


Для облегчения установки обивки смочите короб двери в месте прилегания уплотнителя.

При необходимости замените герметик обивки двери (складской номер: 77 01 423 330 )

#### ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

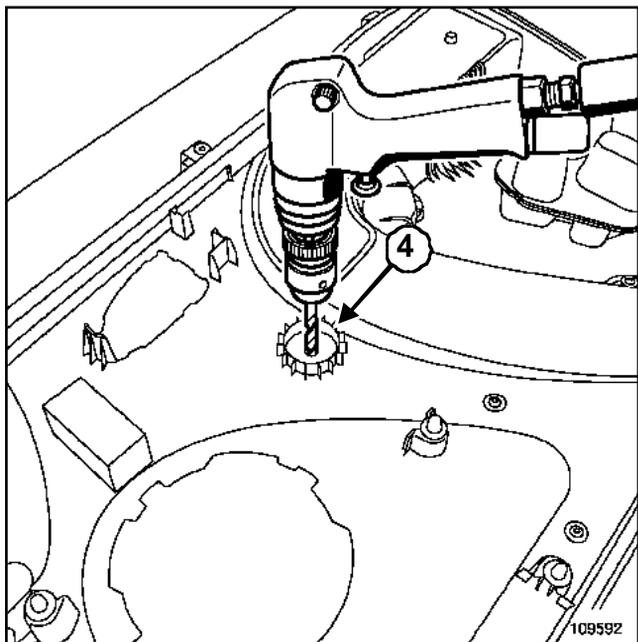


Проткните облицовку посередине метки(4).

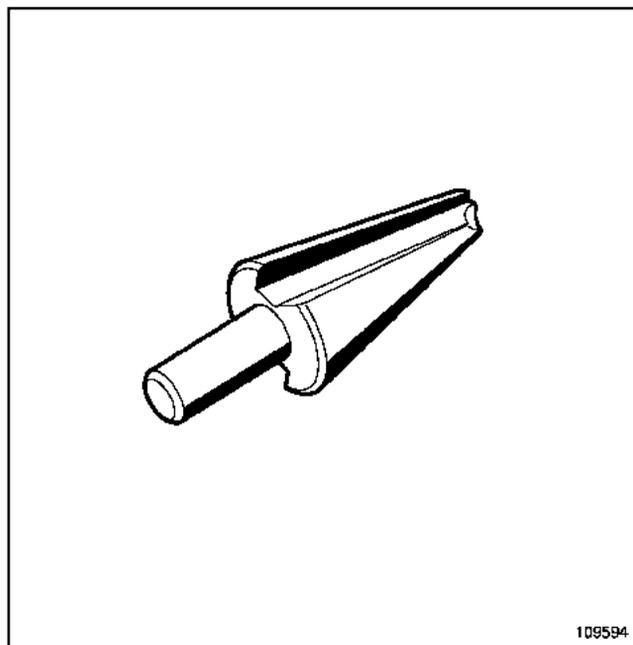

109594

109594

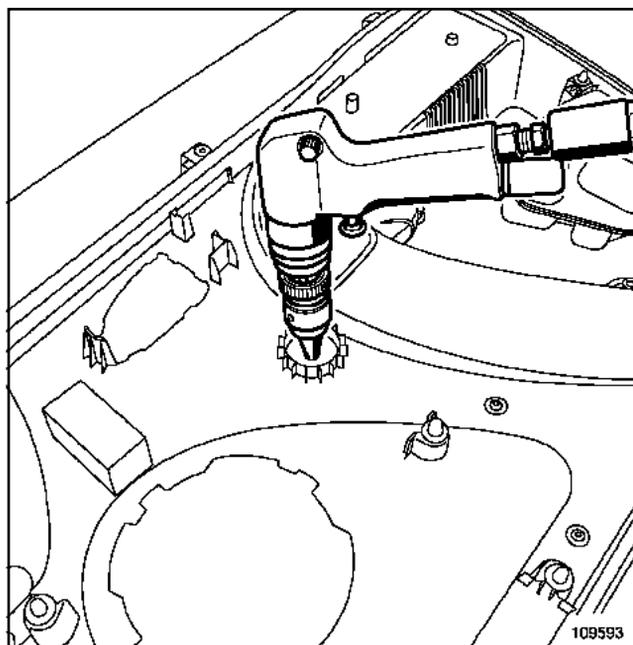

109593

109593

Закончите операцию с помощью конической фрезы.

# ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА


## Обивка задней полки: Снятие и установка

# 74A


### Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности	(21 Н·м)
-------------------------------------	----------

### СНЯТИЕ

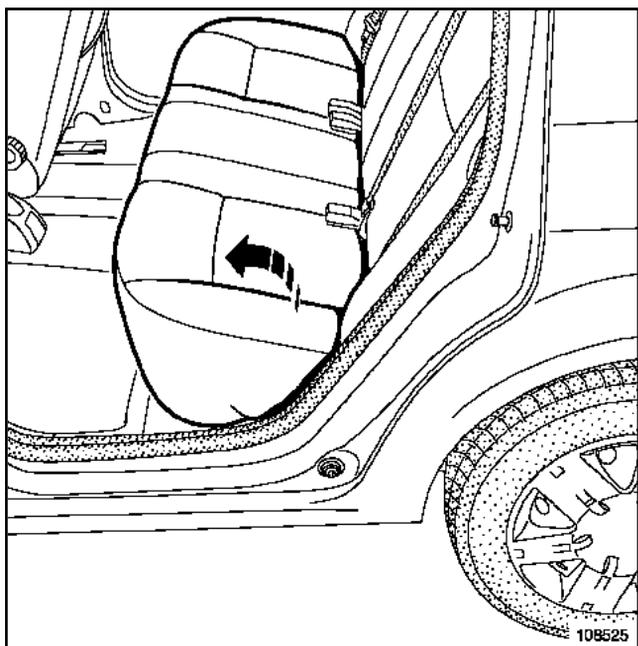


108525

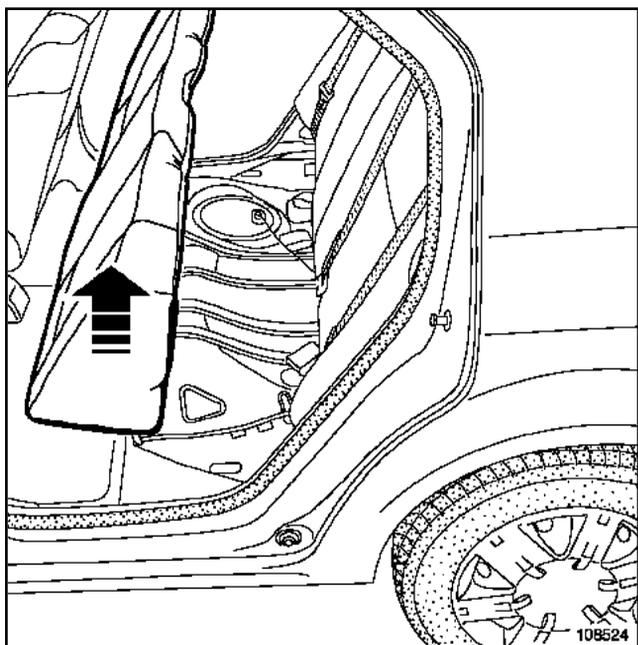


108524

Снимите подушку заднего сиденья.

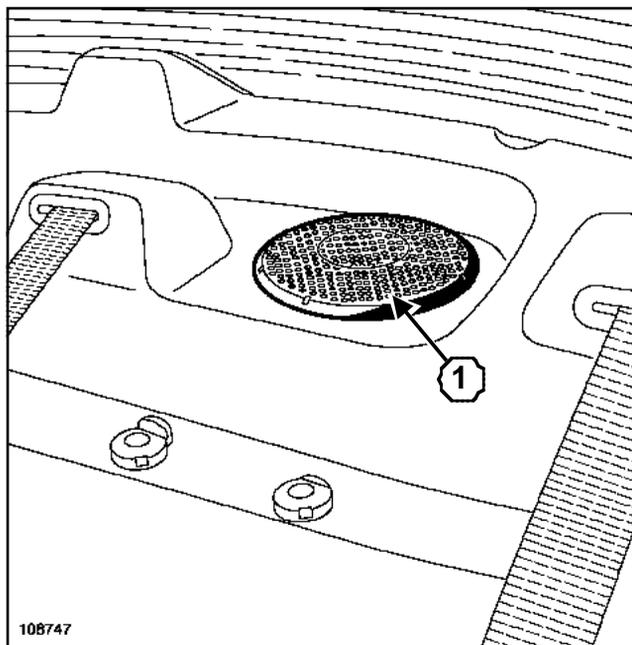

108747

Отсоедините решетки громкоговорителей (1) (если они есть).

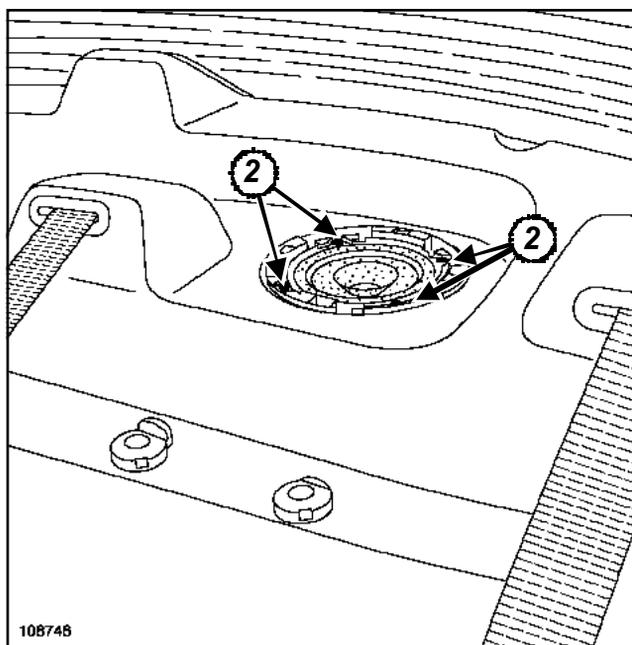


108746

Отверните винты (2).  
Снимите громкоговорители (если они есть).  
Разъедините разъемы.

# ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА


## Обивка задней полки: Снятие и установка

# 74A

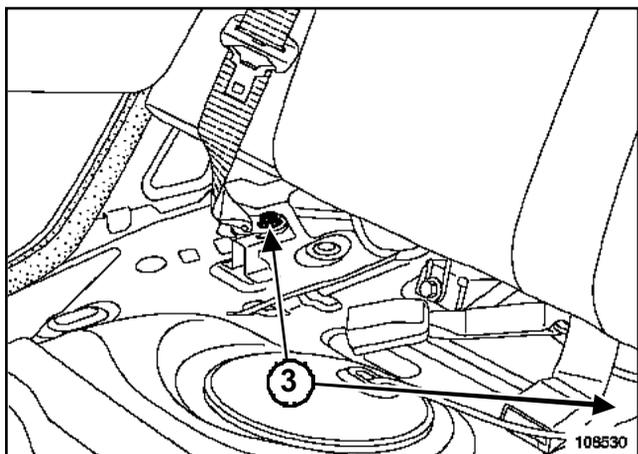


108530

Выверните болты (3) крепления ремней безопасности.

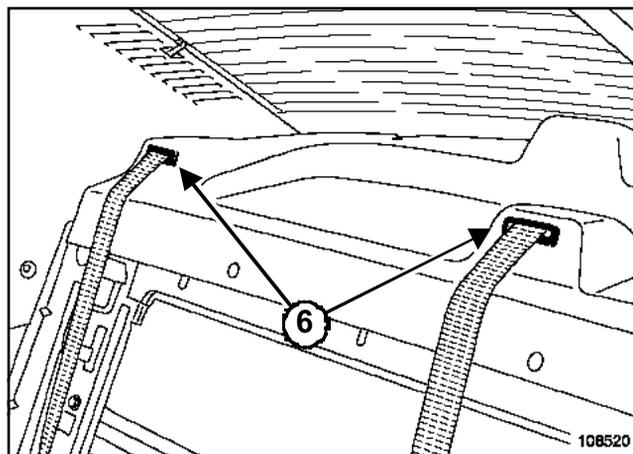

108520


Отсоедините направляющие ремней безопасности (6).

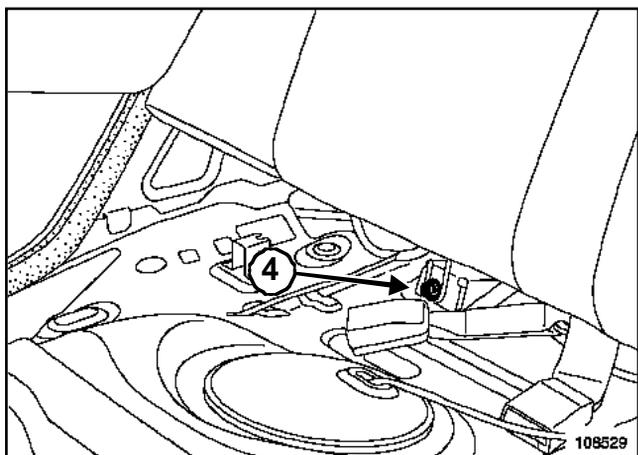

108529


Отверните болты (4).

Приподнимите заднее сиденье и извлеките его.

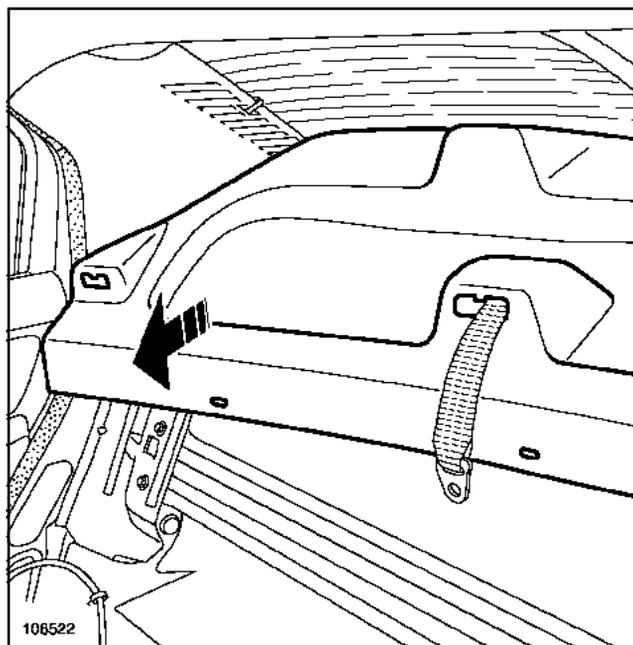

108522

Снимите обивку задней полки.

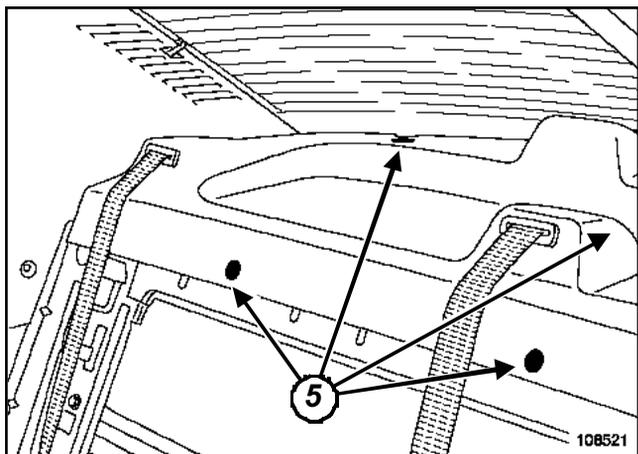

108521

Удалите держатели (5) с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок: 77 11 171 249.

### УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).

### Моменты затяжки

болты сиденья	крепления	(21 Н·м)
---------------	-----------	----------


### СНЯТИЕ

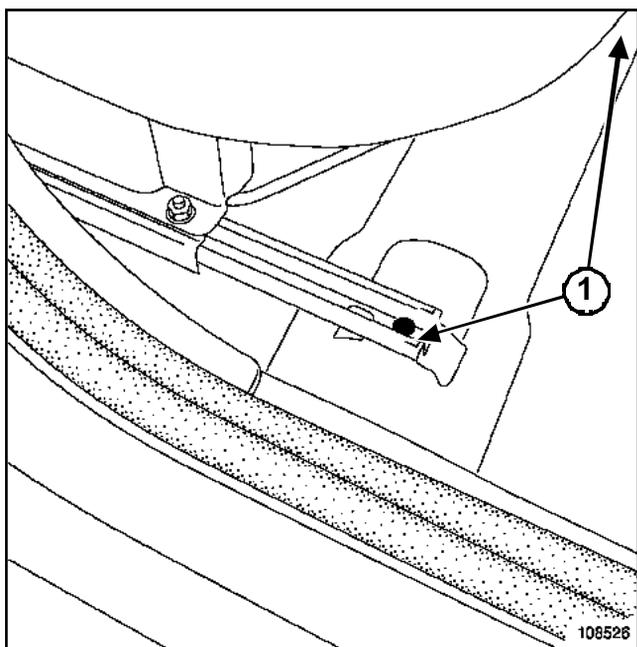

108526

Отверните винты (1).

Сдвиньте переднее сиденье как можно дальше вперед.

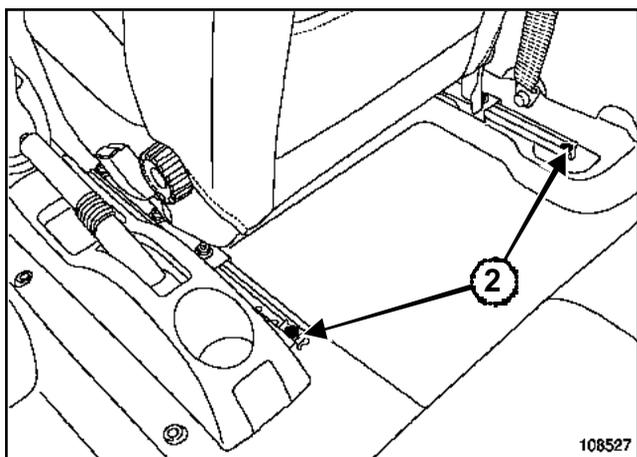

108527

Отверните болты (2).


Разъедините разъемы нагревательного элемента под сиденьем (если он есть).

Снимите сиденье.

### УСТАНОВКА


#### ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Установите сиденье в автомобиль.

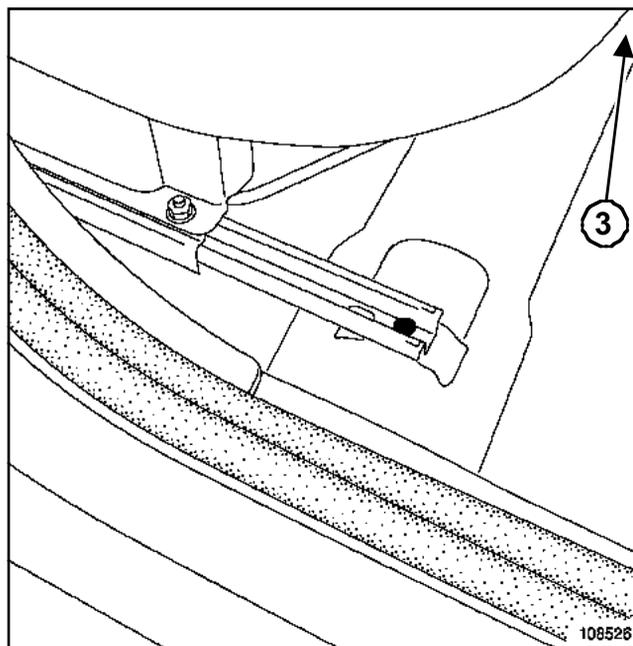


108526

Наживите болт (3) с о стороны центрального туннеля.

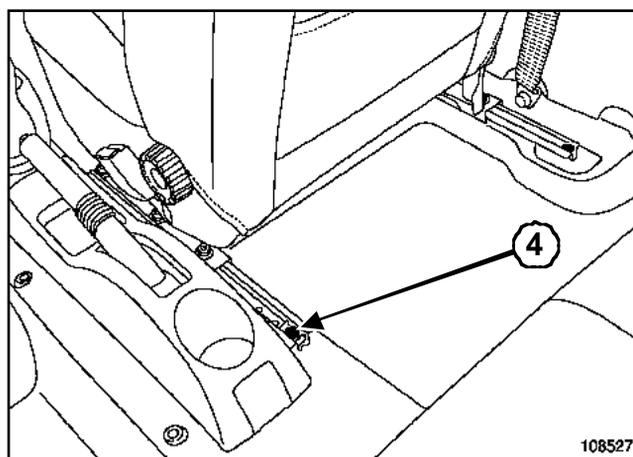

108527


Затяните требуемым моментом болты крепления сиденья ((21 Нбм))(4).

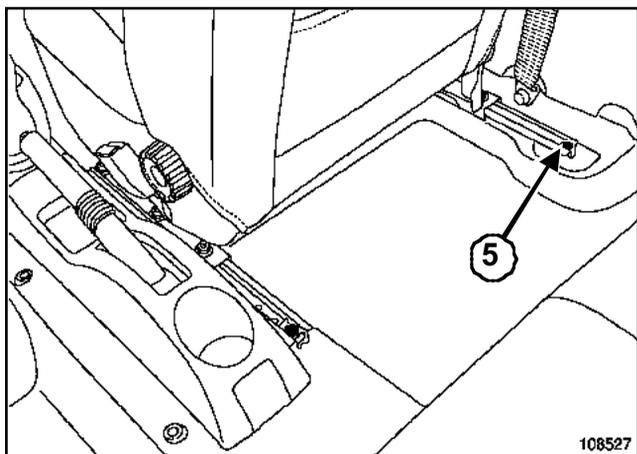

108527

Заверните требуемым моментом болт(5).

Сдвиньте сиденье назад.

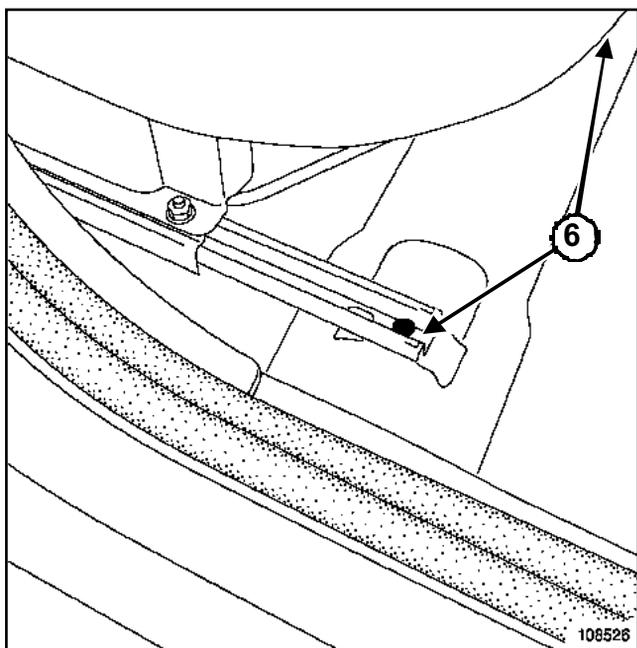

108526

Затяните требуемым моментом болты(6).

# КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

## Каркас переднего сиденья: Снятие и установка


# 75A

### Моменты затяжки

гайку крепления замка ремня безопасности	(25 Н·м)
--	----------

### СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

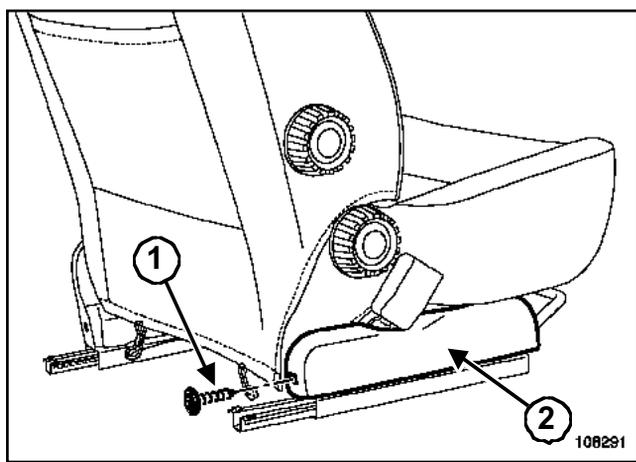


108291

Отверните (1)винт.

Снимите кожух (2).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

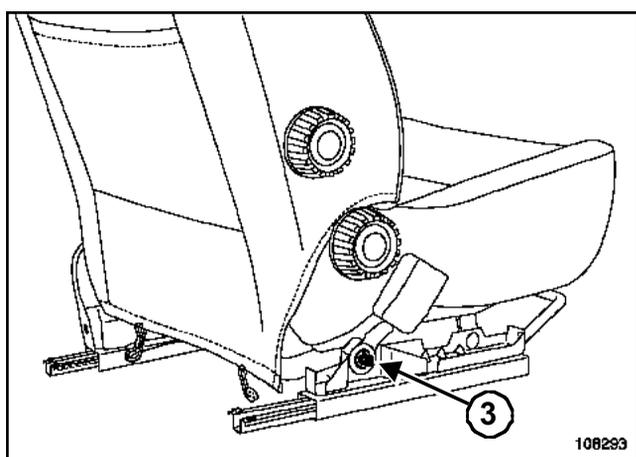


108293

Отверните гайку (3).

Снимите замок ремня безопасности.

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу 77А, Обивка передних сидений, Обивка спинки переднего сиденья).


Снимите обивку сидений (см. главу 77А, Обивка передних сидений, Обивка подушки переднего сиденья).

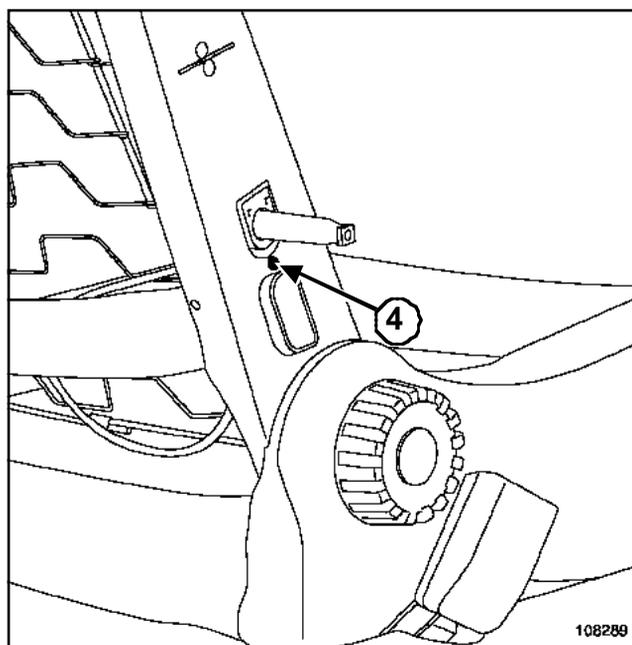

108289


Срежьте заклепку (4).

Снимите ручку (если она есть)

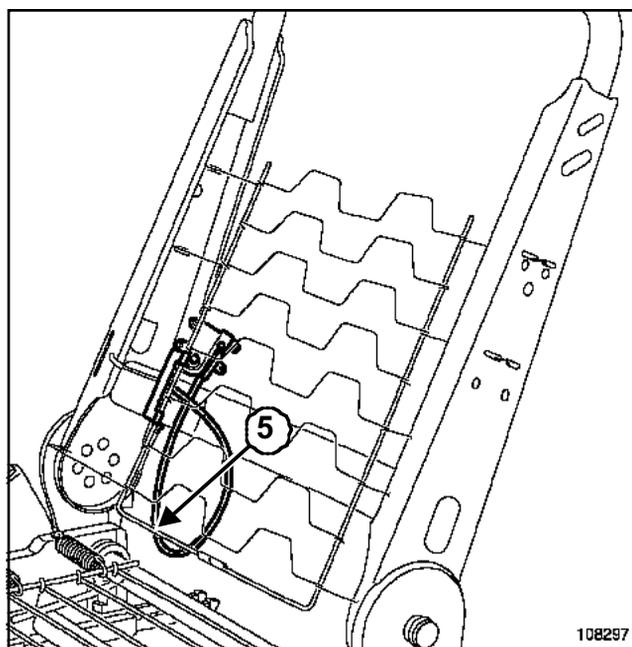

108297


Снимите трос привода (5).

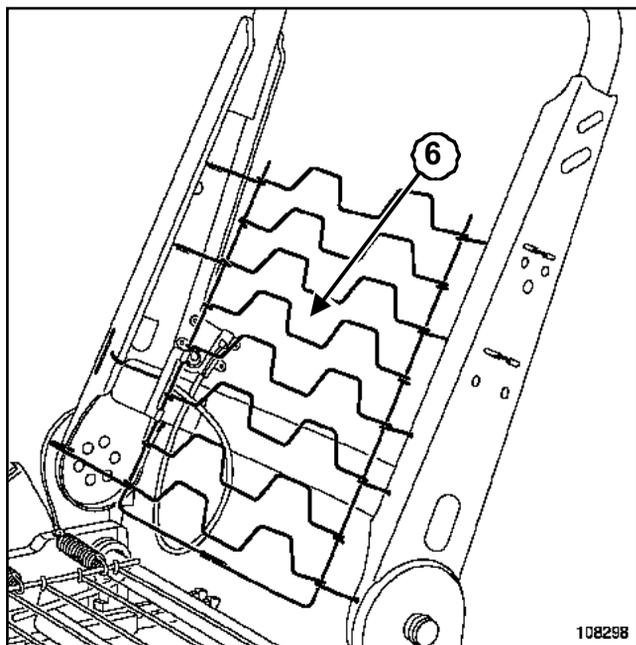

108298

108298

Снимите комплект пружин (6).

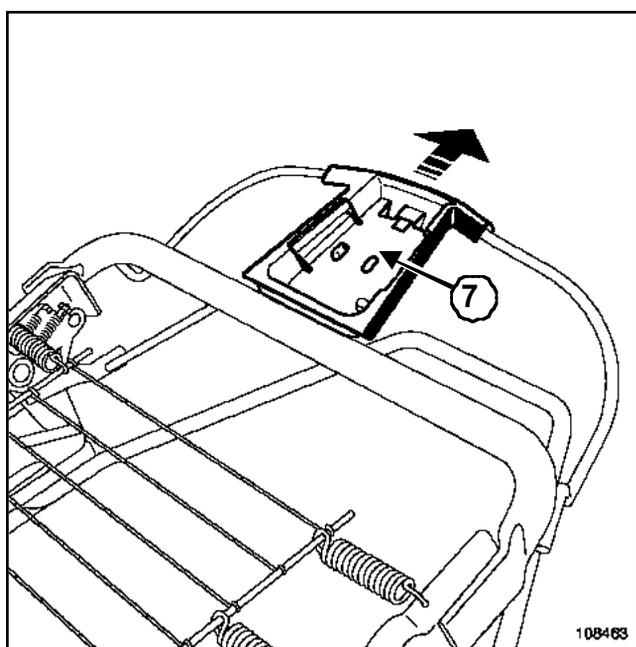

108463

108463

Снимите кронштейн(7).

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом гайку крепления замка ремня безопасности ((25 Нбм)).

# КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


## Каркас подушки переднего сиденья: Снятие и установка

# 75A

Моменты затяжки 	
крепления салазок	21 Н·м
крепления спинки сиденья	12 Н·м
крепления спинки	18 Н·м
крепления замка ремня безопасности	25 Н·м

### СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

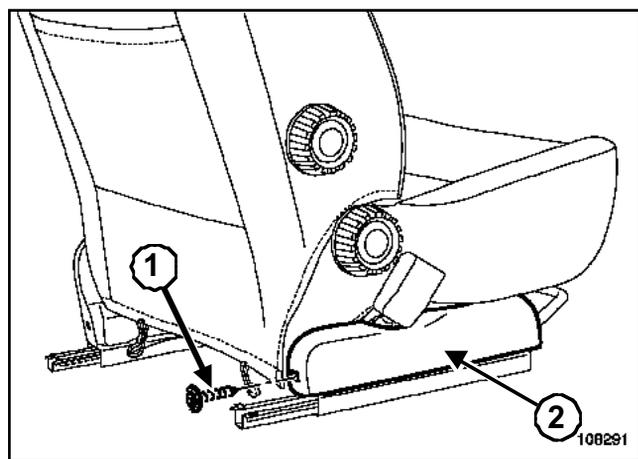

Отверните (1)винт.

Снимите кожух (2).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

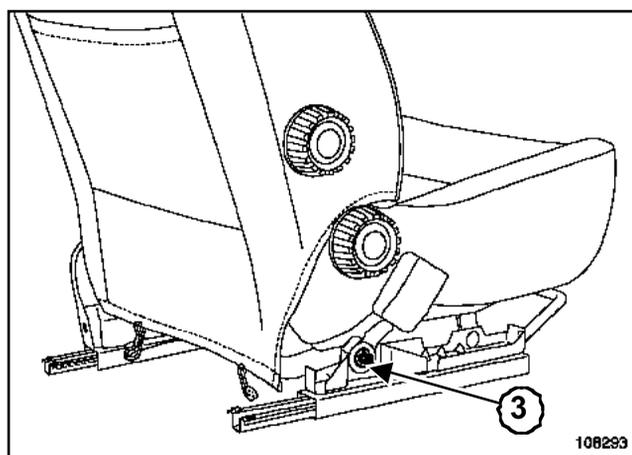


108293

Отверните гайку (3).


Снимите замок ремня безопасности.

Снимите обивку сиденья (см. 77А, Обивка передних сидений, Обивка передних сидений).

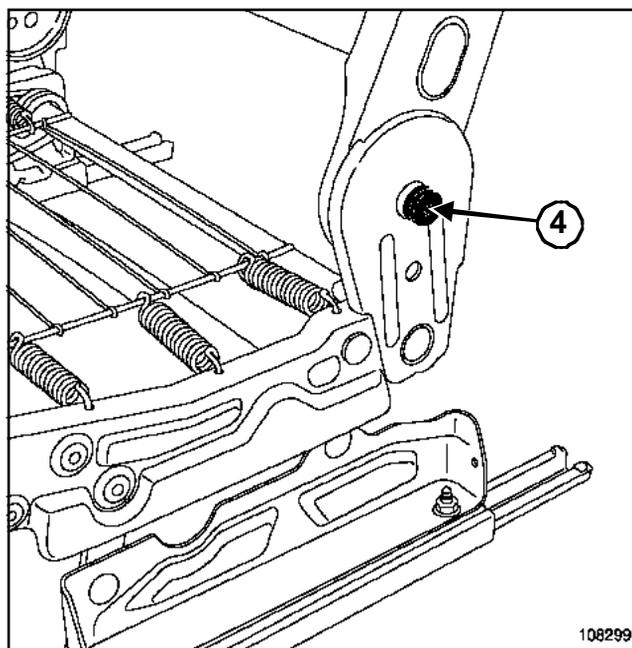

108299

Отверните болт (4).

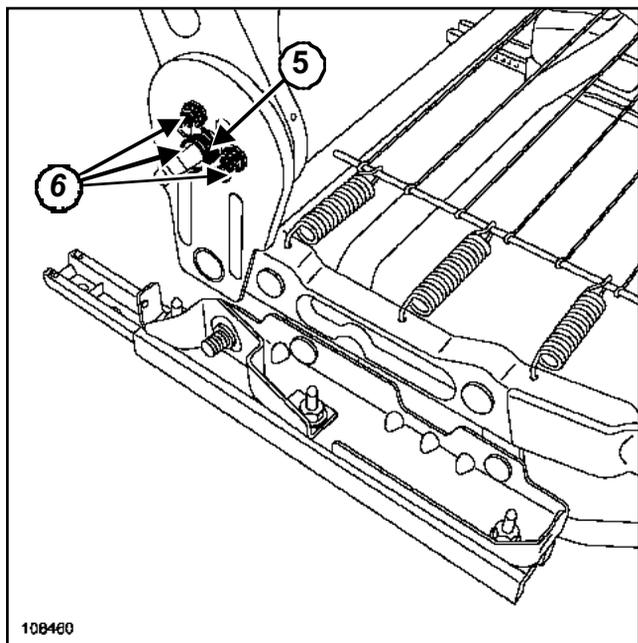


108460

Снимите пружину (5).

Отверните гайки (6)

Извлеките каркас спинки сиденья.

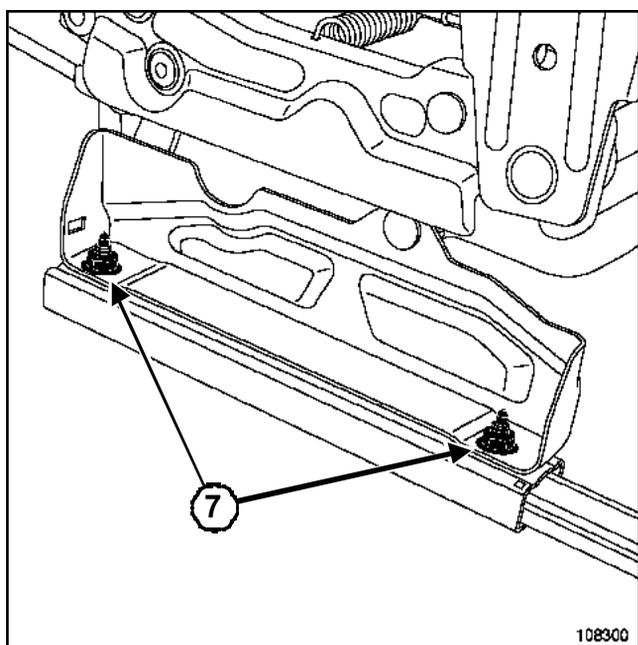

108300

Отверните с каждой стороны гайки (7) крепления салазок сиденья.

Снимите салазки.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления салазок (21 Н·м),
- гайки крепления спинки сиденья (12 Н·м),
- гайку крепления спинки (18 Н·м),
- гайку крепления замка ремня безопасности (25 Н·м).

#### ВНИМАНИЕ!

Пружина (5) должна опираться на резьбовые шпильки, а не на гайки (6).


Пружина должна быть установлена с небольшим зазором.

Моменты затяжки 		
крепления сиденья	спинки	12 Н·м
крепления сиденья	спинки	18 Н·м

### СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

Снимите обивку спинки сиденья (см. 77А, Обивка передних сидений, Обивка спинки переднего сиденья).

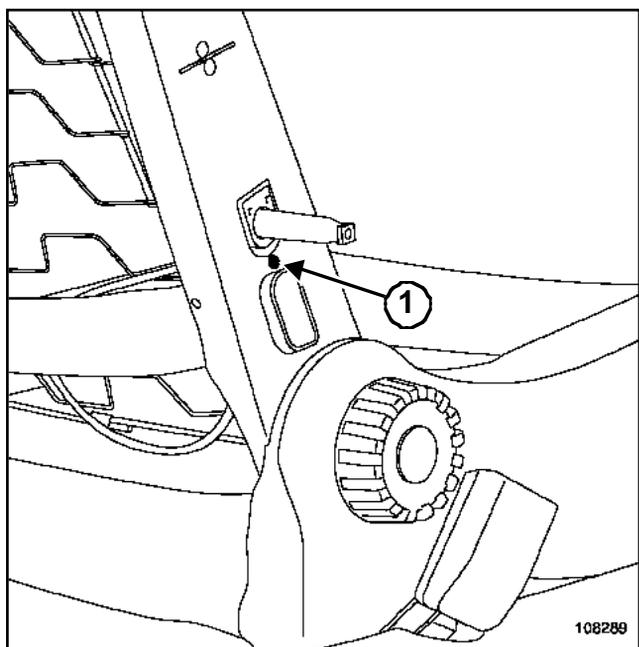


Срежьте заклепку (1).

Снимите ручку регулировки поясничного подпора спинки (если он есть)

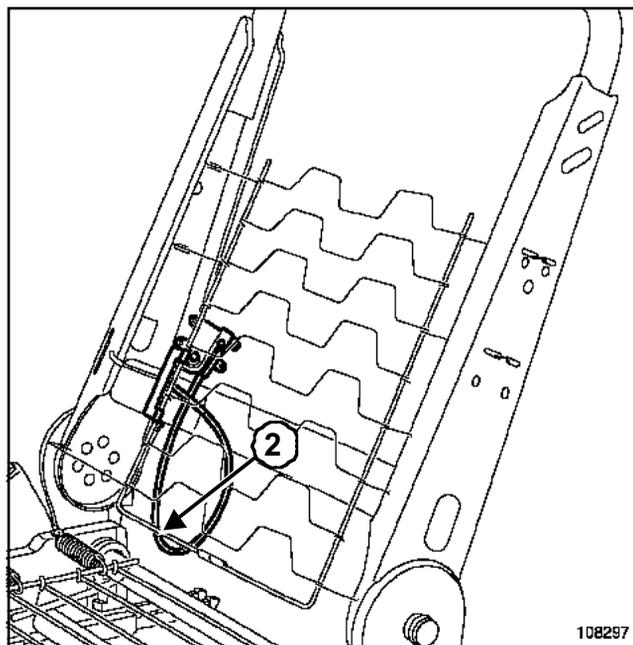


Снимите трос привода (2).


Снимите обивку подушки сиденья (с м. 77А, Обивка передних сидений, Обивка подушки переднего сиденья).

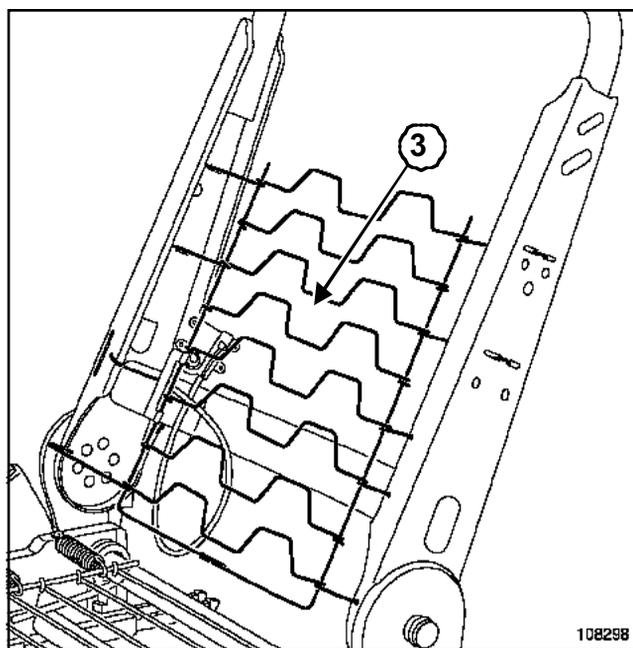

Снимите комплект пружин (3).

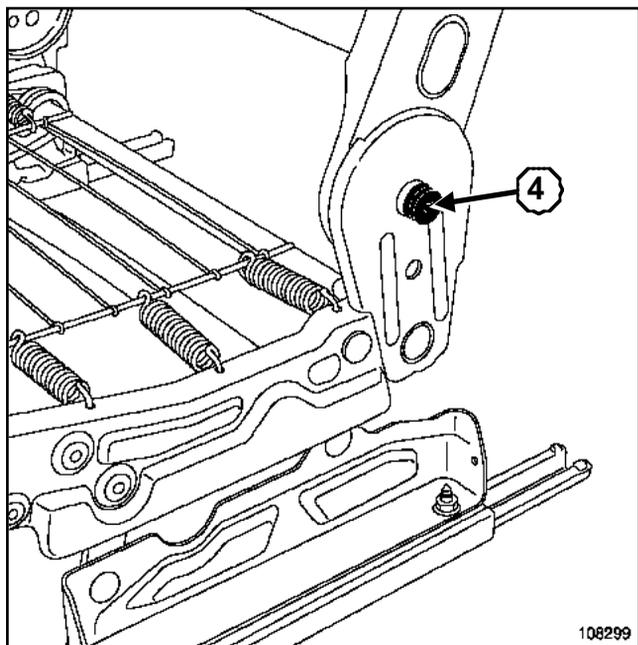

Отверните болт(4).

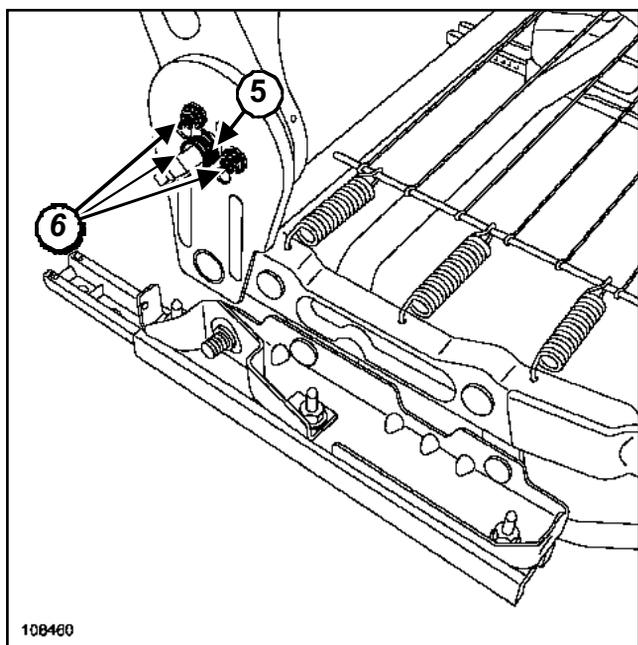

Снимите пружину (5).

Отверните гайки.(6)

Извлеките каркас спинки сиденья.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления спинки сиденья (12 Н·м),
- болт крепления спинки сиденья (18 Н·м).

#### ВНИМАНИЕ!

Пружина (5) должна опираться на резьбовые шпильки, а не на гайки (6).

Пружина должна быть установлена с небольшим зазором.

# КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

## Салазки переднего сиденья: Снятие и установка


# 75A

### Моменты затяжки


крепления салазок	21 Н·м
крепления сиденья	21 Н·м

### СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

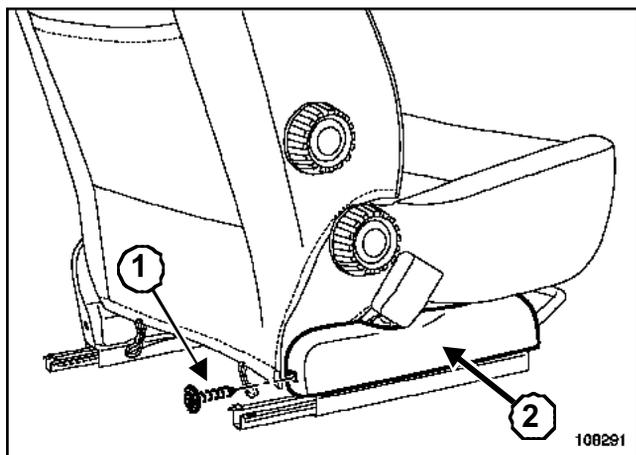


Отверните (1)винт.  
Снимите кожу (2).

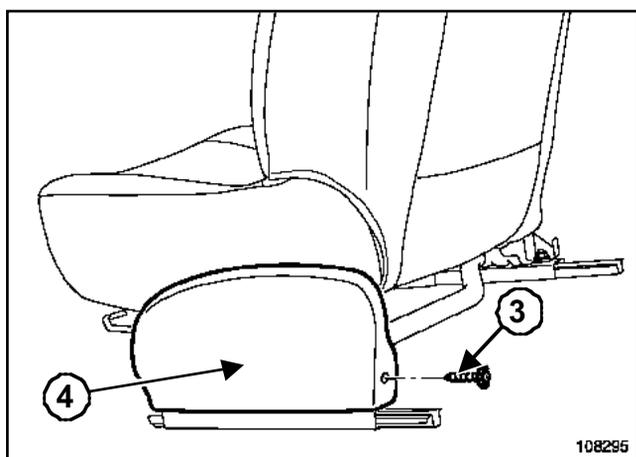

Отверните (3)винт.  
Снимите кожу (4).  
Разъедините разъем выключателя обогрева на  
кожухе (если он есть).

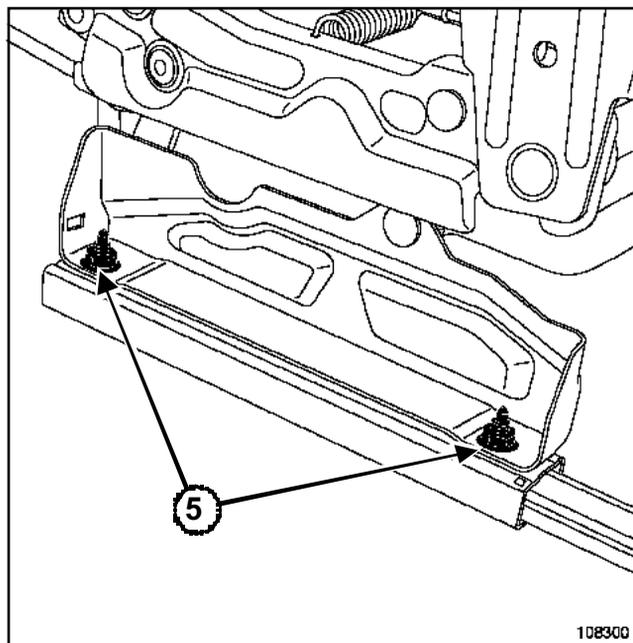

Отверните с каждой стороны гайки (5) крепления салазок сиденья.

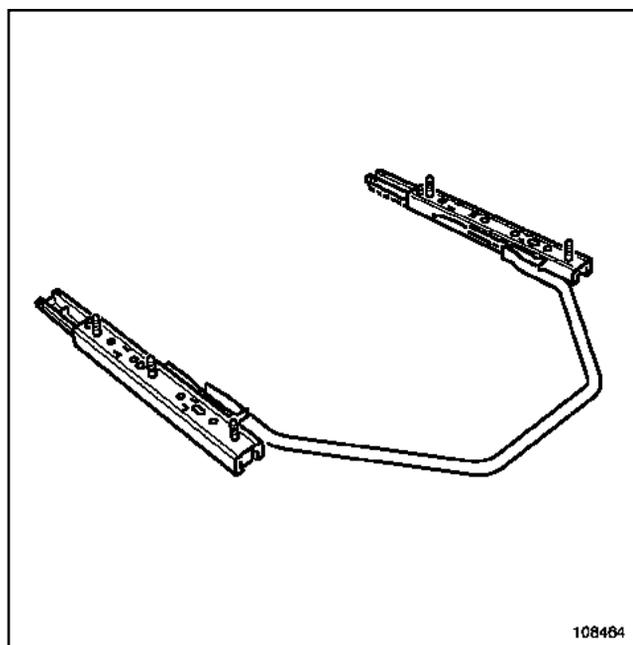

Снимите салазки.

### УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления салазок (21 Н·м),
- болты крепления сиденья (21 Н·м).


Установка производится в порядке обратном снятию.

Проверьте перемещение сиденья.

## СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (см. 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

Снимите обивку спинки (см. 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка спинки переднего сиденья).

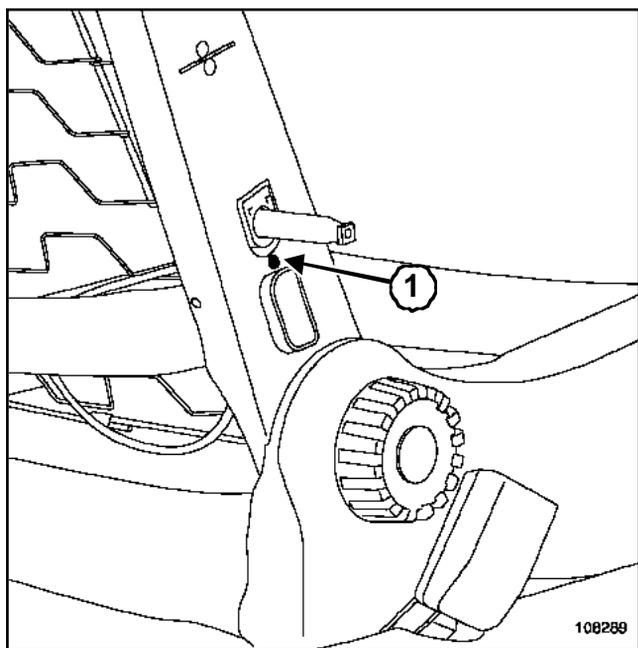


Срежьте заклепку(1).

Снимите ручку.

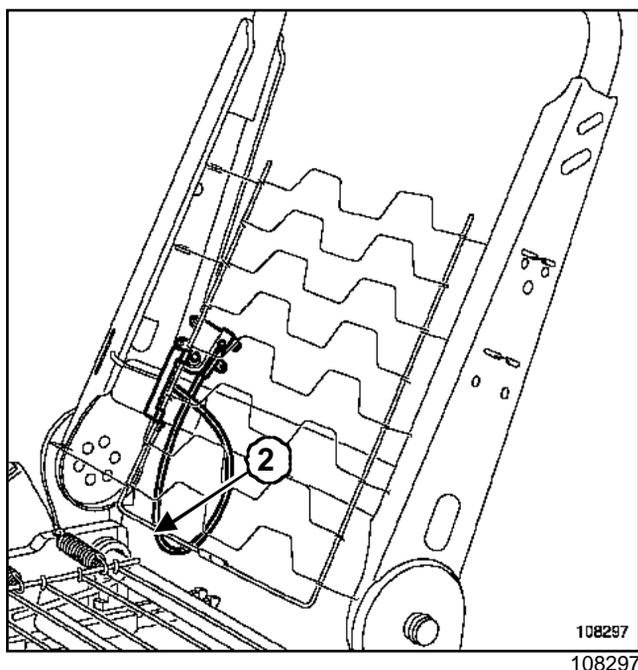

Снимите трос привода(2).

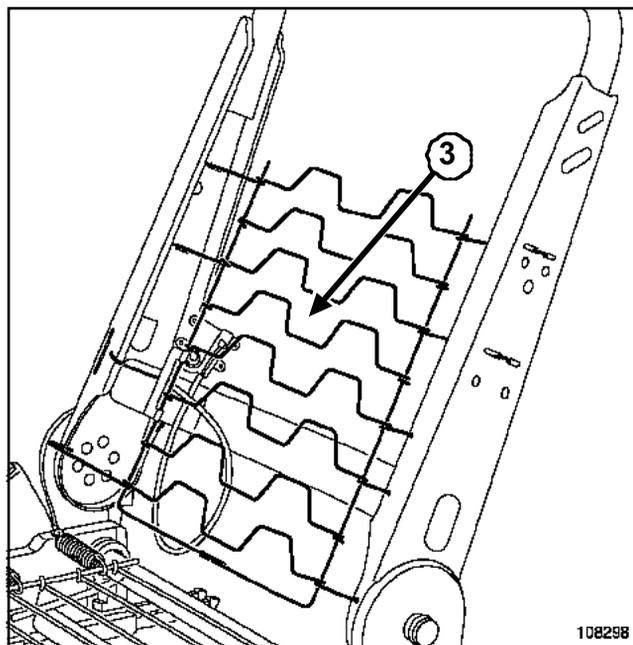


Снимите комплект пружин (3).

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ

Снимите обивку подушки переднего сиденья (см. 77А, Обивка переднего сиденья, Обивка подушки переднего сиденья).

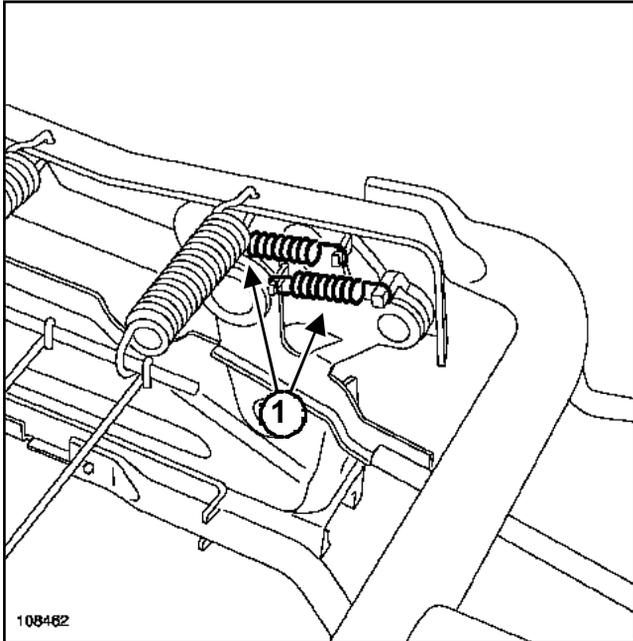

108462

Снимите оттяжные пружины (1), используя плоскую отвертку.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Заднее многорестное сиденье в сборе: Снятие и установка

# 76A


## Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности	(21 Н·м)
-------------------------------------	----------

## СНЯТИЕ

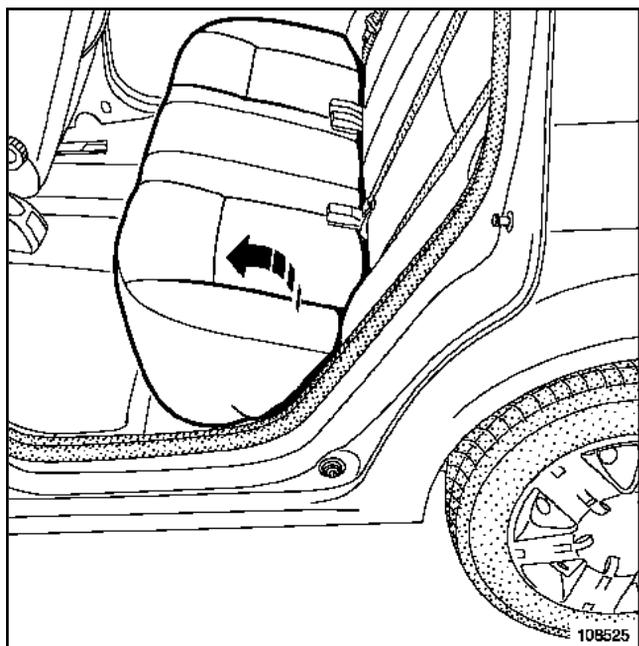


108525

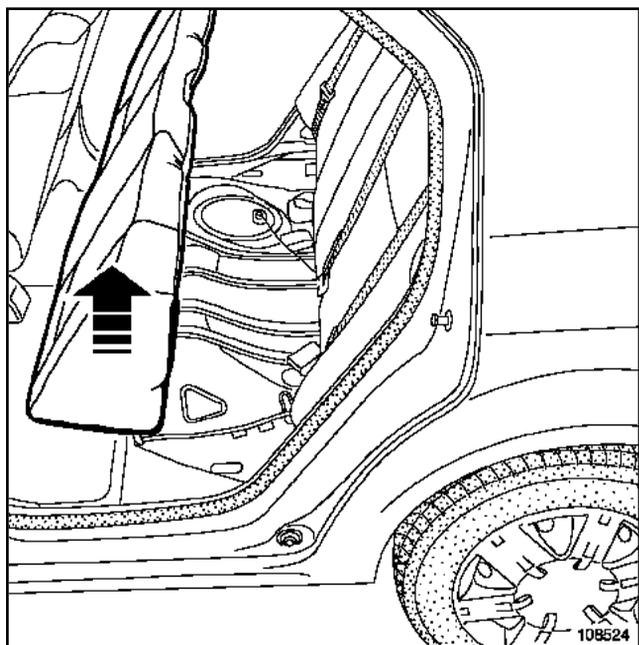


108524

Снимите подушку заднего сиденья.

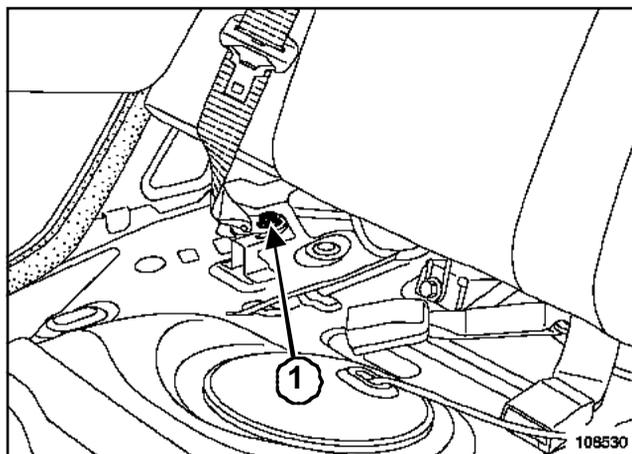

108530

Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

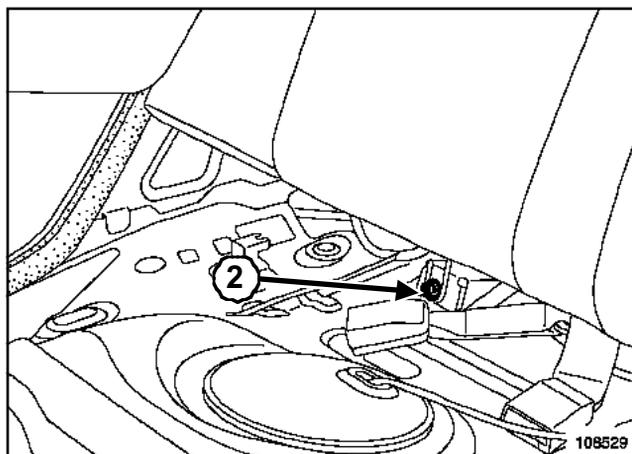

108529

Отверните болты (2).

Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).

# КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 76A


## Необходимые приспособления и специнструмент

Car. 1521	Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.
-----------	--


## Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности	(21 Н·м)
-------------------------------------	----------

## СНЯТИЕ

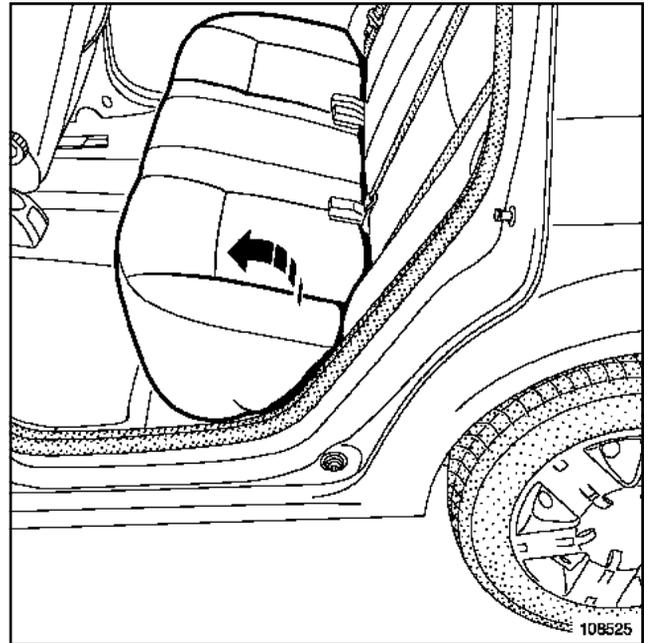

108525

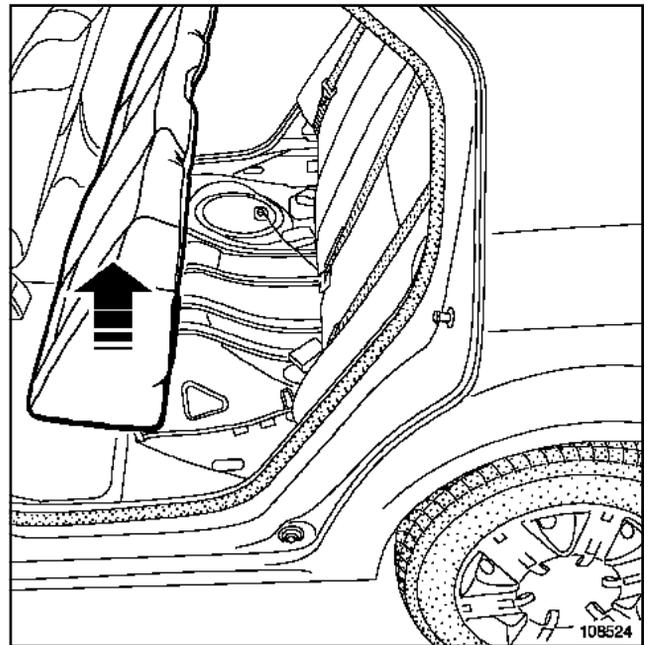


108524

Снимите подушку заднего сиденья.

# КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 76A

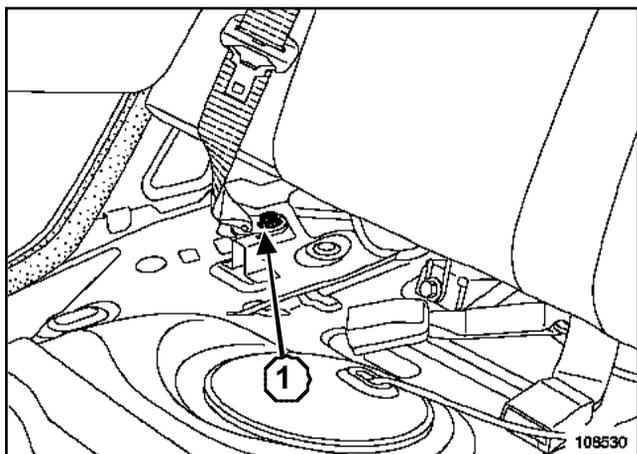


108530

Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

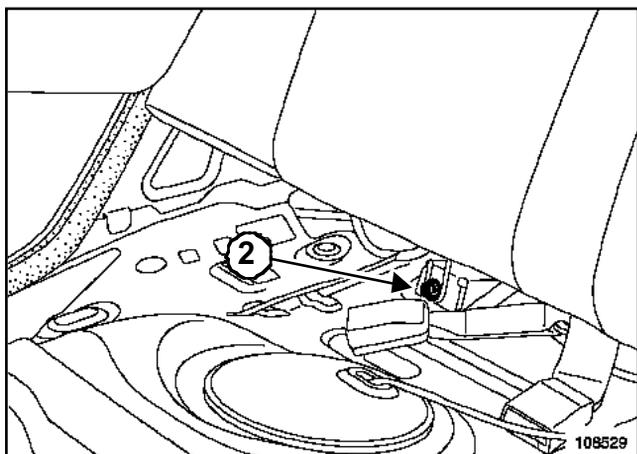

108529


Отверните болты (2).  
Приподнимите заднее сиденье и извлеките его.

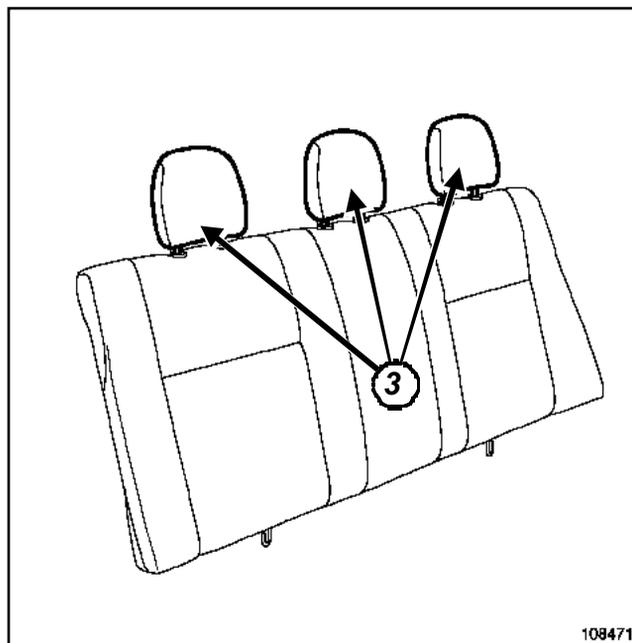

108471

108471

Снимите подголовники (3).

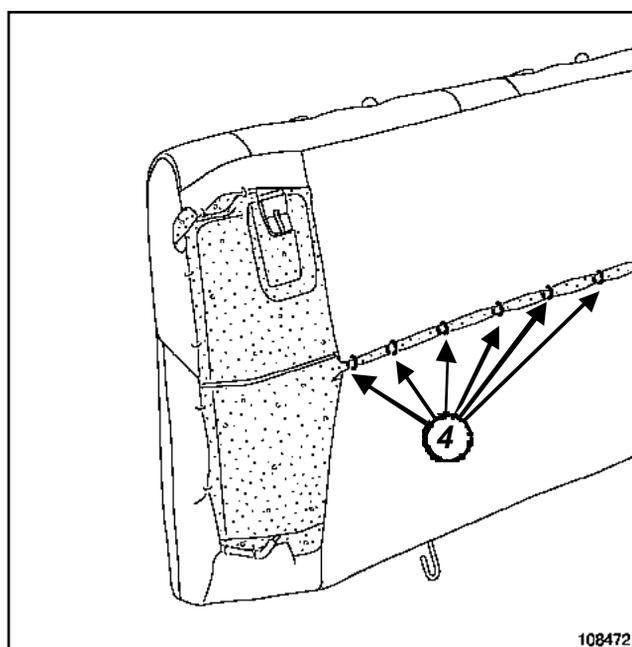

108472


108472

Срежьте держатели (4).

# КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 76A

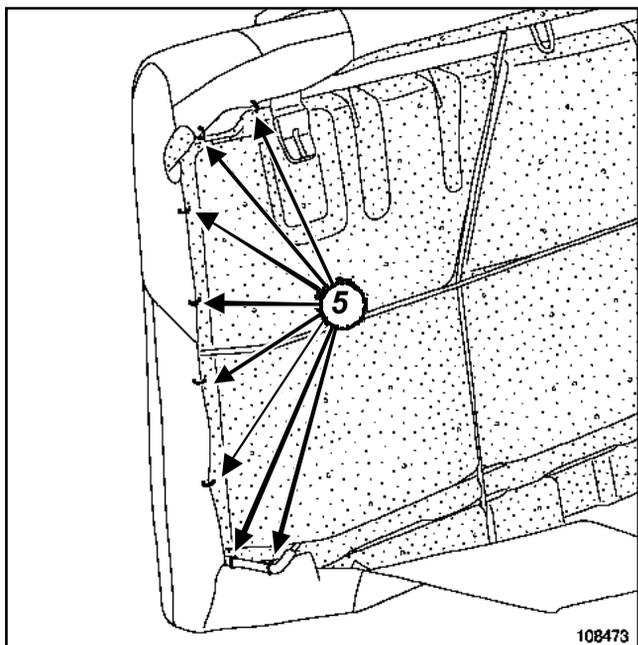


108473  
108473

Срежьте держатели (5).


Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

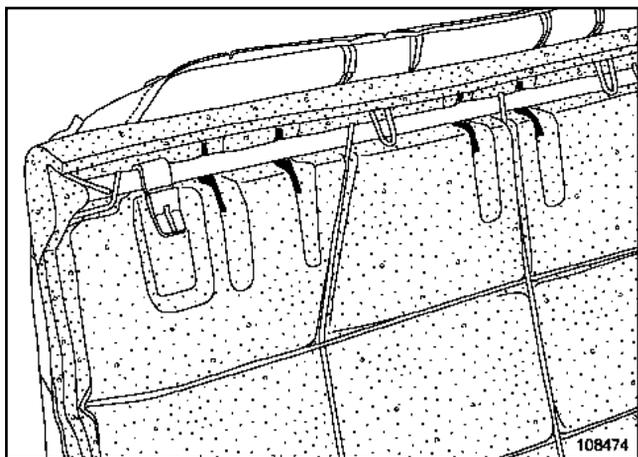


108474  
108474

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

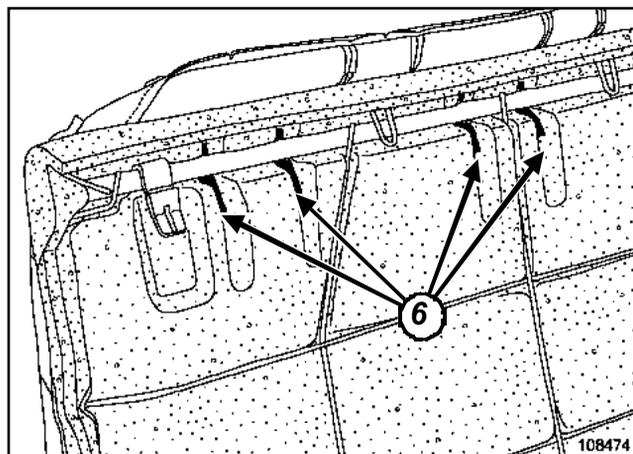

108474  
108474

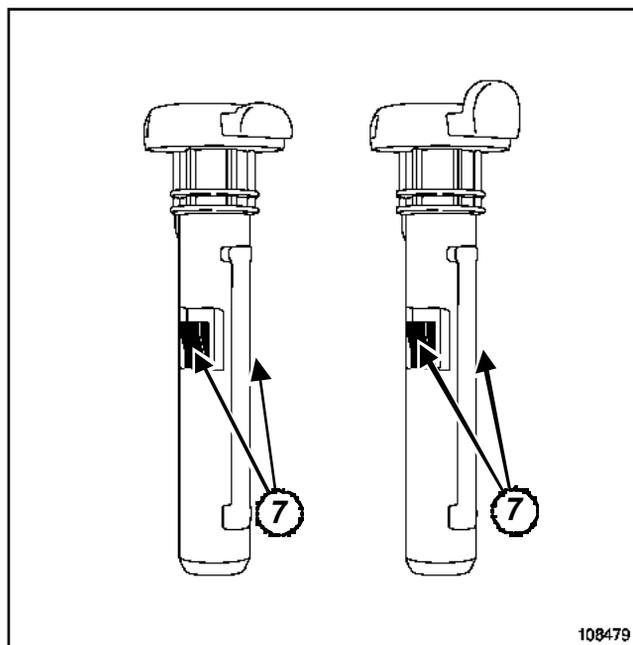

108479  
108479

нажмите на фиксаторы (7) плоской отверткой.

Снимите направляющие держателей подголовника (6).

## ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника подлежат замене после каждого снятия.

Извлеките каркас спинки сиденья.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).


### Необходимые приспособления и специнструмент

Сар. 1521

Щ и п ц ы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

### СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (с м. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

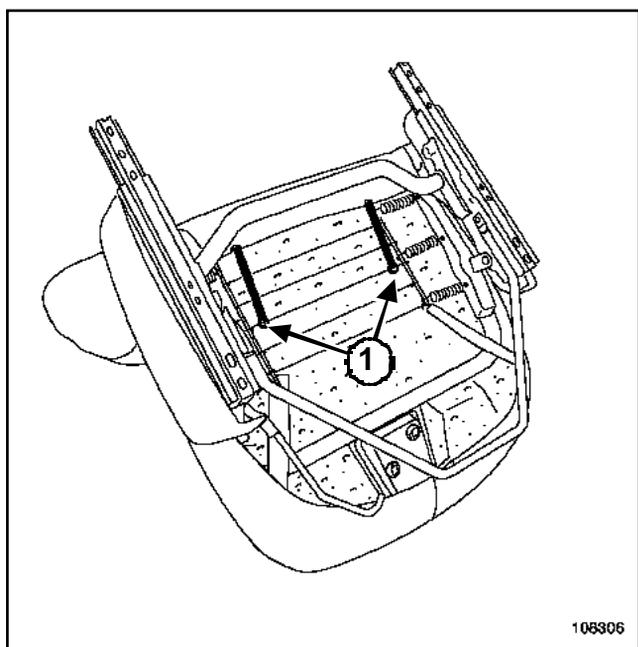

108306

108306


Срежьте фиксаторы (1).

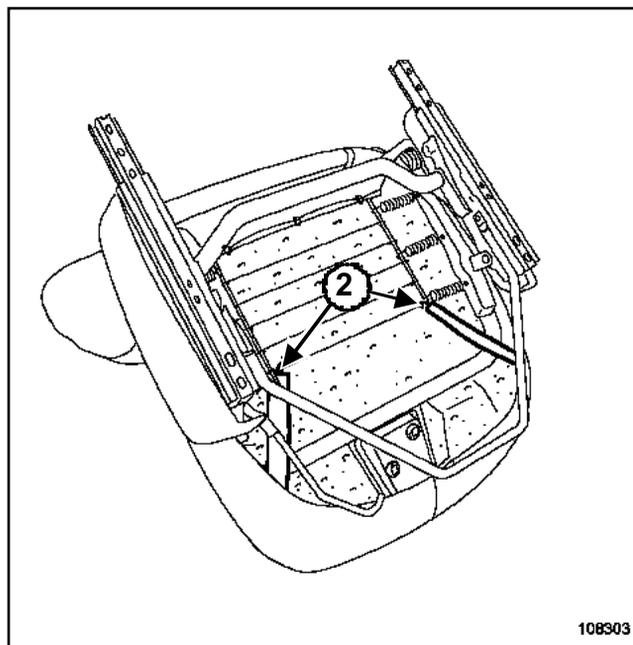

108303

108303


Срежьте фиксаторы (2).

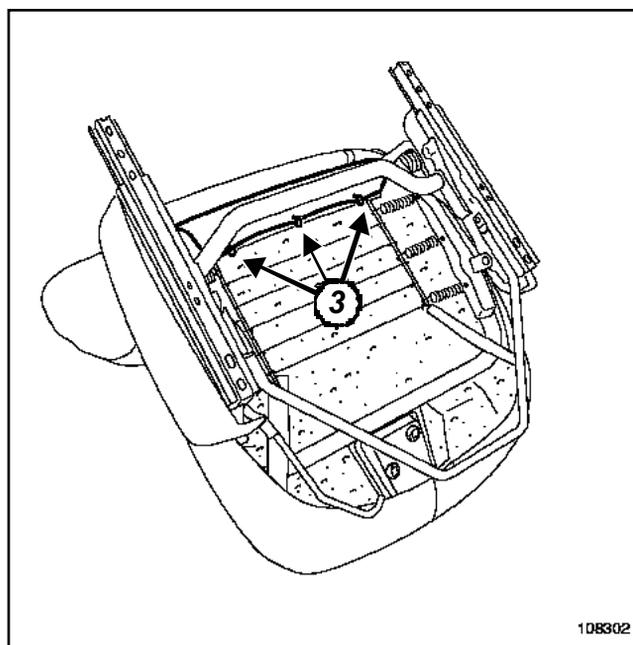

108302

108302


Срежьте держатели (3) крепёжной ленты.

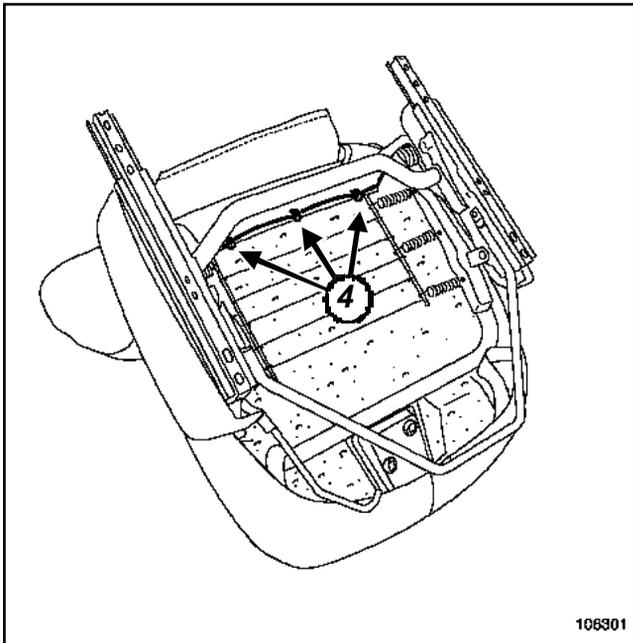

108301

108301

Срежьте держатели (4) другой крепежной ленты.

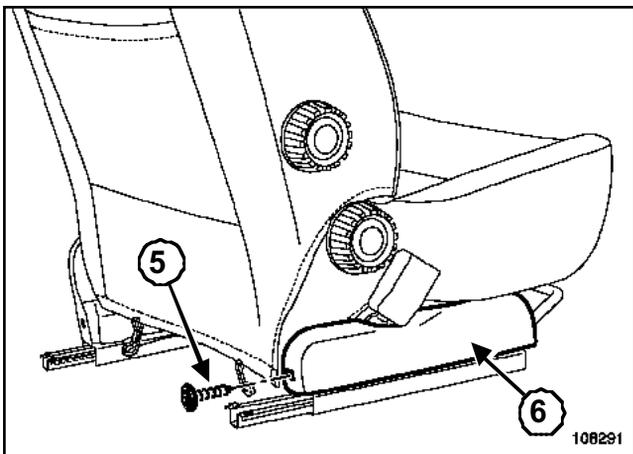


108291

108291


Отверните (5)винт.

Снимите кожух (6).

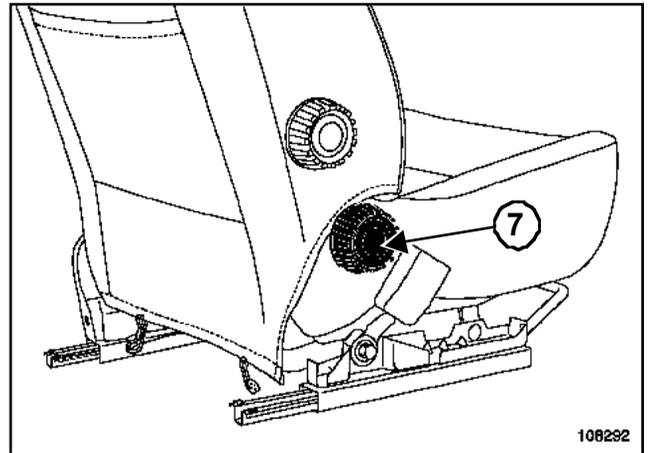

108292

108292

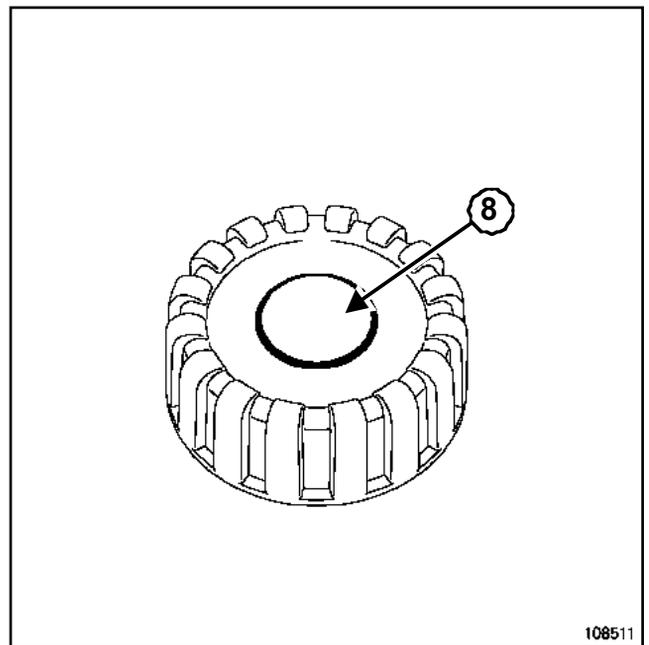


108511

108511

Извлеките среднюю вставку (8) ручки.

Снимите ручку (7).

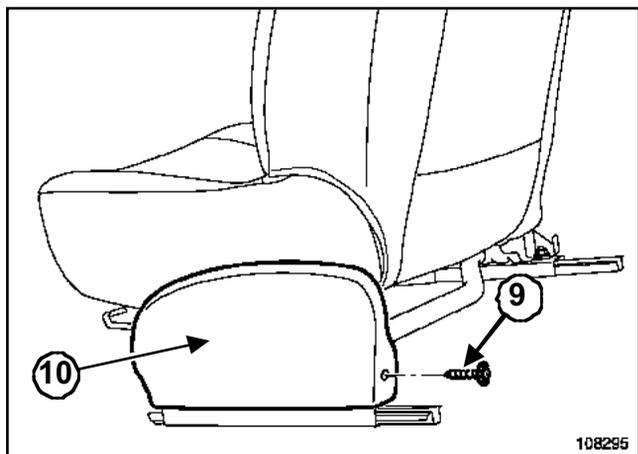


108295  
108295

Отверните (9)винт.

Снимите кожух (10).

Разъедините разъем выключателя обогрева на кожухе (если он есть).

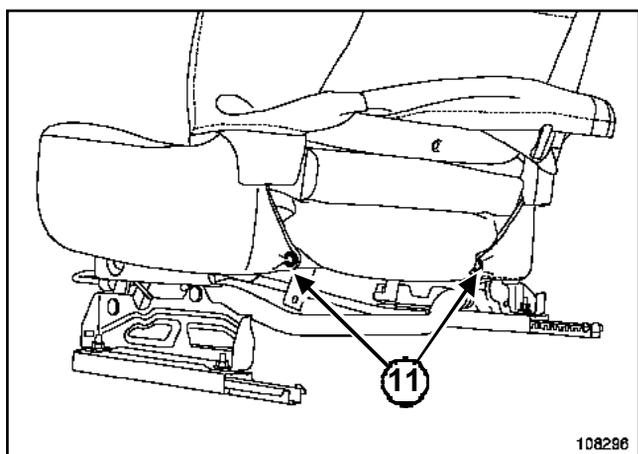


108296  
108296

Частично снимите обивку спинки сиденья.

Снимите держатели (11).

Снимите «обивку в сборе с набивкой из пеноматериала сиденья».

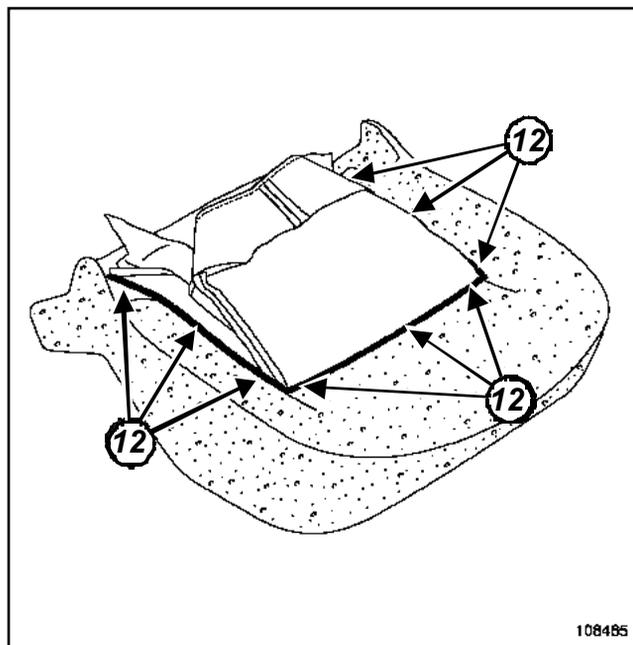

108465  
108465

Срежьте держатели (12).

Снимите обивку подушки сиденья.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: 77 01 047 751 ) с помощью приспособления (Car. 1521).


### Необходимые приспособления и специнструмент

Сар. 1521


Щ и п ц ы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

### СНЯТИЕ


Снимите переднее сиденье (см. 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

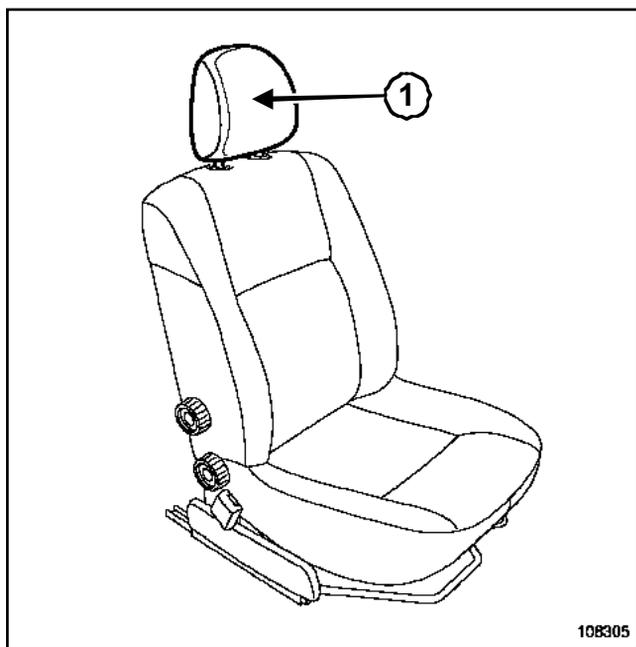

Снимите подголовник (1).

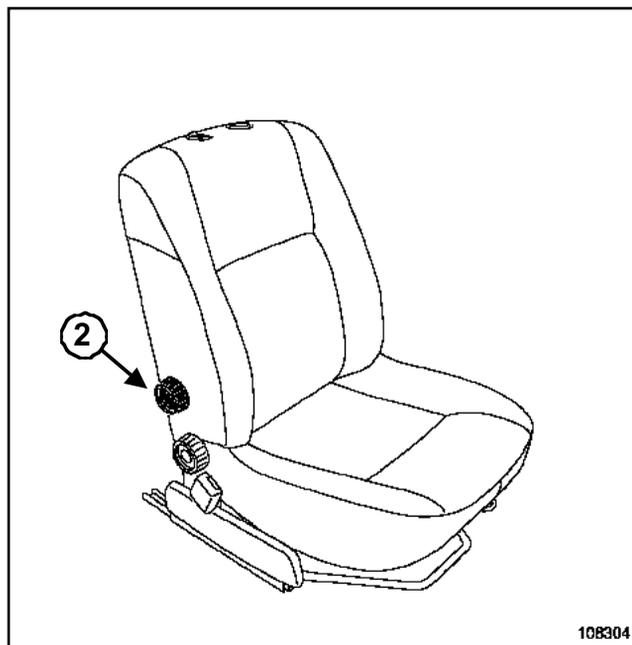


108304

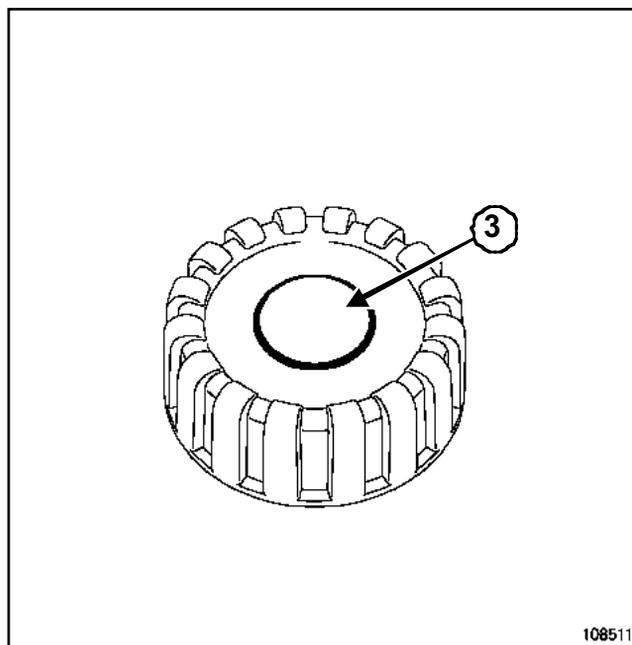

108511

Извлеките среднюю часть (3) ручки.


Снимите ручку (2) (если она есть).

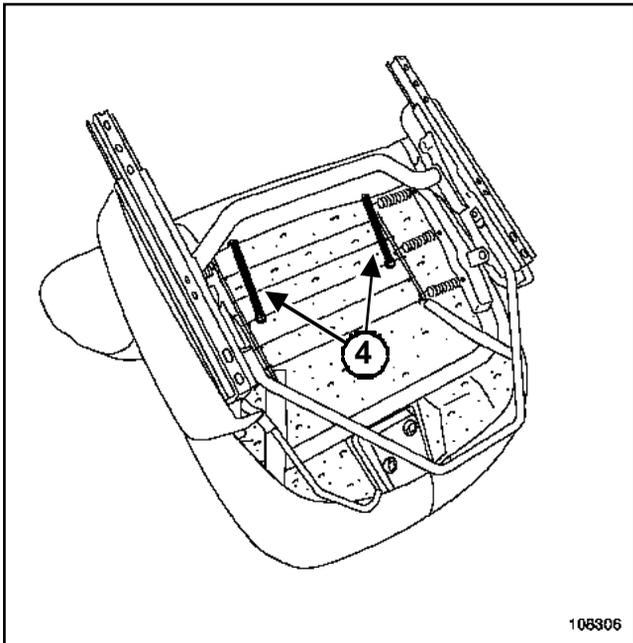

108306

108306


Снимите эластичные фиксаторы (4).

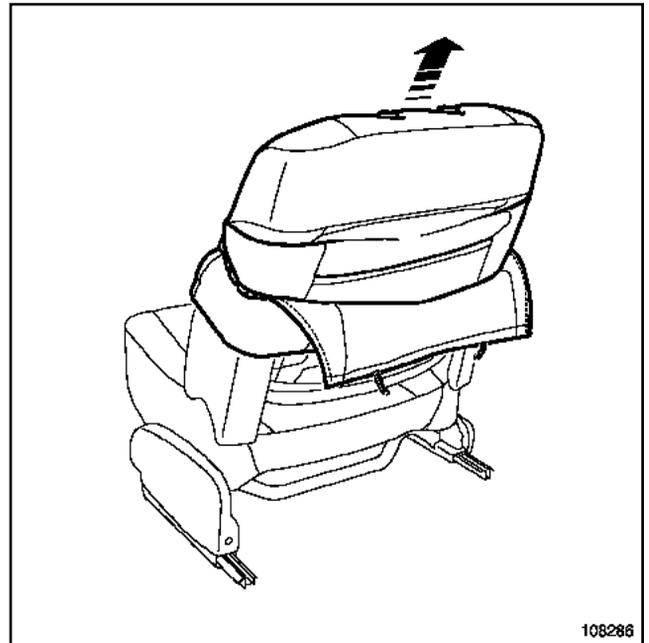

108286

108286


Частично снимите обивку спинки.

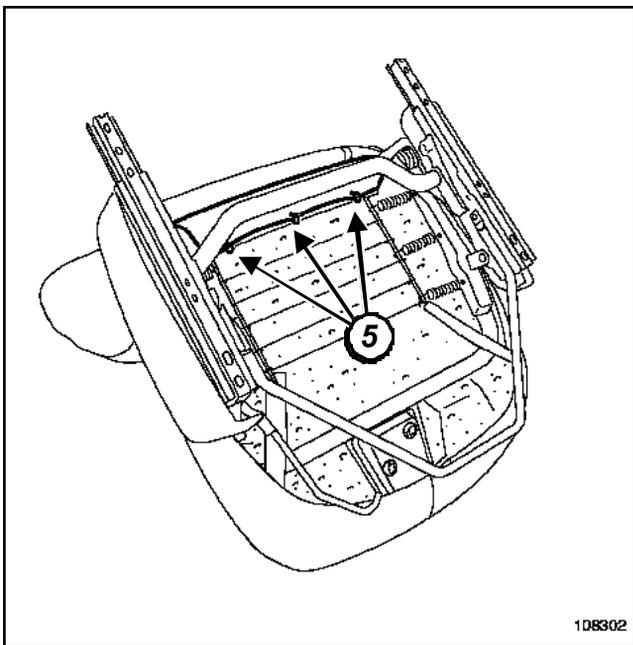

108302


108302

Срежьте держатели (5).

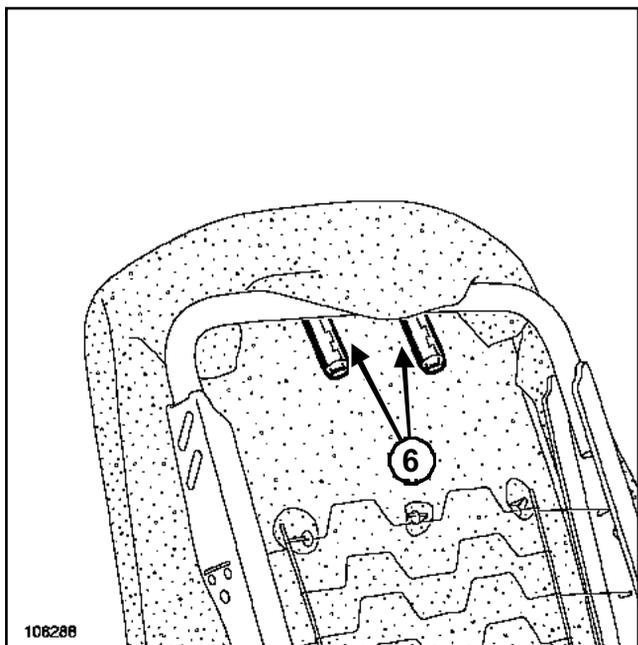

108288


108288

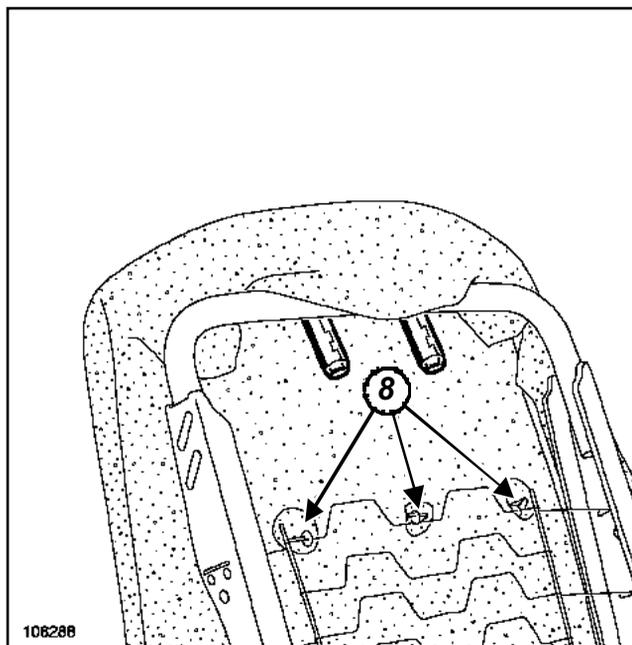

108288

108288

Срежьте держатели (8).

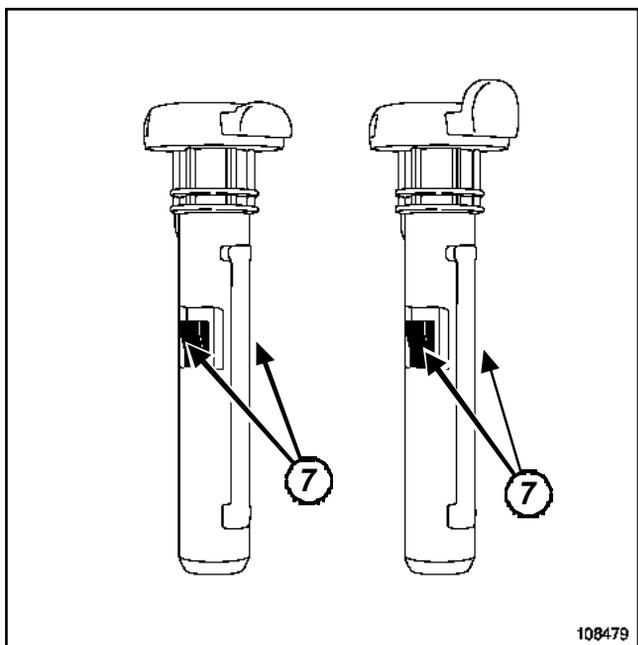

108479


108479

нажмите на фиксаторы (7) плоской отверткой.

С н и м и т е направляющие держателей подголовника (6).

### ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника подлежат замене после каждого снятия.

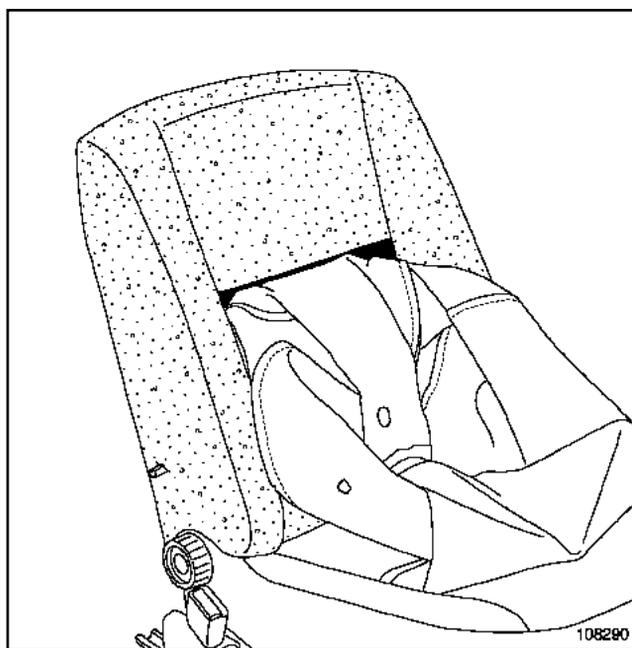

108290

108290

Снимите обивку спинки сиденья.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: 77 01 047 751 ) с помощью приспособления (Car. 1521).

### Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1521

Щ и п ц ы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

### СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (с м. главу **75А**, **Каркас и салазки переднего сиденья**, **Переднее сиденье в сборе**).

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу **77А**, **Обивка передних сидений**, **обивка переднего сиденья**).

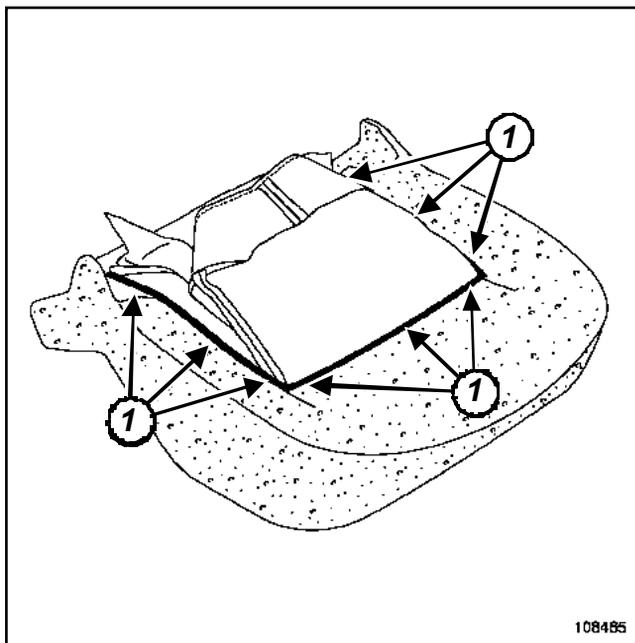

108465

Срежьте держатели (1).

Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: **77 01 047 751**) с помощью приспособления (**Car. 1521**).

### Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1521

Щ и п ц ы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

### СНЯТИЕ

Снимите переднее сиденье (с м. главу **75А**, **Каркас и салазки переднего сиденья**, **Переднее сиденье в сборе**).

Снимите обивку спинки сиденья (см. главу **77А**, **Обивка передних сидений**, **обивка переднего сиденья**).

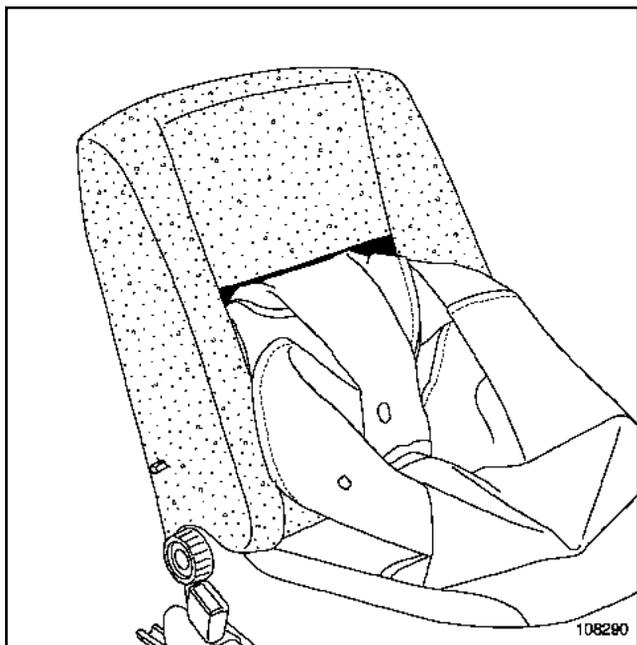

108290

Снимите набивку спинки из пеноматериала.

Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените держатели (складской номер: **77 01 047 751**) с помощью приспособления (**Car. 1521**).

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка


# 78A

## Необходимые приспособления и специнструмент


Сар. 1521

Щ и п ц ы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

## СНЯТИЕ

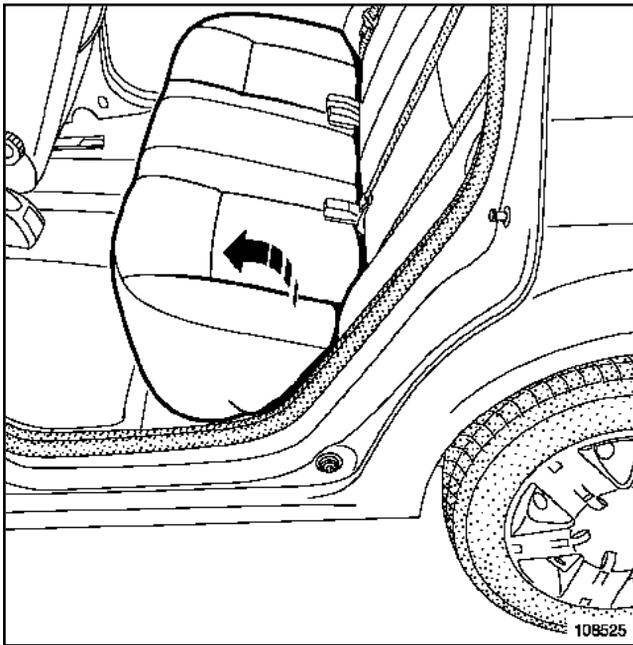


108525

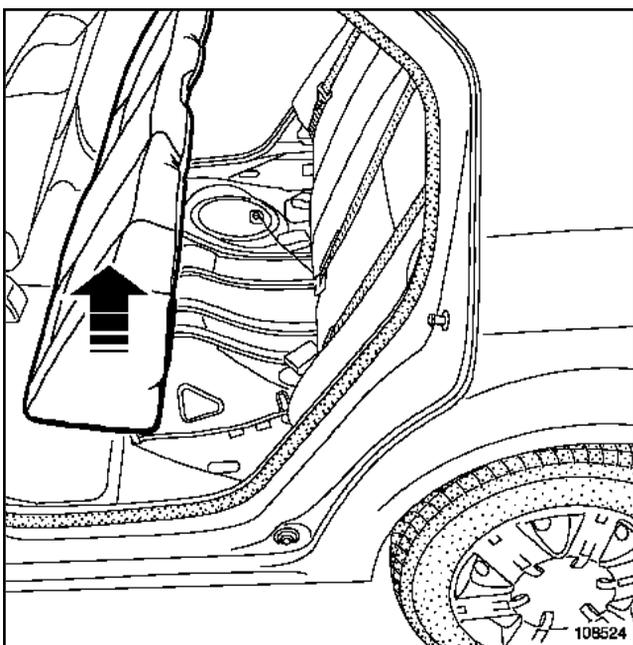

108524

Снимите подушку заднего сиденья.

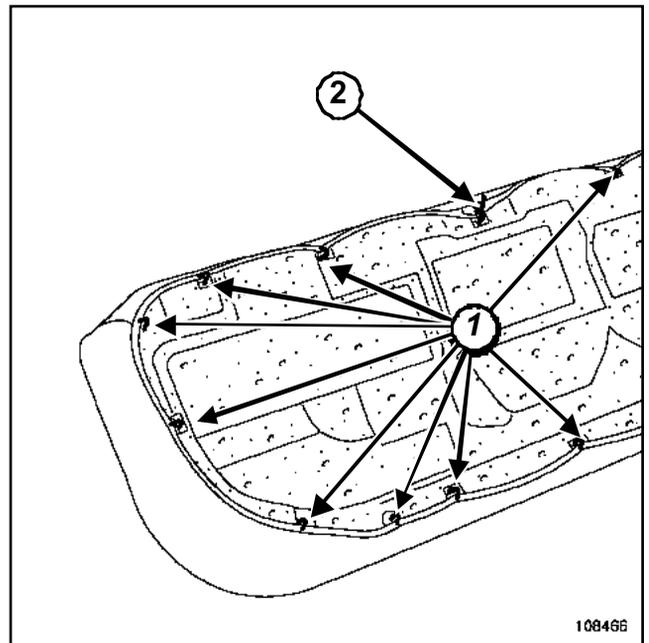


108466

108466

Срежьте фиксаторы (1).

Развяжите узел (2).

Частично снимите обивку подушки.

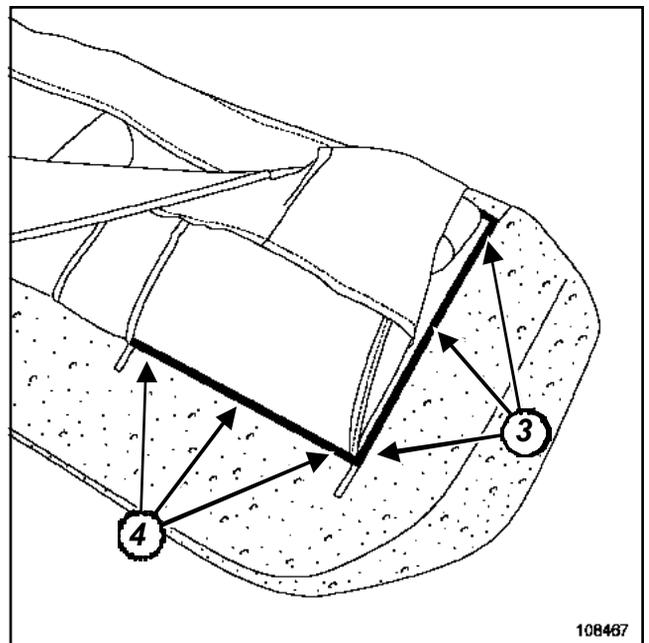

108467

108467

Срежьте:


- фиксаторы (3),

- фиксаторы (4).

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 78A

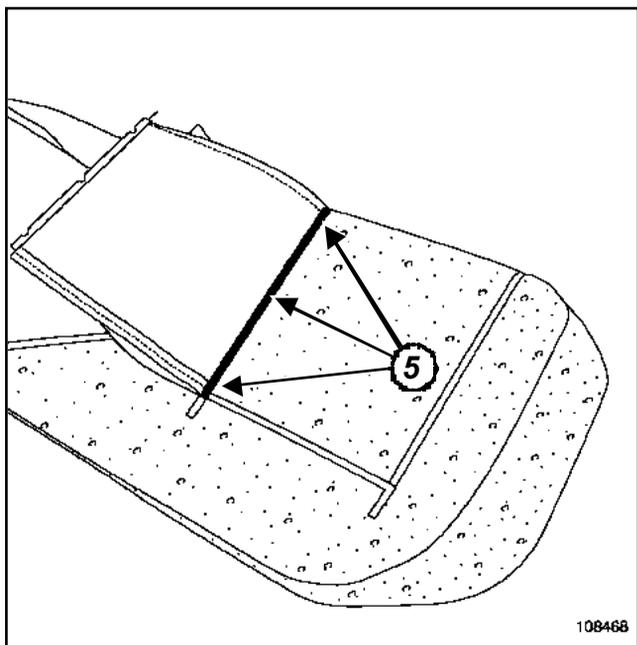

108468

108468

Срежьте фиксаторы (5).


Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Cat. 1521).

## УСТАНОВКА

Примечание:


Наденьте обивку сиденья на набивку, соблюдая порядок установки.

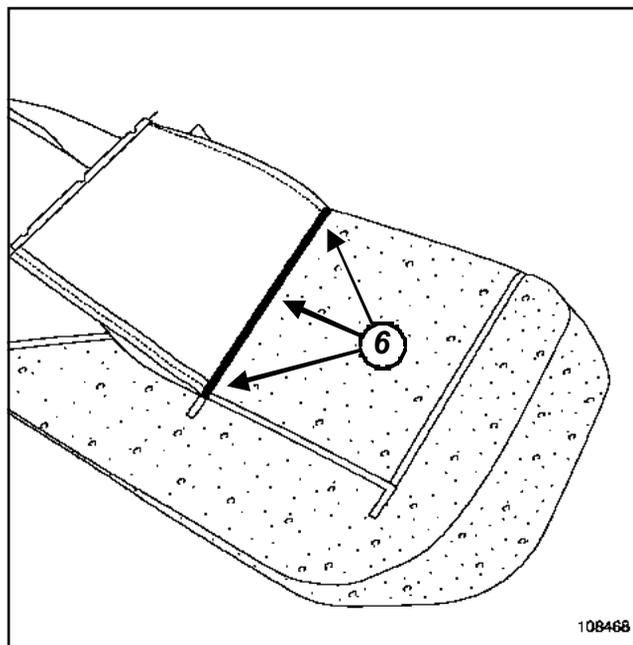

108468

108468

Установите фиксаторы (6).

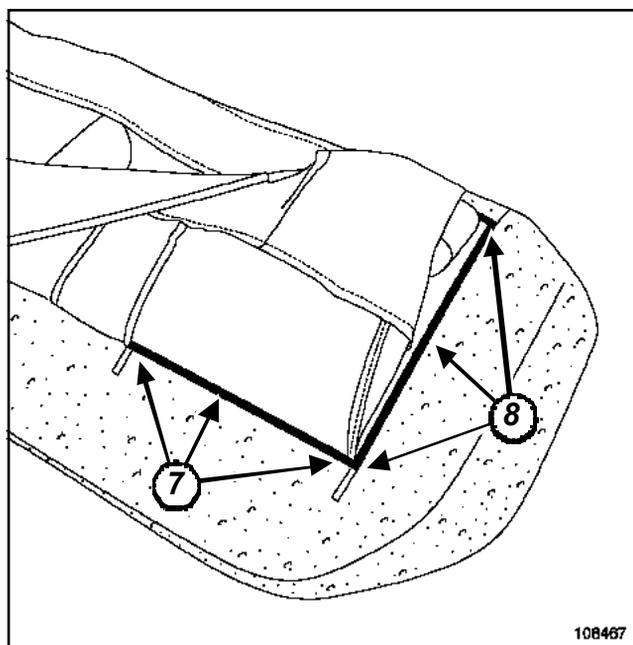

108467

108467

Установите:


- фиксаторы (7),
- фиксаторы (8).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной подушки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

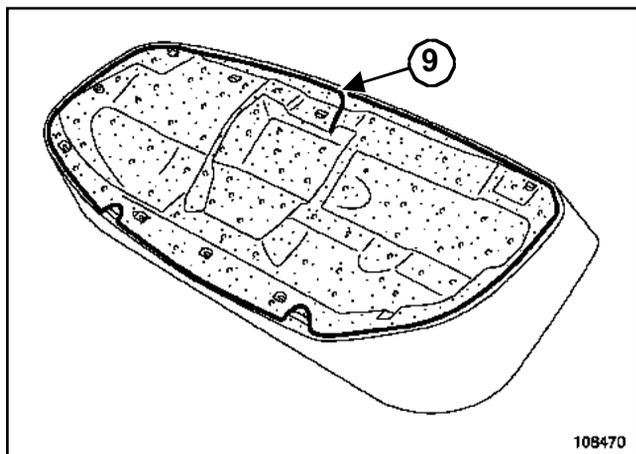

108470

108470

Нажмите на набивку подушки и завяжите узел (9) (данная операция выполняется вдвоем с помощником).

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 78A

## Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.


## Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности (21 Н·м)

## СНЯТИЕ

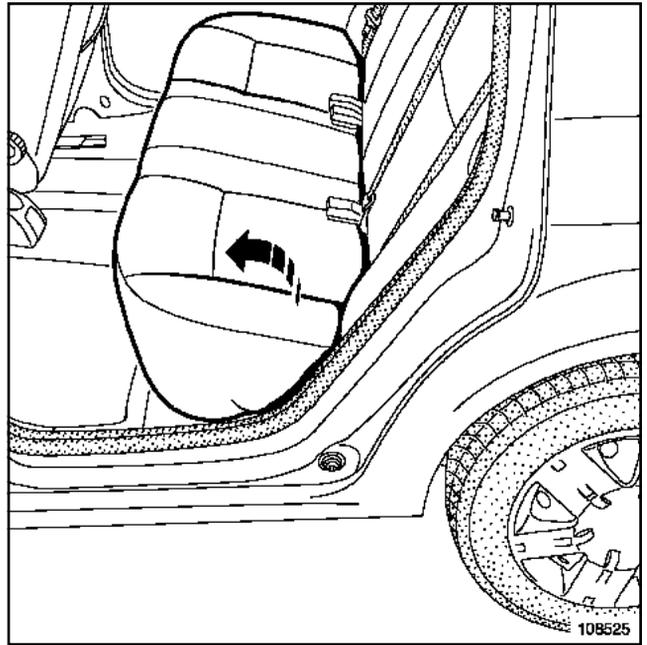

108525

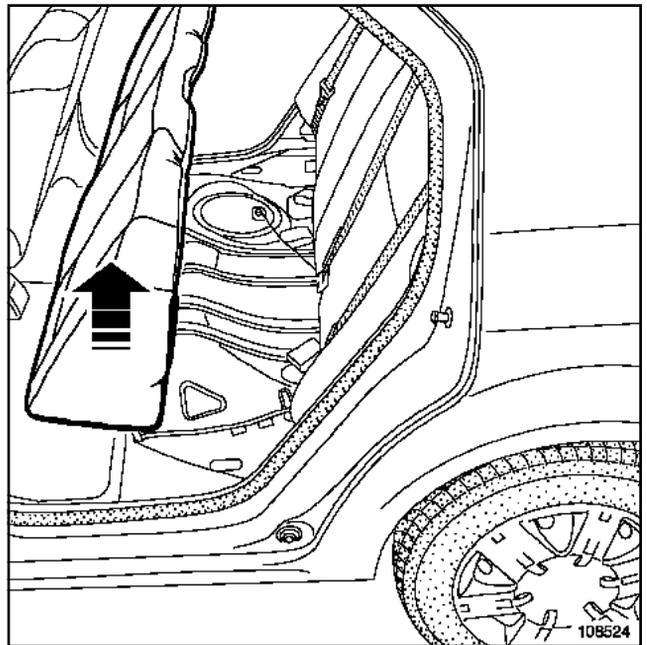


108524

Снимите подушку заднего сиденья.


# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка


# 78A

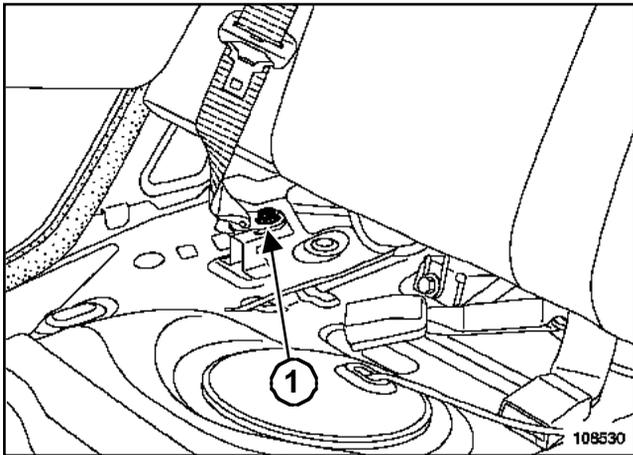


Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

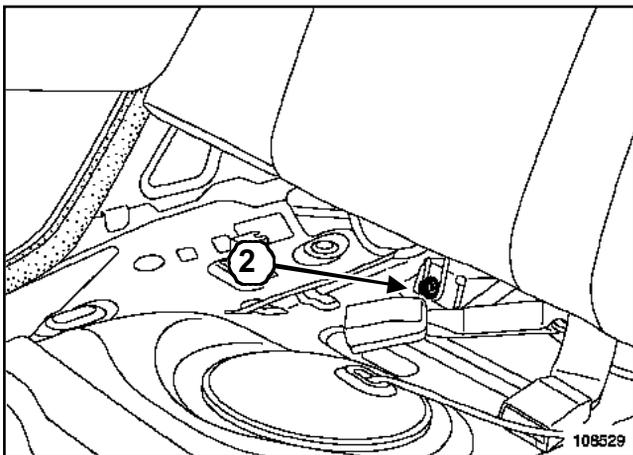

Отверните винты (2).  
Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

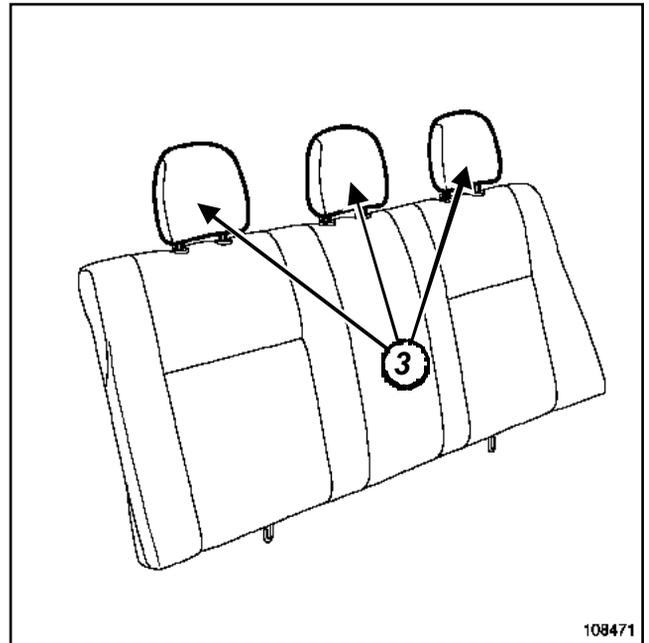

Снимите подголовники (3).

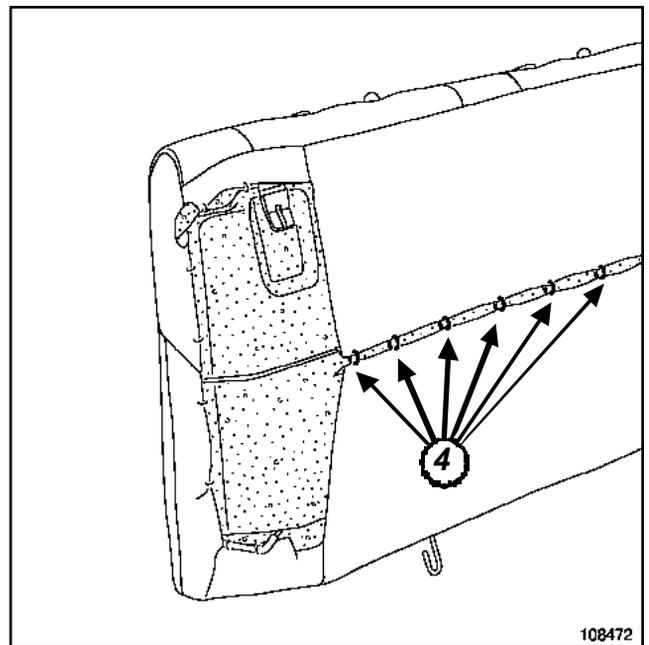


Срежьте фиксаторы (4).

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 78A

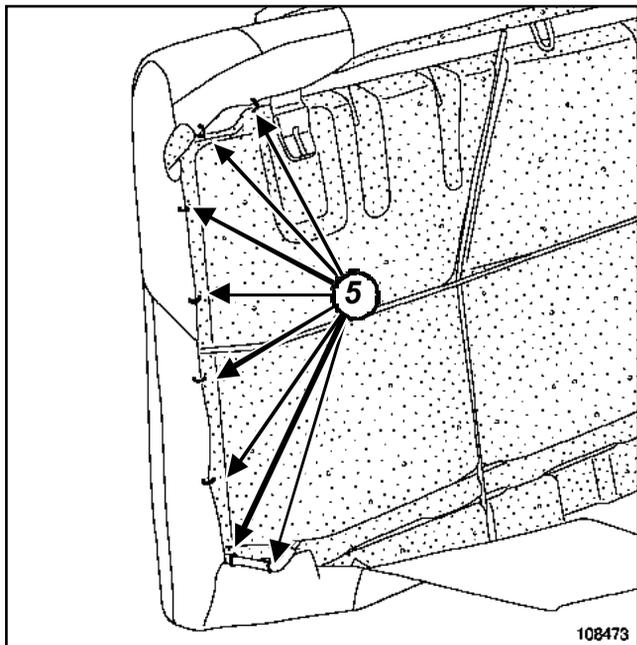


108473  
108473

Срежьте фиксаторы (5).

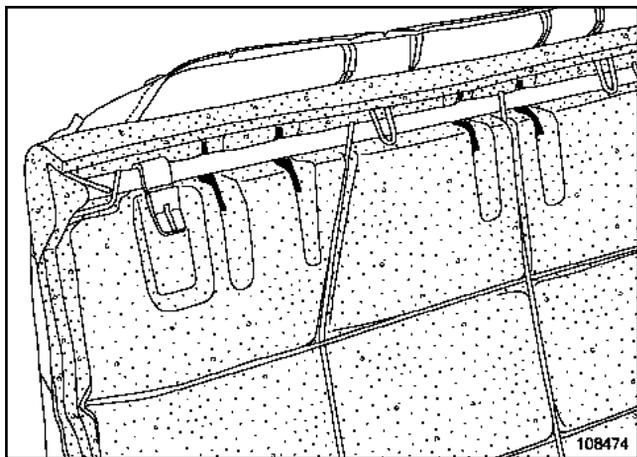


108474  
108474

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

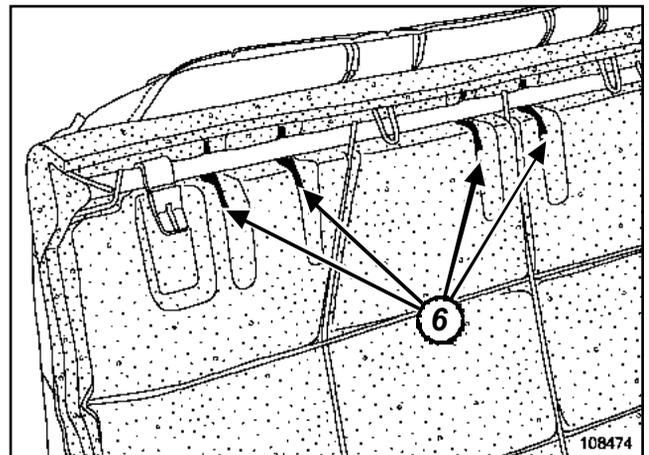

108474  
108474

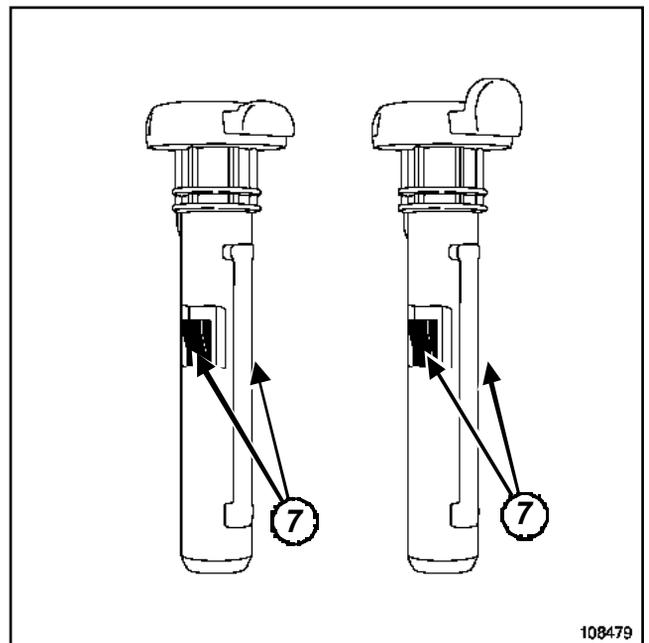

108479  
108479

Нажмите на фиксаторы (7) отверткой с плоским лезвием.

Извлеките направляющие подголовника из держателей (6).


## ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника в подлежат замене после каждого снятия.

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 78A

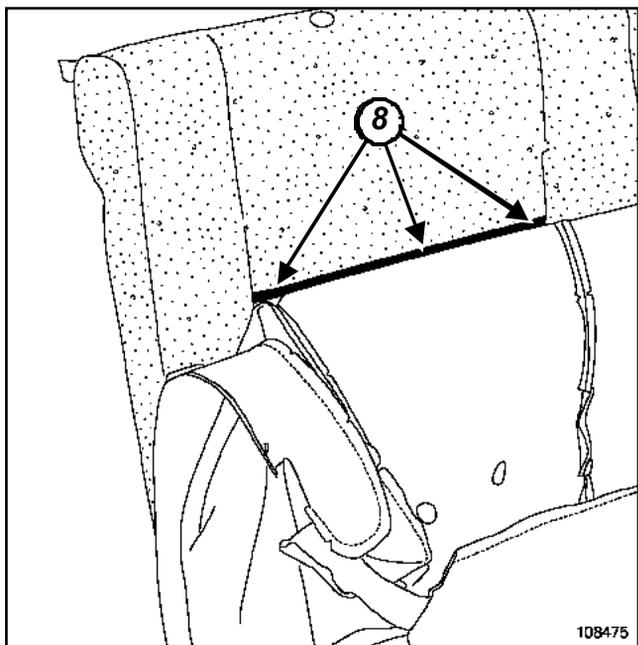

108475  
108475

Срежьте фиксаторы (8).

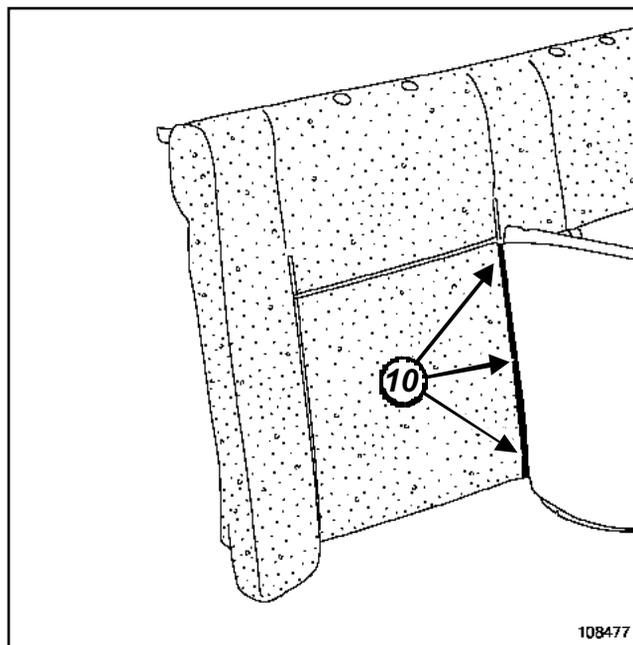


108477  
108477

Срежьте фиксаторы (10).

Снимите обивку спинки сиденья.

Примечание:

Фиксаторы подлежат обязательной замене (складской номер: 77 01 047 751) с помощью приспособления (Car. 1521).

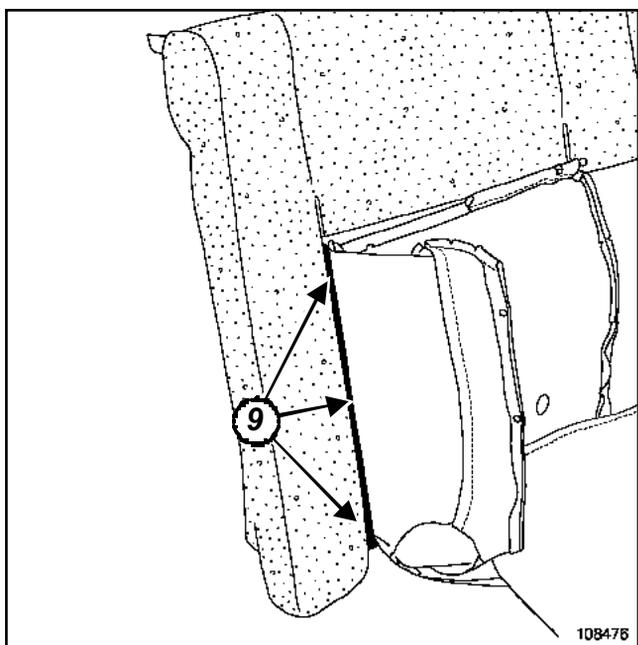

108476  
108476

Срежьте фиксаторы (9).

## УСТАНОВКА


Примечание:

Наденьте обивку сиденья на набивку, соблюдая порядок установки.

# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ


Обивка цельной спинки заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

78A

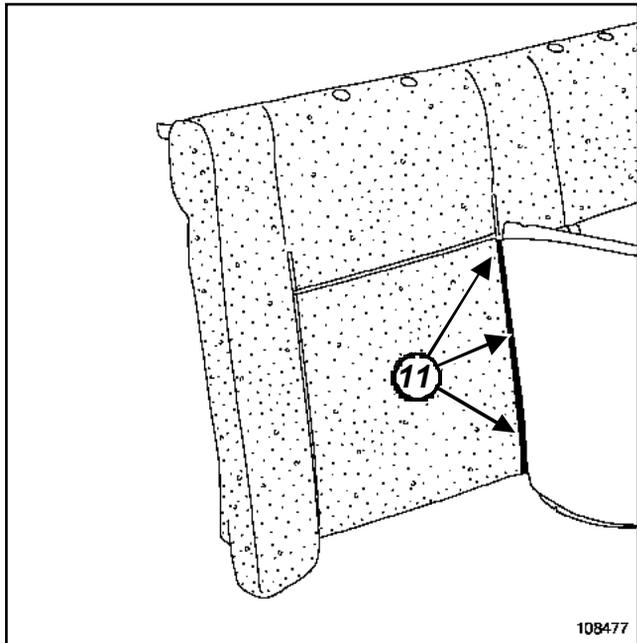

108477  
108477

Установите фиксаторы (11).

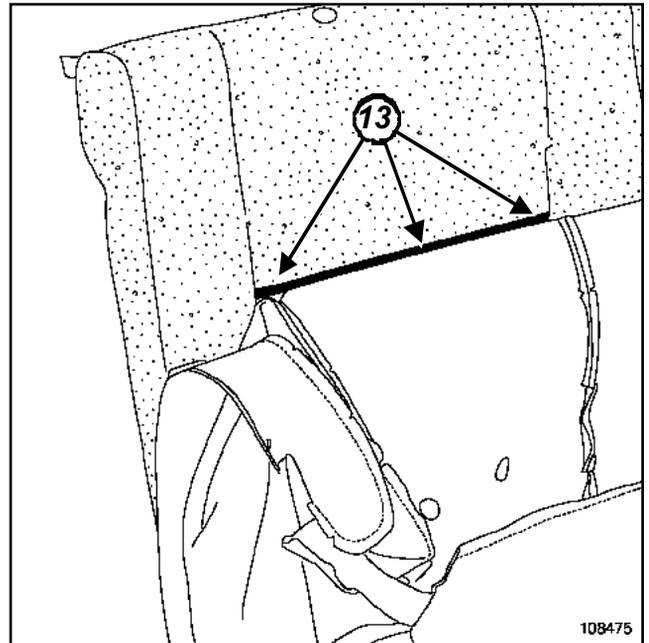


108475  
108475

Установите фиксаторы(13).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм)).

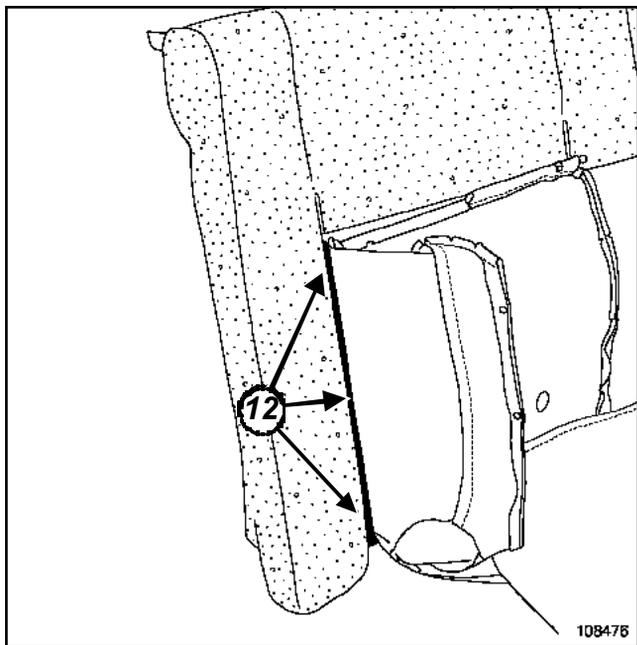

108476  
108476

Установите фиксаторы(12).


# ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Набивка цельной подушки многоместного сиденья: Снятие и установка

**78A**

## СНЯТИЕ

Снимите обивку подушки сиденья (с м. **78А**, Обивка заднего сиденья, Набивка цельной подушки заднего сиденья).

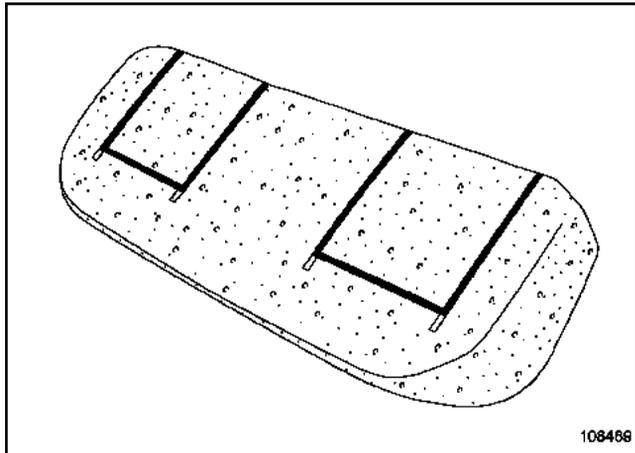

Примечание:

Каркас не отсоединяется от набивки подушки.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.




### Необходимые приспособления и специнструмент

Сар. 1521


Щ и п ц ы для  
установки скоб  
крепления о б и в к и  
сидений с боковыми  
подушками  
безопасности.

### СНИМИТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Снимите сиденье (см. главу 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

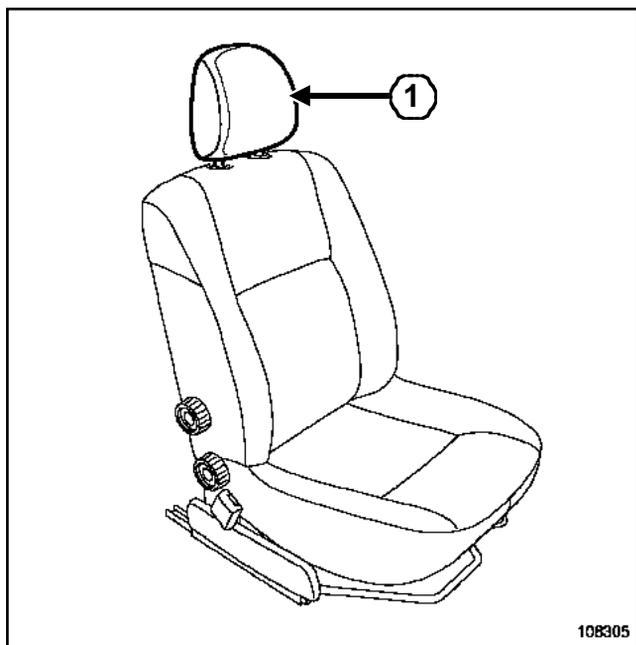


Снимите подголовник(1).

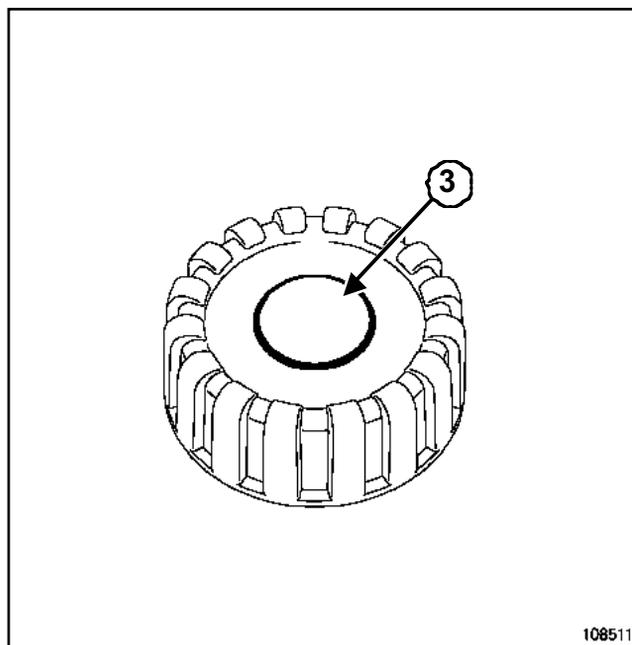


Извлеките среднюю вставку (3) ручки.

Снимите ручку (2) (если она есть).

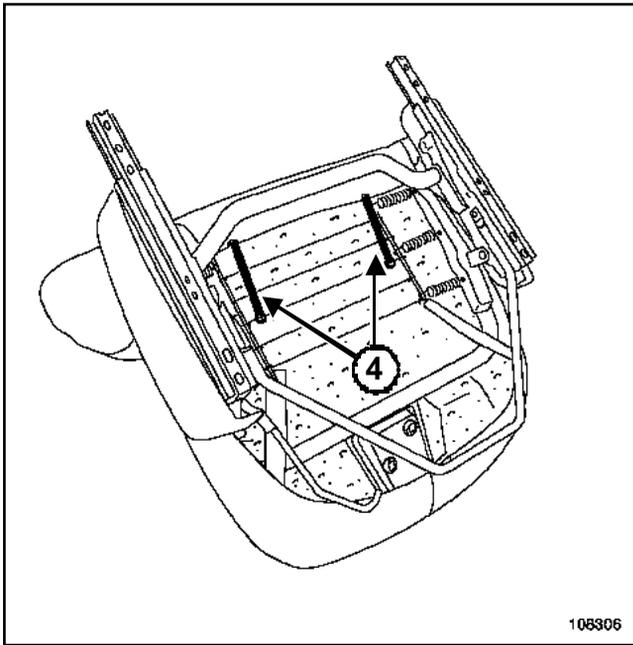

108306


Снимите эластичные фиксаторы (4).

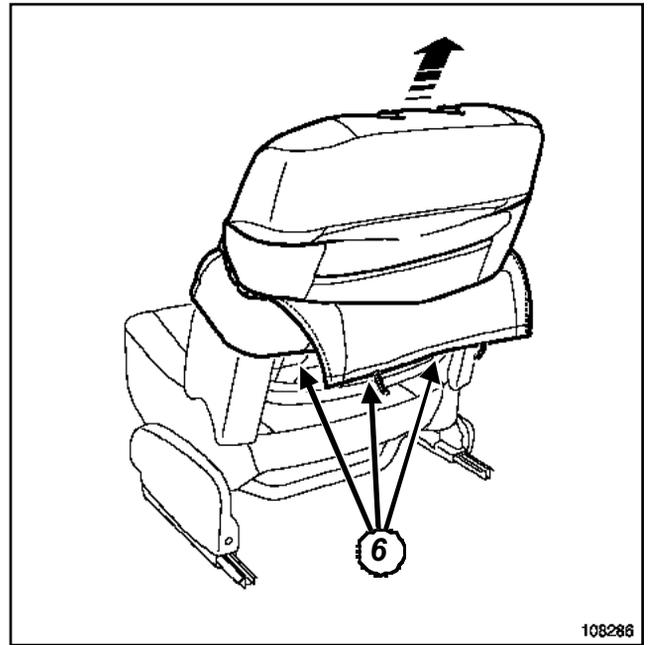

108286

Частично снимите обивку спинки сиденья.

Срежьте фиксаторы (6).

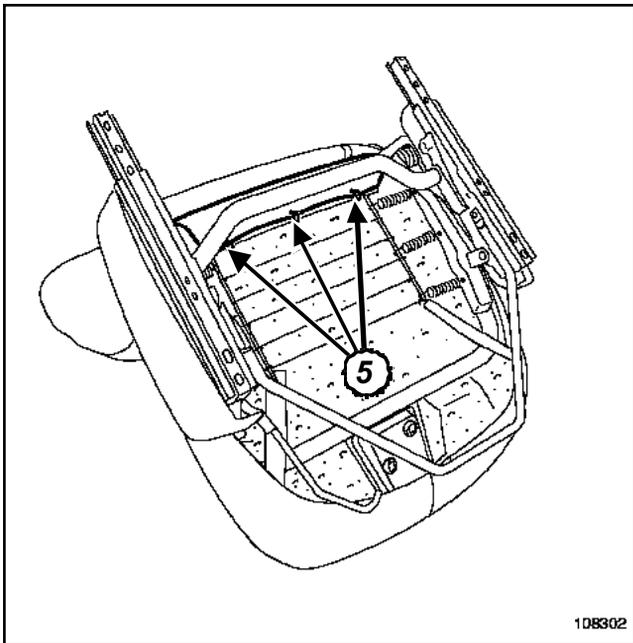


108302

Срежьте фиксаторы (5).


### ВНИМАНИЕ!

Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

### УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

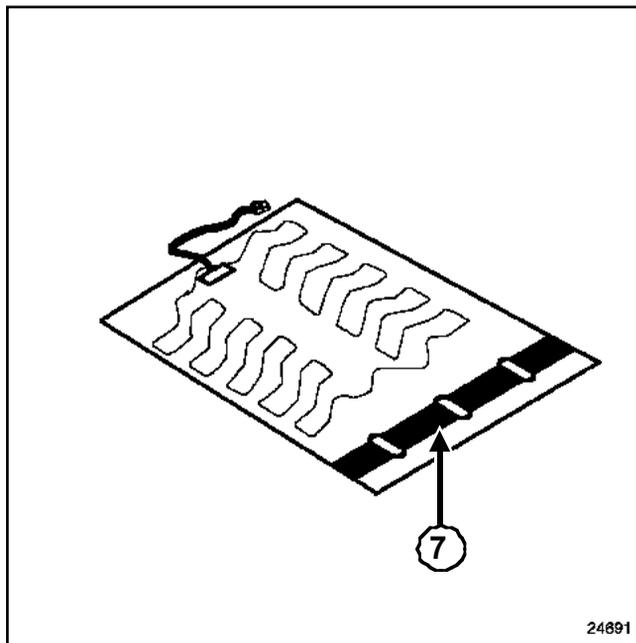

Снимите защитную пленку(7) с нагревательного элемента.

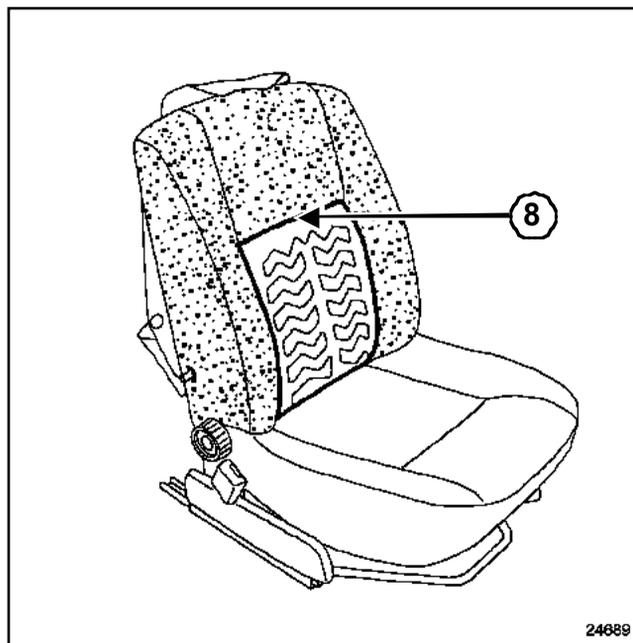

Положите нагревательный элемент на набивку из пеноматериала.

Приклейте часть (8).

Закрепите фиксаторами обивку на набивке из пеноматериала.


Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените фиксаторы (складской номер: **77 01 047 751**) при помощи приспособления (**Car. 1521**).

### СНЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите сиденье (см. **75A**, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

Снимите обивку сиденья (см. **77A**, Обивка передних сидений, Обивка передних сидений).

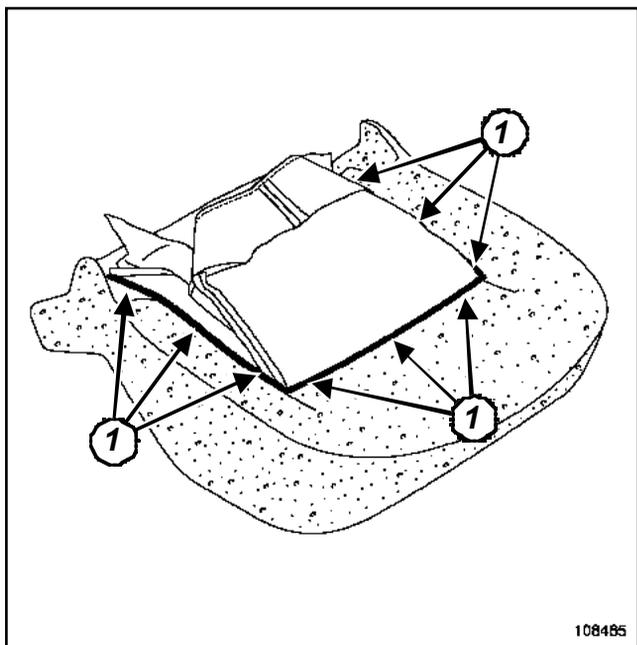


108485  
108465

Срежьте фиксаторы (1).

### ВНИМАНИЕ!


Осторожно отделите нагревательный элемент (чтобы не повредить обивку из пеноматериала).

### СНЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

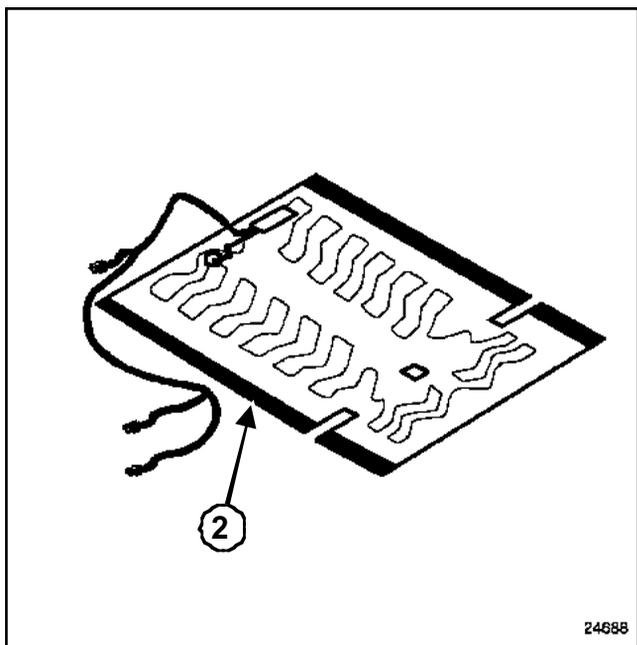

24688  
24688

Снимите защитную пленку(2) с нагревательного элемента.

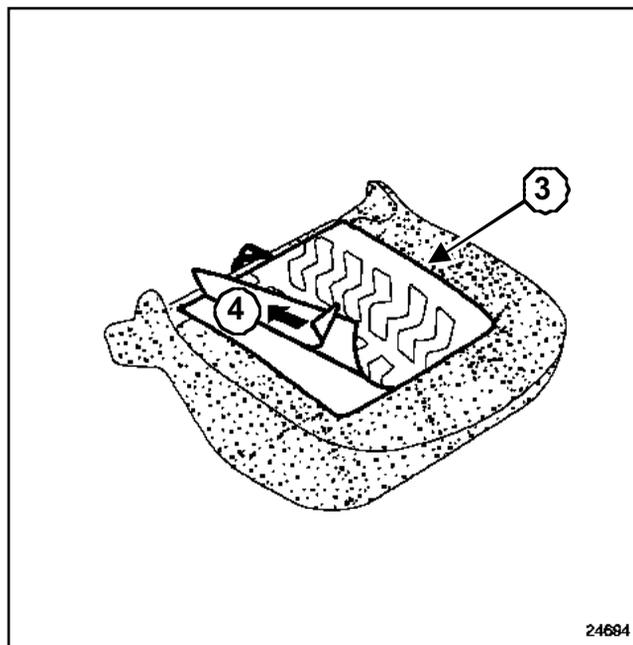


24694  
24694

Положите нагревательный элемент на набивку из пеноматериала.

Приклейте часть (3).

Снимите защитную пленку(4) с нагревательного элемента.

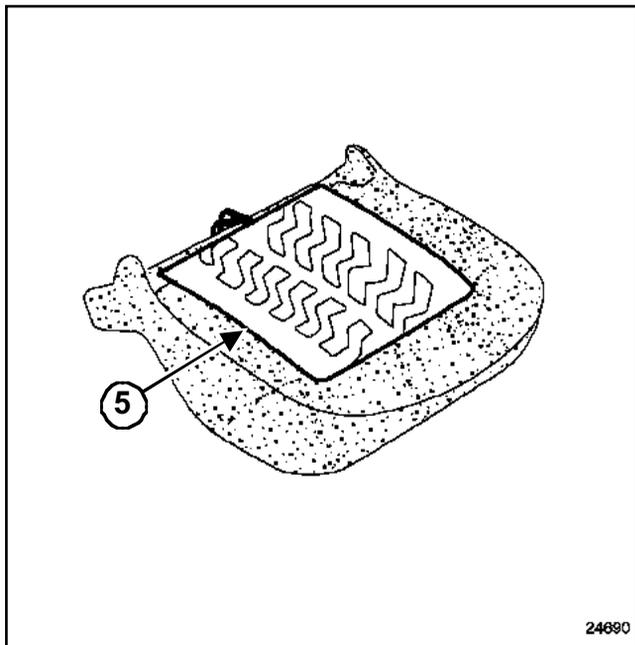

24690


Приклейте часть (5) нагревательного элемента.

Закрепите фиксаторами обивку на набивке из пеноматериала.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Замените фиксаторы (складской номер: **77 01 047 751**) при помощи приспособления (**Car. 1521**).

### СНЯТИЕ

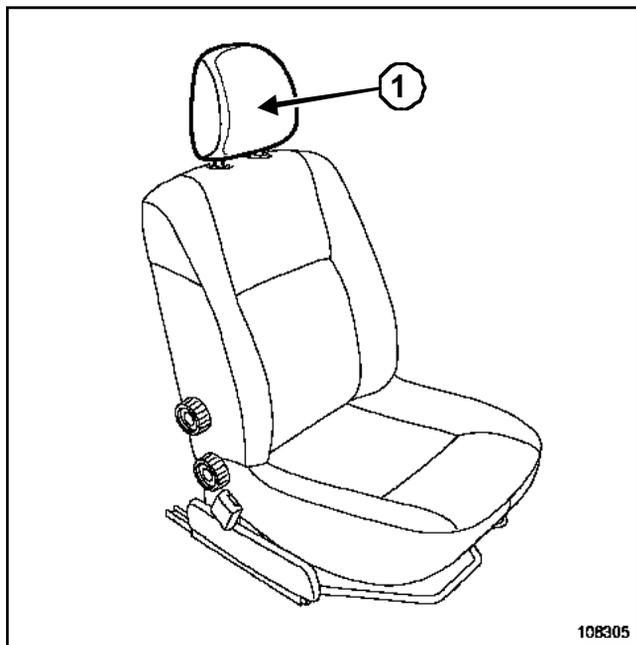

Снимите подголовник (1).

Примечание:

Для выполнения этой операции снимать сиденье не требуется.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка

# 79A


## Необходимые приспособления и специнструмент

Сар. 1521


Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.

## СНЯТИЕ


Снимите сиденье (см. 75А, Каркас и салазки переднего сиденья, Переднее сиденье в сборе).

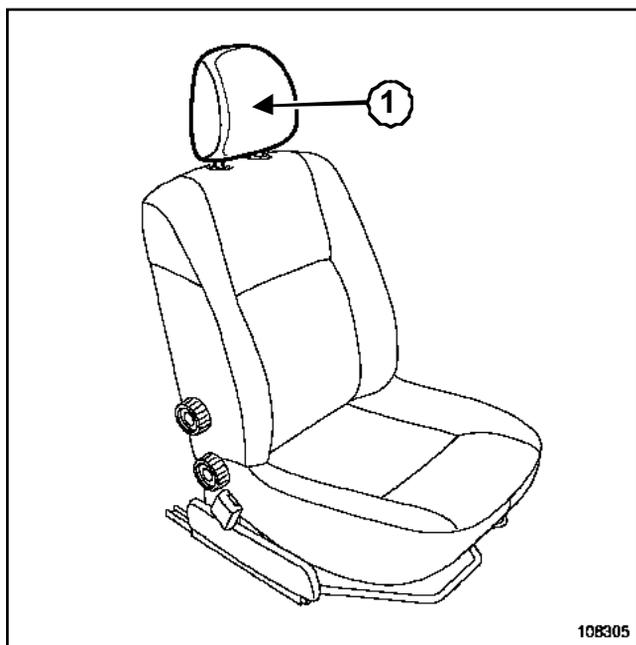

Снимите подголовник(1).

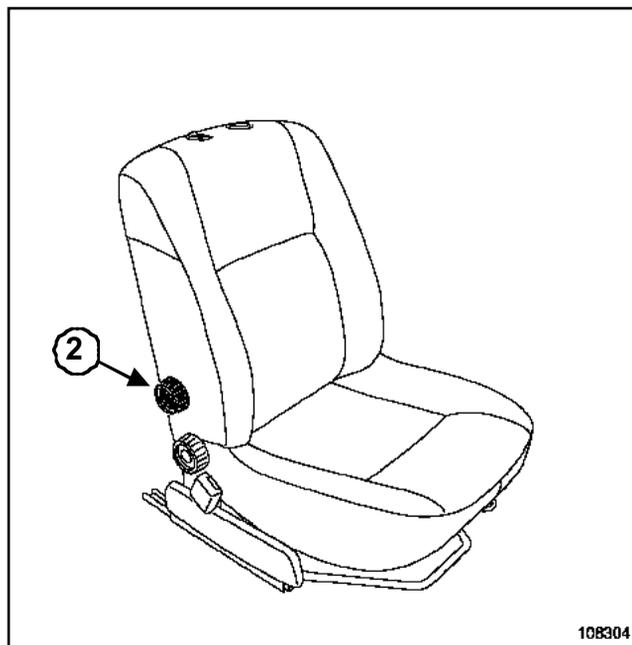

108304

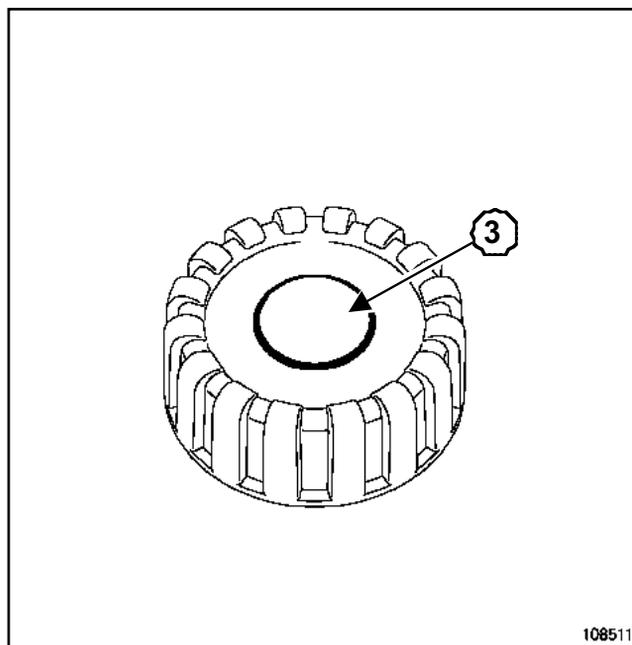

108511


Извлеките среднюю вставку (3) рукоятки.

Снимите рукоятку (2) (если она есть).

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка


# 79A

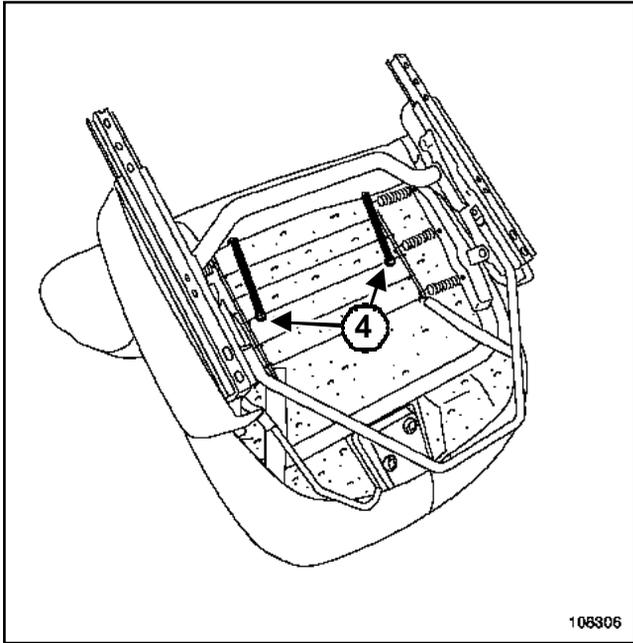

108306

108306


Разрежьте держатели (4) удерживающих шнуров.

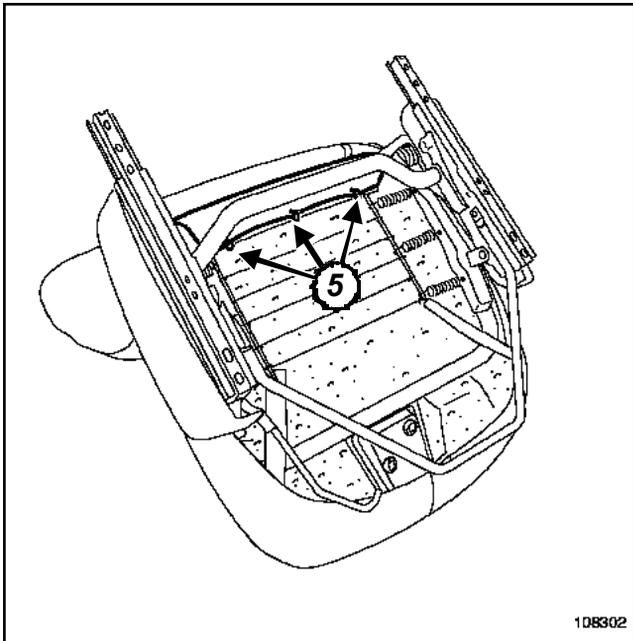

108302

108302

Срежьте фиксаторы (5).

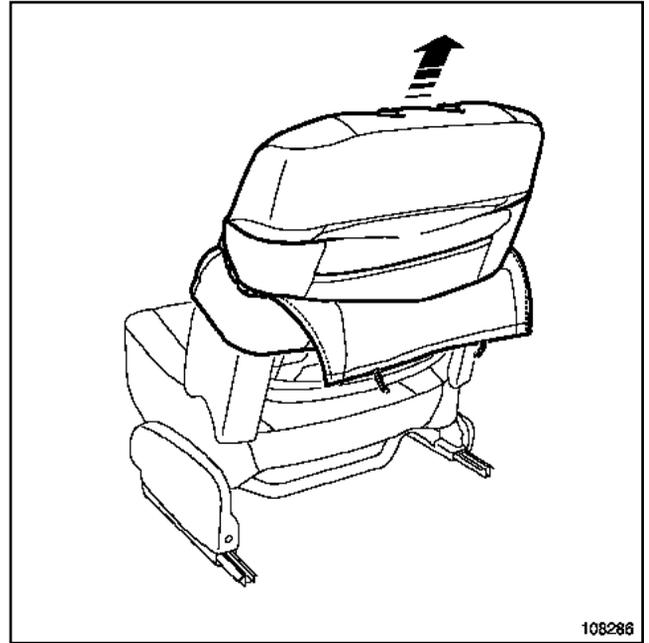

108286


108286

Частично снимите обивку спинки сиденья.


# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка

# 79A

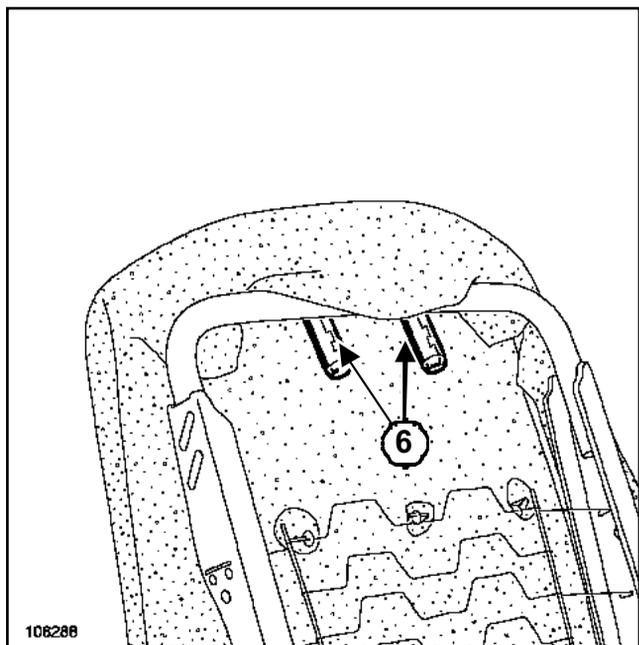

108288

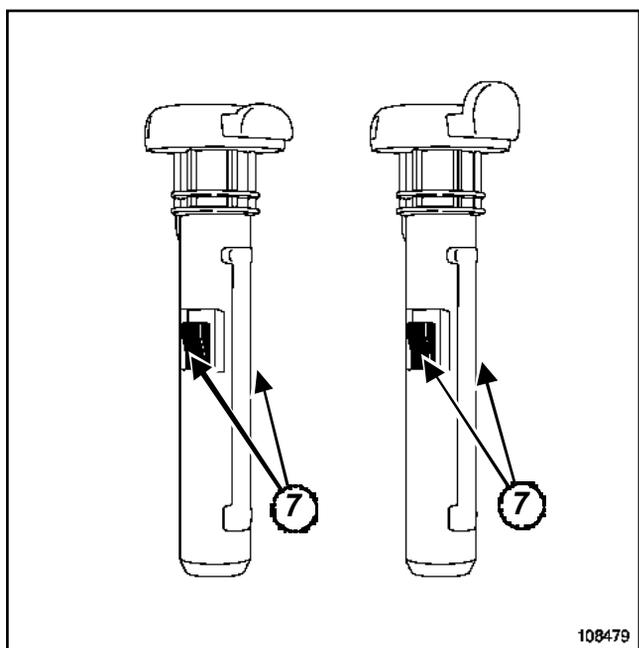

108479

Нажмите на фиксаторы(7) отверткой с плоским лезвием.

Извлеките направляющие подголовника из держателей (6).

## УСТАНОВКА


### ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника подлежат замене после каждого снятия.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените фиксаторы складской номер: (77 01 047 751), используя приспособление (Car. 1521).

### СНЯТИЕ

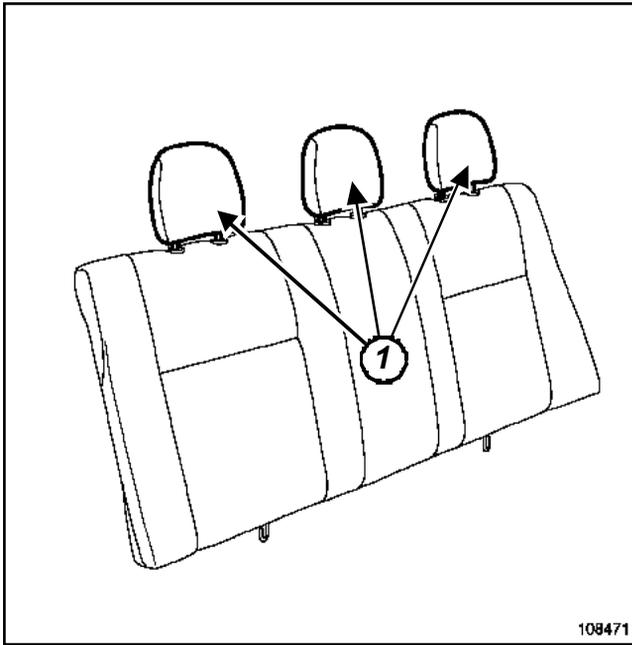

Снимите подголовники (1).

Примечание:

Для выполнения этой операции снимать сиденье не требуется.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ

Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 79A

## Необходимые приспособления и специнструмент


Car. 1521

Щипцы для установки скоб крепления обивки сидений с боковыми подушками безопасности.


## Моменты затяжки

болты крепления ремней безопасности (21 Н·м)

## СНЯТИЕ

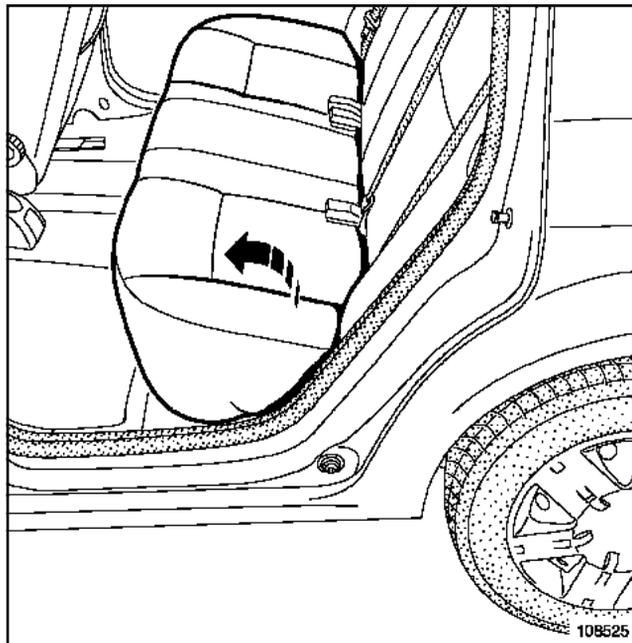

108525

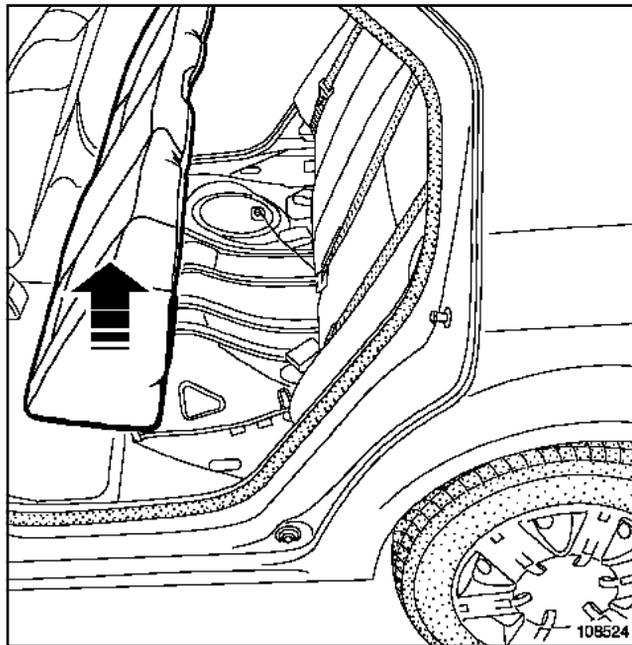


108524

Снимите подушку заднего сиденья.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ


Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 79A

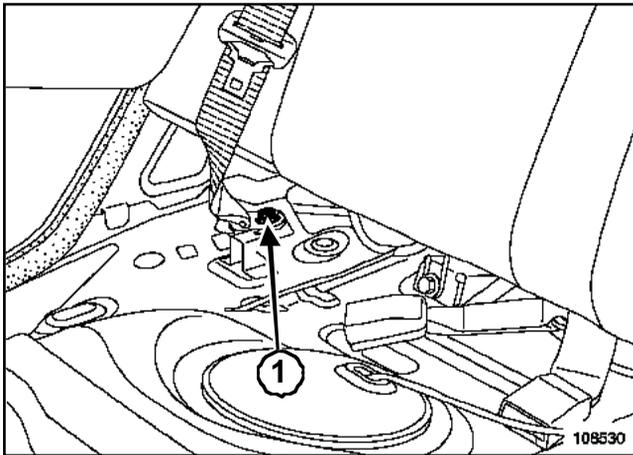


108530

Отверните болты (1) крепления ремней безопасности.

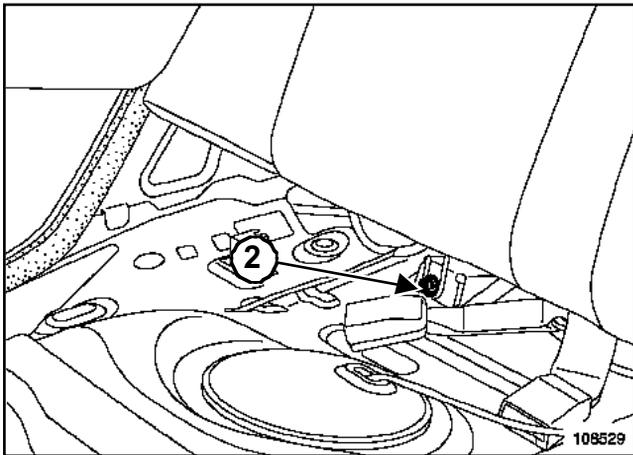

108529


Отверните болты (2).  
Приподнимите и извлеките заднее сиденье.

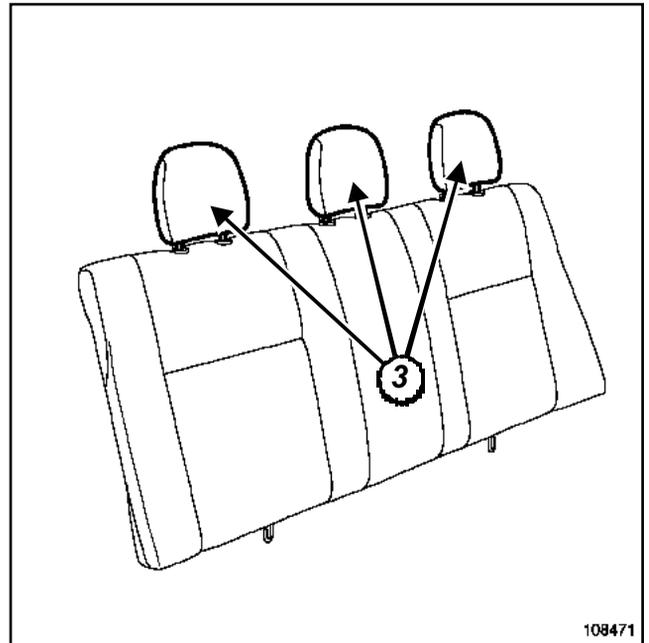

108471

108471

Снимите подголовники (3).

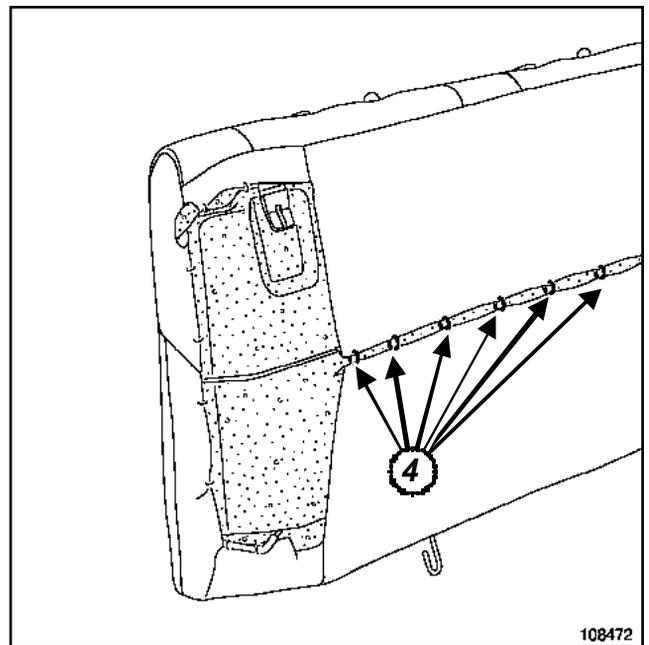

108472


108472

Срежьте фиксаторы (4).

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИДЕНИЙ


Направляющая подголовника заднего многоместного сиденья: Снятие и установка

# 79A

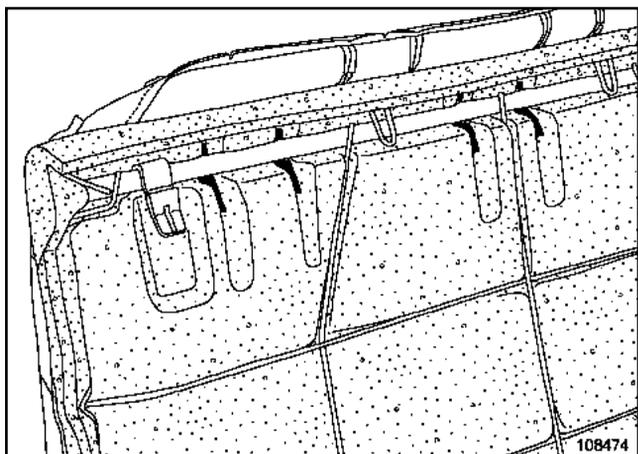


108474

Частично снимите облицовку заднего сиденья.

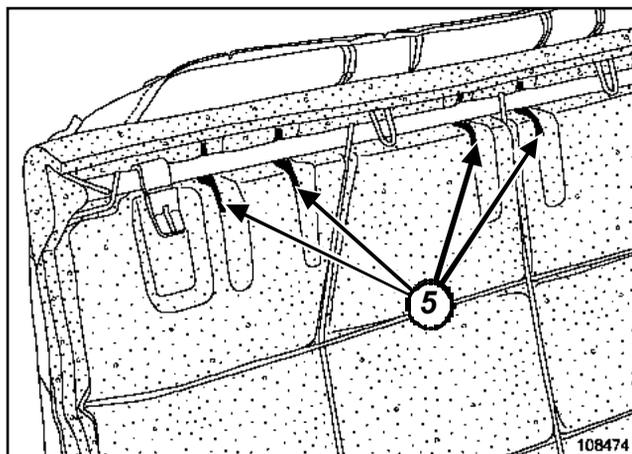

108474

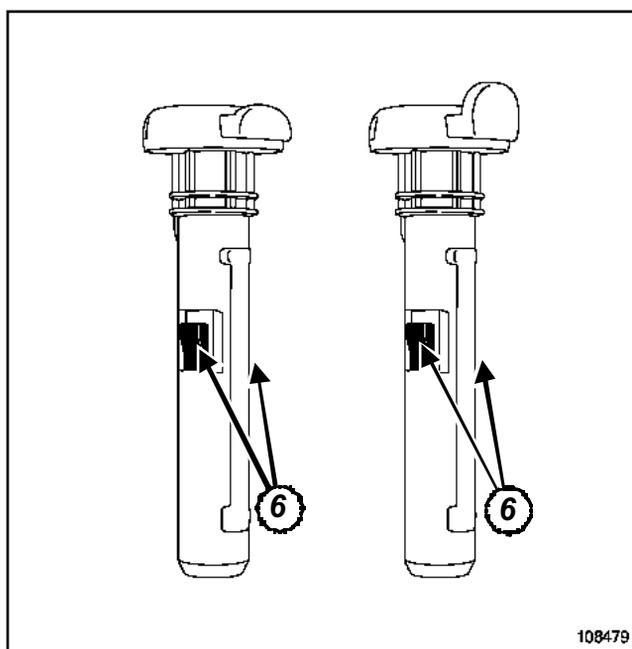

108479

Нажмите на фиксаторы (6) отверткой с плоским лезвием.

Извлеките направляющие подголовника из держателей (5).

## УСТАНОВКА

### ВНИМАНИЕ!

Направляющие подголовника подлежат замене после каждого снятия.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Замените фиксаторы складской номер: ( 77 01 047 751 ), используя приспособление (Car. 1521).

Затяните требуемым моментом болты крепления ремней безопасности ((21 Нм)).